Panasonic ®



取扱説明書 基本ガイド

パーソナルコンピュータ-

品番 CF-S10/CF-N10シリーズ

(Windows 7)

本機の説明書には、各種『取扱説明書』や、パソコンの画面で見る心『操作マニュアル』などがあ ります。以下のように活用してください。

はじめに 見る

『取扱説明書 準備と設定ガイド』

●最初に「付属品の確認」で付属品 を確認してください。



付属品、Windows のセットアップ、別 売品、保証とアフ ターサービスなど

次に見る

『取扱説明書 基本ガイド』(本書)-

心『操作マニュアル』

画面上の をダブルクリックして表示



基本操作、各種設 定、メモリーの取 り付け、再インス トールなど

インターネット、 省電力など

困ったとき

『取扱説明書 基本ガイド』(本書) の

「このパソコンにトラブルがあったときは (→ 66ページ)

に見る

『取扱説明書 Windows® フ入門ガイド』

『取扱説明書 無線LAN接続ガイド』



(機種によっては付属していない場合があります。)

必要なとき に見る

② 『ネットセレクター 2の使い方』

╚❑『ハードディスクの取り扱いについて』

🐑 『内蔵セキュリティチップ(TPM)ご利用の 手引き』



(表示方法 → 本書の23ページ)

心は画面で見るマニュアルのマークです。

保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●ご使用前に「安全上のご注意」(11~15ページ)を必ずお読みください。
- ●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に 保管してください。
- 製品の品番は、本体底面の品番表示または「仕様」でご確認ください。

レッツノートでできること

楽しみを広げる




- ワイヤレスでブロードバンド 無線LAN機能を搭載しています。
- ●SDメモリーカードスロット装備
- *1 IEEE802.1 1aの5.2GHz/5.3GHz帯(W52/ W53)を使って屋外で通信を行うことは、電波 法で禁止されています。W52/W53をご使用 で無線LANの電源がオンの状態で本機を屋外で 使用する場合は、あらかじめIEEE802.11aを 無効に設定しておいてください(→ 🖤 『操作マ ニュアル』「🌓 🥟 (無線機能)」の 「IEEE 802.11a の有効/無効を切り替える」)。5.47GHz ~ 5.725GHzの周波数帯域(W56)の屋外での使 用については電波法で禁止されていません。

便利に使う



- ▶複数のネットワークを切り替える ネットセレクター2で、「家では無線LAN、 会社では有線LAN | などの切り替えが簡単 に行えます。
- ●HDMIで接続 従来の外部ディスプレイコネクターに加えて、 HDMI出力端子が搭載され、デジタル出力に も対応。大画面モニターに接続して、迫力あ るプレゼンテーションが可能になります。



● Windows 7 (32ビット) とWindows 7 (64ビット)が選べる

本機では、ハードディスクリカバリー機能を使っ てWindows 7を再インストールするときに、 32ビットか64ビットかを選ぶことができます。 (→86ページ)

パソコンを守る



- ●自分に合ったセキュリティ設定 セキュリティ設定ユーティリティで、パス ワードなどさまざまなセキュリティ対策を行 うことができます。(▶35ページ)
- ウイルスから守る デスクトップに Wが表示されている機種では マカフィー・PCセキュリティセンターをセッ トアップできます。

快適に使う



- ●使う目的に合わせてパソコンの設定を切り替える Windows 標準の電源プランに加えて、「パナソ ニックの電源管理(標準)|「パナソニックの電 源管理(プレゼンテーション)|「パナソニック の電源管理(モバイル)|「パナソニックの電源管 理(省電力)」「パナソニックの電源管理(放熱優 先)」の5つの電源プランが用意されています。 会議でプレゼンテーションをするときは、電源プラ ン拡張ユーティリティを使って電源プランを「パナ ソニックの電源管理(プレゼンテーション)」に設定。 スクリーンセーバーが起動することなく、画面を オンのままにするなど、プレゼンテーションに適 した状態で使うことができます。
- ▶Windowsが起動するまでの時間を短縮 クイックブートマネージャーを使ってセッ トアップユーティリティの 「起動 | メニュー の[Boot Mode]を[高速]に設定したり、 Windowsの設定を変更したりすることで、 本機の電源を入れてから Windows が起動す るまでの時間を短縮することができます。
 - **→℃** 「操作マニュアル」 「**厘** (レッツノート活用) | の「Windows が起動するまでの時間を短くする |

詳しい説明は =



画面で見る空『操作マニュアル』を活用

各項目をクリックしてください。

無線機能

∞ セキュリティ

バッテリー

■ 周辺機器

■ レッツノート活用 など

もくじ

本機を安全・快適に、そして便利に活用していただくために、次の説明書を用意しています。

		いになるとき(ご使用前の準備・設定や付属品の確認) 売り商品、アフターサービスについて知りたいとき
		士様などの情報を知りたいとき (画面で見るマニュアルが見られない場合)
画面で見るです。 探げマーユアル』と		・操作・活用方法を知りたいとき ィ機能について知りたいとき
レッツノートでできること・	2	表記について・・・・・・・22
もくじ・・・・・・・・	· · · 3	画面で見るマニュアルの見方・・・23
画面で見る心『操作マニュアル』	6	『操作マニュアル』『困ったときのQ&A』
画面で見る(型『困ったときのQ&	8 · · [A2	を見る・・・・・・・・23
		『ネットセレクター2の使い方』を見る・・ 23
● 安全上のご注意		『ハードディスクの取り扱いについて』
		を見る ・・・・・・・・・ 23 Windows のヘルプを見る・・・・・ 23
安全上のご注意・・・・・・	11	『内蔵セキュリティチップ (TPM)
		ご利用の手引き』を見る ・・・・ 23
A + * * * =		各部の名称と働き・・・・・・24
● はじめに		状態表示ランプ・・・・・・・27
使用上のお願い・・・・・	16	
キーボードに水をこぼしたとき		
使用/保管に適した環境・・・・		
使用中に本機が熱いと感じたら		
内蔵ハードディスクのデータ保護		
Windows 7プリインストールモ		●使ってみる
のサポート情報 ・・・・・・	• • • 18	
持ち運ぶとき ・・・・・・・		電源を入れる/切る・・・・・30
お手入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		電源を入れる・・・・・・・・30
HDMIケーブルまたはモジュラー ケーブル使用時 ・・・・・・		電源を切る ・・・・・・・・ 31
気温が高い場所でお使いになる場		「「「「「「「」」」」「「「」」「「」」「「」」「「」」「「」」「「」」「「
電子メールなどのバックアップと		ホノールパッドを使う・・・・・2つ
バッテリー状態表示ランプが点灯		ホイールパッドの感度を調節する・・・ 32
しないとき・・・・・・・・		
周辺機器の使用について ・・・	20	切り替える ・・・・・・・・ 33
文字がにじんだりぼやけたりする		
文子がにしんだりはやけだりする		ホイールパッドの取り扱い ・・・・・ 33
	場合 ・・・ 20	ホイールパッドの取り扱い ・・・・・ 33
・・・・・・・・・・・・・ リカバリーディスクは大切に保管	場合 ・・・ 20 して	ホイールパッドの取り扱い ····· 33 Fnキーを使う ····· 34 セキュリティについて・・・・・ 35
・・・・・・・・・・・・・ リカバリーディスクは大切に保管 ください ・・・・・・・・	場合 ・・・ 20 して ・・・ 20	ホイールパッドの取り扱い ····· 33 Fnキーを使う ····· 34 セキュリティについて・・・・・ 35
・・・・・・・・・・・・・ リカバリーディスクは大切に保管	場合 ・・・ 20 して ・・・ 20	ホイールパッドの取り扱い ・・・・・ 33 Fn キーを使う ・・・・・・・ 34 セキュリティについて・・・・・ 35 ステップ別セキュリティ対策 ・・・・ 35
リカバリーディスクは大切に保管 ください ・・・・・・・・ 無線LANで使用時のセキュリティ	場合 ・・・ 20 して ・・・ 20 ィに ・・・ 20	ホイールパッドの取り扱い ・・・・・ 33 Fn キーを使う ・・・・・・・ 34 セキュリティについて・・・・・ 35 ステップ別セキュリティ対策 ・・・・ 35
リカバリーディスクは大切に保管 ください ・・・・・・・・ 無線 LAN ご使用時のセキュリテ	場合 ・・・ 20 いて ・・・ 20 ィに ・・・ 20	ホイールパッドの取り扱い ・・・・・ 33 Fnキーを使う ・・・・・・・ 34 セキュリティについて・・・・・ 35 ステップ別セキュリティ対策 ・・・・ 35 セキュリティ設定ユーティリティで
リカバリーディスクは大切に保管 ください ・・・・・・・・ 無線LANで使用時のセキュリティ ついて ・・・・・・・・・・・・ 省電力設定について ・・・・・・	場合 ・・・ 20 して ・・・ 20 ィに ・・・ 20 ・・・ 21	ホイールパッドの取り扱い ・・・・・ 33 Fnキーを使う ・・・・・・・ 34 セキュリティについて・・・・・ 35 ステップ別セキュリティ対策 ・・・・ 35 セキュリティ設定ユーティリティで

もくじ


バッテリーについて・・・・・・40 駆動時間について・・・・・・40	●困ったとき
バッテリーパックの劣化を抑える・・ 41 バッテリーのエコノミーモード(ECO)・ 41	このパソコンにトラブルが あったときは
スリープ状態/休止状態を使う・・42 スリープ状態と休止状態の違い・・・42 スリープ状態/休止状態に移行するまでの	問題の解決方法 · · · · · · · · · 66 修理に関するお問い合わせ · · · · · 67
時間を変更/無効にする ・・・・ 42 スリープ状態/休止状態にする・・・ 43 リジュームする(スリープ状態/	起動/終了/スリープ状態/休止状態の Q&A
休止状態からの復帰)・・・・・ 44 使用上のお願い ・・・・・・ 44	本機が起動しない/バッテリー状態表示 ランプロが点灯しない ・・・・・ 68
内蔵 CD/DVD ドライブ・・・・・45 ドライブをお使いになる場所・・・・45	SD/SDHC/SDXC メモリーカードを セットしたまま Windows を起動す ると、チェックディスク (CHKDSK)
ドライブアクセス中の操作について · 45 ドライブの作動音 · · · · · · · 45 ドライブ電源/オープンスイッチの	が始まる ・・・・・・・・・・ 68 電源は入るがWindowsが正常に
操作について ・・・・・・・ 45 CD/DVDドライブの電源をオフに	起動しない ・・・・・・・・ 69 Windows 起動時に音が途切れる ・・・ 69
したとき ・・・・・・・・・ 45 ディスクのセット/取り出し・・・・ 46	Windows 7 (64ビット) とWindows 7 (32ビット) を切り替えたい ・・・・ 69 「Remove disks or other media. Press
ディスクカバーを開いているとき ・・ 47 DVDの再生について ・・・・・・ 47 音楽CDを作る・・・・・・・・ 47	any key to restart」が表示された・・ 70 フロッピーディスクから起動できない
WiMAXを使う・・・・・・48	・・・・・・・・・・・・・・ 70 ユーザー名を変更したらログオン
WiMAX通信の契約に関するご注意・・ 48 WiMAXを初めて使うとき・・・・・ 48	できなくなった ・・・・・・・ 70 Windowsの起動や動作が遅い ・・・・ 71
インターネットに接続する ・・・・・ 48 MACアドレスについて ・・・・・ 49	スリープ状態/休止状態から リジューム(復帰) しない ・・・・ 71
メモリー容量を増やす・・・・・50 RAMモジュールの取り付け・・・・ 50	再起動すると、内蔵 CD/DVD ドライブの 電源がオフになる ・・・・・・・ 71
使用可能メモリーを確認する ・・・・ 52 RAMモジュールの取り外し ・・・・ 52	電源が切れない (Windowsが終了 しない) ・・・・・・・・ 72
セットアップユーティリティ・・・53	パスワード/メッセージのQ&A
セットアップユーティリティを起動する/ 終了する ・・・・・・・・・ 53 ユーザーパスワードで制限される項目・・ 54	パスワードを入力しても再度入力を 求められる ・・・・・・・ 73 キーを押しても文字が入力されない ・・ 73
セットアップユーティリティを操作する ・・・・・・・・・・・・ 55	「パスワードを入力してください」が 表示された ・・・・・・・・ 73
「情報」メニュー・・・・・・・・ 56 「メイン」メニュー・・・・・・ 56 「詳細」メニュー・・・・・・・ 57 「起動」メニュー・・・・・・・ 59	パスワードの入力画面が表示されない・・ 73 「'MATSHITA DVDXXXXXXXXXX' はコンピューターから安全に取り外す ことができます」などのメッセージが
「セキュリティ」メニュー・・・・・ 60 「終了」メニュー・・・・・・ 64	表示された ・・・・・・・・ 74 管理者のユーザーアカウントの
パーティションを変更する・・・・65 パーティションとは ・・・・・・ 65	Windowsパスワードを忘れた ・・・ 74 Windowsが起動せず、数字または メッセージが表示された ・・・・・ 74
	A J C D J J J J J J J J J J J J J J J J J

バッテリーのQ&A	ハードディスクを復元する
カタログの記載よりもバッテリーの 駆動時間が短い ・・・・・・・ 75 バッテリーパックの交換時期(寿命)を 知りたい ・・・・・・・ 75 バッテリー状態表示ランプロが赤色	ハードディスクをバックアップする ・・ 84 ハードディスクを復元する ・・・・・ 84 システム回復オプションについて ・・・ 85 再インストールする
に点灯している ・・・・・・・ 75 バッテリー状態表示ランプ[]が点滅している・・・・・・・ 75 バッテリー状態表示ランプ[]が明滅している・・・・・・ 75 「バッテリー残量表示補正ユーティリティ」画面が表示された・・・・・・ 75	再インストールとは ・・・・・・・ 86 再インストールの前に ・・・・・・ 86 再インストールする ・・・・・・ 87 リカバリーディスクを使う ・・・・・ 90 Windows 7のシステムの種類を確認 する ・・・・・・・ 91
ポインターと画面表示のQ&A	本機の廃棄・譲渡時にデータを消去する
ホイールパッド使用時ポインターが 動かない ・・・・・・・・ 76	データ消去の前に ・・・・・・・ 92 データをすべて消去する ・・・・・ 92 パソコンの廃棄・譲渡時におけるハード
ポインターが勝手に動く ・・・・・・ 76 マウス接続時ポインターが動かない ・・ 76 マウス接続時ホイールパッドを無効に	ディスク内のデータ消去について ・・ 93 エラーコードが表示されたら
する ・・・・・・・・・・ 77	94
明るさが変わった(暗くなった/ 明るくなった) ・・・・・・・ 77	アプリケーションソフトの問い合わせ先
緑、赤、青のドットが残ったり、 正しい色が表示されない/画面の色や 明るさにむらが見える ・・・・・ 77	フィルタリングについて
画面が乱れる・・・・・・・ 77 一瞬真っ黒になる・・・・・・ 78	青少年によるインターネット上の有害 サイトへのアクセス防止について ・・ 97
何も表示されない ・・・・・・・・ 78 残像が表示される ・・・・・・・ 78	●仕様一覧
リカバリーディスク (プロダクトリカ バリー DVD-ROM) の Q&A	仕様・・・・・・・・・・98
リカバリーディスクまたはプロダクト リカバリー DVD-ROM が付属して いない ・・・・・・・ 79	電源プラン一覧・・・・・・・ 105 ソフトウェア使用許諾書・・・・ 106
リカバリーディスクの作成方法が わからない ・・・・・・・・ 79	●さくいん
ハードウェアを診断する	さくいん・・・・・・・ 107
PC-Diagnosticユーティリティで診断する ハードウェア・・・・・・・80 操作のしかた・・・・・・・・81 診断する・・・・・・・・81	

さらに詳しい情報は、画面で見る **空**『操作マニュアル』をご覧ください。⇒次ページ 保証とアフターサービスについては、付属の『取扱説明書 準備と設定ガイド』をご覧ください。

画面で見る心『操作マニュアル』

本機の機能詳細・操作・活用方法やセキュリティ機能について知りたいときにご覧ください。 デスクトップの をダブルクリックしてください。

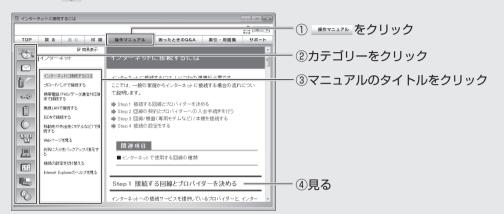

TOPメニュー

本機の機能や活用方法を調べる 使用時のトラブルの解決方法を調べる 用語集・索引で探す 商標・表記について 電子マニュアルの使い方

ベ インターネット

インターネットに接続するには

ブロードバンドで接続する 携帯電話/PHS/データ通信対応端末で 接続する 無線LANで接続する ISDNで接続する 移動先や外出先(ホテルなど)で接続する Webページを見る お気に入りをバックアップ/復元する 接続の設定を切り替える

Internet Explorerのヘルプを見る

☑ 電子メール

Windows Live メールの設定をする メールを作成/送信する メールを受信する/読む 迷惑メール対策をする アドレス帳 (Windowsアドレス帳)を使う メールをバックアップ/復元する アドレス帳をバックアップ/復元する Windows Live メールのヘルプを見る

無線機能

無線機能の電源を入れる/切る

使用上のお願い <無線LANについて> 『取扱説明書 無線LAN接続ガイド』について 無線LANとは IEEE802.11aの有効/無効を切り替える 電波の状態を確認する 接続の設定をする 本機の暗号化の設定を変える パソコン間でデータをやり取りする 外出先で使う インテル[®] ワイヤレス・ディスプレイを使う <WiMAX について(WiMAX 搭載モデル のみ)> WiMAXとは インターネットに接続する 接続する/切断する WiMAXのMACアドレスを確認する WiMAXについてのお問い合わせ先

セキュリティ

セキュリティについて ステップ別セキュリティ対策 アクションセンター Windows を最新の状態にする Windows Defender で個人情報 (プライバシー)を守る ウイルスの感染を防ぐ Windows ファイアウォールを使う ユーザーアカウント / Windows パスワード を設定する

パソコン起動時/リジューム時のパスワードを設定する

ログオン時にユーザー名を表示しない 起動デバイスなどへのアクセスを制限する データを保護・暗号化する

データ実行防止機能(DEP機能)を使う

🗓 バッテリー

バッテリーを上手に使うには 駆動時間について バッテリーの状態を確認する バッテリーの残量を確認する バッテリー残量を正確に表示させる バッテリーパックの劣化を抑える バッテリーパックを交換する バッテリー残量が少なくなってから あわてないために

〇 ホイールパッド

ホイールパッドについて スクロールする タップ機能を無効にする ホイールパッドの感度を調節する ホイールパッドユーティリティの設定を変更する

₩ キーボード

Fnキーを使う Hotkey設定 テンキーモードで使う 【Fn】と【Ctrl】の機能を入れ換える

🖳 レッツノート活用

消費電力を節約するには
利用シーンに合った電源設定をする
(電源プランの設定)
スリープ状態/休止状態を使う
Windowsが起動するまでの時間を短くする
他のパソコンから本機をリジューム/起動する
パナソニックからの必要な情報を確認する
状態表示ランプ
画面全体を拡大表示する
画面の一部を拡大表示する
セットアップユーティリティ
パーティション(領域)を変更する
Windows関連ファイルについて
互換モードを使う

Ⅲ アプリケーションソフト

アプリケーションソフト一覧 アプリケーションソフトのお問い合わせ先 ATOK for Windows無償試用版 Fn Ctrl 機能入れ換えユーティリティ Hotkev設定 Infineon TPM Professional Package 「i-フィルター l NumLockお知らせ PC情報ビューアー PC情報ポップアップ Roxio Creator LJB (MyDVD含む) (CF-S10シリーズのスーパーマルチドラ イブ搭載モデルのみインストール) USBキーボードヘルパー Windows XP Mode WinDVD(CF-S10シリーズのみインストール) WinZip 14.5日本語版 Wireless Manager mobile edition インテル[®] ワイヤレス・ディスプレイ・ソフトウェア オプティカルディスクドライブ文字変更ユーティ リティ(CF-S10シリーズのみインストール) キングソフト辞書 クイックブートマネージャー ズームビューアー セキュリティ設定ユーティリティ ディスプレイヘルパー 電源プラン拡張ユーティリティ ネットセレクター2 バッテリー残量表示補正ユーティリティ ぴったりビュー プロジェクターヘルパー ホイールパッドユーティリティ マカフィー・PCセキュリティセンター 緑のgooスティック 無線切り替えユーティリティ リカバリーディスク作成ユーティリティ (CF-S10シリーズのプロダクトリカバ リー DVD-ROM が付属していないモデ ルのみインストール) アプリケーションソフトをアンインストールする

温 周辺機器

USB機器を接続する PCカードを使う SD/SDHC/SDXCメモリーカードを使う メモリー容量を増やす 外部マウスを使う フロッピーディスクを使う プリンターを使う プロジェクターを使う アナログディスプレイを使う HDMI対応ディスプレイを接続する




◯ CD/DVD ドライブ

<CF-N10シリーズの場合> 外付けのDVDドライブを接続する <CF-S10シリーズの場合> 使用上のお願い ドライブ文字を変更する ドライブの電源をオン/オフする 本機で使えるディスク ディスクのセット/取り出し DVD-Videoを見る <以下の項目は、CF-S10シリーズのスー パーマルチドライブ搭載モデルのみの機能> CD/DVDにデータを書き込む 音楽CDを作る DVD-Videoを作る DVD-RAMを使う

画面で見る空『困ったときのQ&A』

本機が正常に動作しないなどのトラブルが発生したときにご覧ください。 デスクトップの をダブルクリックしてください。

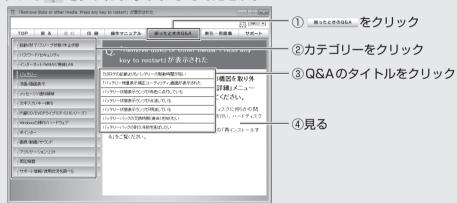

起動/終了/スリープ状態/休止状態

「Remove disks or other media. Press any key to restart」が表示された Windowsの起動が遅い

Windows を起動すると、チェックディス ク(CHKDSK) が始まる

スリープ状態/休止状態からリジューム (復帰)しない

スリープ状態/休止状態にできない スリープ状態/休止状態を無効にしたい 電源が切れない(Windowsが終了しない) フロッピーディスクから起動できない

パスワード/セキュリティ

管理者のユーザーアカウントの Windows パスワードを忘れた

スーパーバイザーパスワードを忘れた アクションセンターの警告機能が働かない パスワードの入力画面が表示されない パスワードを入力しても再度入力を求められる ユーザーパスワードを忘れた

インターネット/WiMAX/無線LAN

MACアドレスがわからない

Webページが正しく見られない

WiMAXで通信できない

「WiMAXに接続中…」が表示されたままに なる

「WiMAXの準備が整っていません」が 表示されたままになる

「WiMAX統合ポータルスタートページ」が表示される(契約完了後)

WiMAXに接続できるが、IPアドレスの取得に時間がかかる

Windows Live メールでHTML形式のメールが正常に表示されない

Windows Live メールで添付ファイルの表示/保存ができない

インターネットに接続できない

通信速度が遅い

電子メール、WWW、イントラネットなど が見えない

ネットワークに接続できない

ネットワークを利用するプログラムが動作 しない

ファイルやプリンターが共有できない 無線LANアクセスポイントが検出されない 無線LANアクセスポイントと通信ができない 無線LANアクセスポイントとの通信が切れる 無線LANの有効または無効の設定ができない

バッテリー

カタログの記載よりもバッテリーの駆動時間が短い

「バッテリー残量表示補正ユーティリティ」 画面が表示された

バッテリー状態表示ランプが赤色に点灯している。

バッテリー状態表示ランプが点滅している バッテリー状態表示ランプが明滅している バッテリーパックの交換時期(寿命)を 知りたい

バッテリーパックの耐久年数を延ばしたい

液晶/画面表示

インテル[®] ワイヤレス・ディスプレイで接続中に「GfxUIは動作を停止しました」 と表示される

インテル[®] ワイヤレス・ディスプレイの接 続が切断される

インテル[®] ワイヤレス・ディスプレイを 使って接続できない

インテル[®] ワイヤレス・ディスプレイを 使って正しく表示できない

外部ディスプレイと内部LCDに同時に表示できない

外部ディスプレイに何も表示されない/ 正しく表示されない

一瞬真っ黒になる

明るさが変わった (暗くなった/明るく なった)

画面が乱れる

画面の色合いを調整したい

画面の設定が復元できない

電源を入れた直後に表示されるはずの 「Panasonic」起動画面が表示されない 何も表示されない

明るさが数回変化する

表示先が切り替わらない

拡大表示したい

残像が表示される

緑、赤、青のドットが残ったり、正しい色 が表示されない/画面の色や明るさにむ らが見える

メッセージ/通知領域

「NumLockがオンになっています」が表示された

Windows が起動せず、数字またはメッセージが表示された

「Windows ファイアウォールでブロックされています」という画面が表示された

「更新プログラムを確認できません」が表示された

「PCの問題を解決:1通の重要なメッセージ」などが表示された

「スタートアッププログラムの一部が Windowsでブロックされています」が 表示された

通知領域のアイコンが隠れて見えない 日付と時刻が正しく表示されない

文字入力/キー操作

Fnキーと組み合わせた操作ができない アルファベットが大文字でしか入力できない

アルファベットのキーを押しても数字が入 力される

欧文特殊文字(B、à、çなど)や記号が入 力できない

日本語が入力できない

内蔵CD/DVDドライブ (CF-S10シリーズ)

CD/DVDドライブ電源状態表示ランプが 点灯しない

CD/DVD ドライブの電源をオン/オフできない

ディスクが取り出せない

ディスクをセットしてもハードディスク/ CD/DVDアクセスランプが点滅しない

画面で見る心『困ったときのQ&A』

Windowsの操作/ハードウェア

Windows Aeroを解除/使用する

Windows XP Modeを初期状態に戻す Windows の動作が深い

Windowsの動作が遅い

応答がない

ディスクのエラーチェックを行いたい ハードディスクのデータの読み出しや書き 込みができない

ハードディスクの容量が少なく表示される パソコン本体が熱くなった

ポインター

ポインターが勝手に動く

ホイールパッド使用時、ポインターが動か ない

マウス接続時、ポインターが動かない マウス接続時、ホイールパッドを無効にし たい

画像/動画/サウンド

CD/DVDドライブの振動や作動音が大きい CPRMで録画したディスクが再生できない 音が出ない/ビープ音が鳴らない

音が乱れる

起動時の音が途切れる

市販のDVD レコーダーで録画したテレビ 番組が再生できない

写真などの画像の色が思うように再現され ない

ディスクの再生や書き込みができない ディスクをセットしても自動再生しない 動画が正しく再生されない

ハードディスクドライブのアクセス音など が大きい

アプリケーションソフト

PC-Diagnostic ユーティリティの起動方法を知りたい

アプリケーションソフトなどが正しく動作 しない

画面右下の通知領域に無線切り替えユー ティリティのアイコンが表示されない

アプリケーションソフトの操作方法、トラ ブルについて質問したい

ホイールパッドユーティリティでスクロー ルができない

周辺機器

PCカードが使えない

SD/SDHC/SDXCメモリーカードを挿し込んでも、動作を選ぶ画面が表示されない

周辺機器が動作しない

大容量のハードディスクに交換したい

ドライバーのインストール中にエラーが起 きる

フロッピーディスクの読み出しや書き込み ができない

フロッピーディスクを初期化したい

他のマウスドライバーをインストールする と正常に動作しない

割り込み要求 (IRQ)、I/Oポートアドレス など、アドレスマップがわからない

サポート情報/使用状況を調べる

ドライバーのアップデートや新着のサポート情報を知りたい

本機の使用状態を確認したい

無線LANのサポート情報を知りたい

安全上のご注意(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

●誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。



「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」 です。

●お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。









してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

バッテリーパックに関する注意

火中に投入したり加熱 したりしない





発熱・発火・破裂の原因になり ます。

クギを刺したり、衝撃 を与えたり、分解・改造 (-) を金属などで接触 をしたりしない







液漏れ・発熱・発火・破裂の原 因になります。

●強い衝撃が加わったら、すぐ に使用をやめてください。

プラス(+)とマイナス させない





発熱・発火・破裂の原因になり ます。

●ネックレス、ヘアピンなどと いっしょに持ち運んだり保管 したりしないでください。

火のそばや炎天下など、 高温の場所で充電・使 用・放置をしない






液漏れ・発熱・発火・破裂の原 因になります。

指定の方法で充電する



指定の方法で充電しないと、液 漏れ・発熱・発火・破裂の原因 になります。

劣化したら新品と交換する



劣化したバッテリーパックを使 用し続けると、発熱・発火・破 裂の原因になります。

バッテリーパックに関する注意



付属のバッテリーパック は、必ず本機で使用する






CF-S10/CF-N10シリーズ 専用のバッテリーパックです。 CF-S10/CF-N10シリーズ以 外に使用すると、液漏れ・発熱・ 発火・破裂の原因になります。

必ず、指定のバッテ リーパックを使用する





指定(付属および指定の別売り商品)以外のバッテリーパックを使用すると、発熱・発火・破裂の原因になります。

警告

異常・故障時には直ち に使用をやめる

異常が起きたらすぐに 電源プラグとバッテ リーパックを抜く





- ●破損した
- ●内部に異物が入った
- ●煙が出ている
- 異臭がする
- ●異常に熱い

そのまま使用すると、火災・ 感電の原因になります。

●すぐに本機の電源を切って 電源プラグを抜き、その後 バッテリーパックを取り外 して、販売店に修理につい てご相談ください。

電源コード・電源プラグ・ACアダプターを破損するようなことはしない

/傷つけたり、加工したり、熱 器具に近づけたり、無理に曲 げたり、ねじったり、引っ張っ たり、重いものを載せたり、 束ねたりしない





傷んだまま使用すると、感電・ ショート・火災の原因になり ます。

■コードやプラグの修理は、 販売店にご相談ください。

電源プラグのほこりなどは定期的にとる





プラグにほこりなどがたまる と、湿気などで絶縁不良とな り、火災の原因になります。

●電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。

コンセントや配線器具 の定格を超える使い方 や、交流 100V 以外で の使用はしない





たこ足配線などで定格を超える と、発熱による火災の原因にな ります。

ぬれた手で電源プラグ の抜き插しはしない





感電の原因になります。

電源プラグは根元まで 確実に插し込む





挿し込みが不完全ですと、感電 や、発熱による火災の原因にな ります。

●傷んだプラグ、ゆるんだコ ンセントは使用しないでく ださい。

長時間直接触れて使用 しない



本機やACアダプ ターの温度の高い部 分に長時間、直接触 れていると、低温や けど*1の原因にな ります。

長時間通風孔(排気)か らの温風にあたらない



低温やけど*1の原 因になります。 また、通風孔(排 気)を手などでふ さぐと内部に熱がこ もり、やけどなどの 原因になります。

本機の上に水などの液 体が入った容器や金属 物を置かない





水などの液体がこぼれたり、ク リップ、コインなどの異物が中 に入ったりすると、火災・感電 の原因になります。

●キーボードに水がかかった 場合は、本書の16ページに 従ってください。その他の 異物が内部に入った場合は、 すぐに電源を切って電源プ ラグを抜き、その後バッテ リーパックを抜いて、販売 店にご相談ください。

SDメモリーカードは、 乳幼児の手の届くとこ ろに置かない



誤って飲み込むと、 身体に悪影響を及 ぼします。

●万一、飲み込んだと思われ るときは、すぐに医師にご 相談ください。

雷が鳴り始めたら、本機 やケーブルに触れない





感電の原因になります。

分解や改造をしない



感電や、異物の混 入などによる火災 の原因になります。

ヘッドホン使用時は、 音量を上げすぎない



耳を刺激するような 大きな音量で長時間 続けて聞くと、聴力 に悪い影響を与える ことがあります。

※〕血流状態が悪い人(血管障害、血液循環不良、糖尿病、強い圧迫を受けている)や皮膚感覚が 弱い人(高齢者)などは、低温やけどになりやすい傾向があります。



植込み型心臓ペース メーカーの装着部位か ら22cm以上離す



電波によりペース メーカーの作動に影 響を与える場合があ ります。

航空機内では電源を切る*2



運航の安全に支障を きたすおそれがあり ます。航空機内での 使用については、航 空会社の指示に従っ てください。

自動ドア、火災報知器 などの自動制御機器の 近くで使用しない



本機からの電波が自 動制御機器に影響を 及ぼすことがあり、 誤動作による事故の 原因になります。

病院内や医用電気機器 のある場所では電源を 切る*2



手術室、集中治療室、 CCU*3などには持ち 込まないでください。 本機からの電波が医 用電気機器に影響を 及ぼすことがあり、 誤動作による事故の 原因になります。

満員電車の中など混雑 した場所では、付近に 心臓ペースメーカーを 装着している方がいる 可能性があるので、電 源を切る*2



電波によりペース メーカーの作動に影 響を与える場合があ ります。

- ※2 やむをえずこのような環境で パソコン本体を使用する場合 は、無線切り替えスイッチを 左(OFF側)にスライドして ください。ただし、航空機の 離着陸時など、無線の電源を 切ってもパソコンの使用が禁 止されている場合もあります ので、注意してください。
- ※3 CCUとは、冠状動脈疾患監 視病室の略称です。

不安定な場所に置かない



バランスがくずれて倒 れたり、落下したりし て、けがの原因になる ことがあります。

水、湿気、湯気、ほこ り、油煙などの多い場 所に置かない



火災・感電の原因に なることがあります。

禁止

本機の上に重いものを 置かない



禁止

バランスがくずれて倒 れたり、落下したりし て、けがの原因になる ことがあります。

電源プラグを接続した まま移動しない



電源コードが傷つき、 火災・感電の原因に なることがあります。

●電源コードが傷ついた場合 は、すぐに電源プラグを抜い て販売店にご相談ください。

高温の場所に長時間放置しない



火のそばや炎天下など極端に高温になる場所に放置 すると、キャビネットが変形したり、内部の部品が 故障または劣化したりすることがあります。このよ うな状態のまま使用すると、ショートや絶縁不良な どにより火災・感電につながることがあります。

電源コードは、プラグ 部分を持って抜く



電源コードを引っ張るとコードが傷つき、火 災・感電の原因になる ことがあります。

1 時間ごとに 10 ~ 15 分間の休憩をとる



長時間続けて使用する と、目や手などの健康 に影響を及ぼすことが あります。

通風孔(排気) をふさが ない



布などでくるんだり、 布団や毛布などの上で 使用したりして通風孔 をふさぐと内部に熱が こもり、火災の原因に なることがあります。

LANコネクターに電話 回線や指定以外のネッ トワークを接続しない



LANコネクターに 以下のようなネット ワークや回線を接続 すると、火災・感電 の原因になることが あります。

- 1000BASE-T、100BASE-TX、 10BASE-T以外のネットワーク
- 電話回線 (IP電話、一般電話 回線、内線電話回線 (構内交換 機)、デジタル公衆電話など)

モデムは、一般電話回 線で使用する (モデム搭載モデルのみ)



会社、事務所などの 内線電話回線(構内交 換機)やデジタル公 衆電話に接続していな 本機で対応していな い国や地域*4で使用 したりすると、なるこ とがあります。

※4 モデムが対応している国や 地域については、モデム搭 載モデルの仕様をご覧くだ さい。

CD/DVDドライブの内 部をのぞきこまない (CF-S10シリーズのみ)



内部のレーザー光源 を直視すると、視力 障害の原因になるこ とがあります。

●内部の点検・調整・修理は、 販売店にご相談ください。

ひび割れたり変形したりしたディスクは使用しない (CF-S10シリーズのみ)



高速で回転するため、 飛び散ってけがの原 因になることがあり ます。

●円形でないディスクや、接 着剤などで補修したディス クも同様に危険ですので、 使用しないでください。

ACアダプターに強い衝撃を加えない



落とすなどして強い衝撃が加わったACアダプターをそのまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になることがあります。

● ACアダプターの修理は、販売店にご相談ください。

必ず指定のACアダプ ターを使用する



指定(付属および指定の別売り商品)以外のACアダプターを使用すると、火災の原因になることがあります。

(CF-S10シリーズのみ) 本装置はレーザー利用機器です。 ご注意 - ここに規定した以外の手順による制御や調整は、危険な レーザー放射の被ばくをもたら します。分解や修理は行わない でください。 14-J-1-1

クラス1 レーザー製品

使用上のお願い

キーボードに水をこぼしたとき

本機は、キーボード上に水をこぼしてもパソコン内部への水滴の浸入を極力抑えることができる「ウォータースルー構造」(水滴防止構造)をキーボード部に採用しています。

これは、キーボードにかかった水滴を底面の水 抜き穴から排水することにより、パソコン内部 に水滴がたまることを極力抑えるもので、内部 部品やハードディスクの故障/破損、データの 破壊/消失などの防止を保証するものではあり ません。

キーボード部が「ウォータースルー構造」です。 その他の部分は、「ウォータースルー構造」で はありません。

- ●万一、水などの液体をキーボード上にこぼしてしまったときは、少量の場合でも必ず次の処置を行ってください。こぼしたまま放置すると、故障の原因になります。「ウォータースルー構造」は、水滴の浸入を完全に防ぐものではありません。
 - ① すぐに電源を切り、ACアダプターを取り 外す。
 - ② キーボード上の水滴などを、乾いた柔らかい布でふく。




③ ゆっくりとパソコン本体を水平のまま持ち上げ、そのまま底面の水抜き穴から出た水を乾いた柔らかい布でふく。途中で傾けると、液体がパソコン内部に浸入して故障の原因になります。



④ パソコンを水平にしたまま、乾いた場所に移動させる。

水が残っている机の上などに本機を置いていると、底面から水が浸入する可能性があります。



- ⑤ CF-S10シリーズをお使いの場合は下記 手順を行ってください。CF-N10シリー ズをお使いの場合は、手順⑥に進んでく ださい。
 - 1. 底面のエマージェンシーホールにボールペンの先などを挿し込み、矢印の方向に動かして、ディスクカバーを開ける。本体を傾けず、水平のままディスクカバーを開けられるように、机の端などにずらして操作してください。



- 2. CD/DVD ドライブの内部に水が入っていないことを確認する。 水が入っている場合は、乾いた柔らかい布でふき取ってください。
- ⑥ ふき取った後、バッテリーパックを取り 外す。
- ⑦ 必ず、修理に関するご相談窓口に点検を依頼してください。

液体をこぼしたことによる修理は、保証期間内でも有料となります。

使用/保管に適した環境

- ●平らで落下のおそれがない場所 パソコンが落下すると、本体に衝撃が加わり 誤動作や故障の原因になります。
- 使用時の温度:5℃~35℃

湿度:30%RH~80%RH (結果なきこと

(結露なきこと)

保管時の温度:-20℃~60℃

湿度:30%RH~90%RH

(結露なきこと)

上記の範囲内であっても、低温、高温、高湿度など極端に偏った環境で長期間使い続けると、製品の劣化により製品寿命が短くなるおそれがあります。

- ●熱のこもらない環境
 - 保温性の高いところ(ゴムシートや布団の 上など)での使用は避け、スチール製の事 務机など放熱性が優れた場所でお使いくだ さい。
 - 放熱の妨げとなりますので、タオルやキーボードカバーなどで覆わずにお使いください。
 - 本体のディスプレイは、開いた状態でお使いください(ディスプレイを閉じた状態でも、発煙・発火・故障のおそれはありませんが、温度が上がらないように動作が遅くなる場合があります)。
- ■磁気を発生するものおよび磁気カードなどから離れた場所
 - 磁石、磁気ブレスレットを近づけないでください。
 - 本機は下図の丸印の位置に磁石および磁気 製品を使用しています。磁気カードや磁 石、磁気ブレスレットなどが触れた状態に しないでください。



長時間連続して使用するなど、使用状態によっては 保証期間内でも部品の寿命による交換が必要になる 場合があります(有償になる場合があります)。

使用中に本機が熱いと感じたら

CPUの動作などにより本機が熱くなることがありますが、故障ではありません。特にインテル®ワイヤレス・ディスプレイ*¹を使って外部ディスプレイに画面を表示していると、CPUに負荷がかかるため本機が熱くなる場合があります。

●インテル® ワイヤレス・ディスプレイ** を使って外部ディスプレイに画面を表示している場合は、画面右下の通知領域の ● をクリックし、(電)(電源プラン拡張ユーティリティ)をクリックして、[電源プラン切替]で[省電力]をクリックしてください。

(電源プランの[省電力]はパフォーマンスを抑えた設定のため、アプリケーションソフト

や周辺機器を頻繁に使用すると、パソコンの 処理速度が遅くなる場合があります。)

- ※1 インテル® ワイヤレス・ディスプレイを使うと、ケーブル接続なしでパソコンの画面を外部ディスプレイに表示することができます。テレビなどの大画面にパソコンの画面を表示して複数の人で見る場合などに便利です。
- ●インテル® ワイヤレス・ディスプレイを使っていない場合は、次の設定を行うと、パソコン内部の発熱を下げることができます。
 - ・画面右下の通知領域の○をクリックして
 をクリックし、[パナソニックの電源管理(放熱優先)]をクリックしてください。
 [パナソニックの電源管理(放熱優先)]に
 設定すると、次の設定などが変更されます。
 - ファン制御モードが[高速]に変更。 冷却ファンの回転が高速になり、本機の 温度を下げることができます。ただし、 バッテリーの駆動時間が短くなります。
 - スクリーンセーバーを表示しない設定に 変更。
 - その他、内部LCDの輝度を下げたり、Windows Aeroを無効に変更したりします。CPUの使用率が高くない場合や、冷却ファンの回転音などが気になる場合は、必要に応じて次の手順でファン制御モードを[標準]または[低速]に設定してください。画面右下の通知領域の■をクリックしてをクリックして[標準]または[低速]をクリックして[標準]または[低速]をクリックする。

重要

- ●実行すると、次の現象が発生する場合が あります。
 - CF-S10シリーズをお使いの場合、動画 再生時に滑らかに再生できない。 この場合は、WinDVDのオンスクリー ン表示を解除してください(WinDVD 画面上で右クリックし、[設定]-[環境 設定]をクリックして[オンスクリーン ディスプレイを有効にする]のチェック マークを外してください)。
 - グラデーション表示などの画質があらくなる。
- ●アプリケーションソフトによっては、処理が遅くなる場合があります。その場合は、[パナソニックの電源管理(標準)]に戻してください。
- 無線LANをご利用にならない場合は、無線LANの電源を切ってください。

使用上のお願い

●メモリーを増設する場合は当社推奨のRAM モジュールをお使いください。

推奨以外のRAMモジュールを取り付けると、発熱量が大きくなったり、正常に動作しなかったりする場合があります。



ACアダプターは、使用中熱くなりますが異常ではありません。

内蔵ハードディスクのデータ保護

データ保護のために次のことをお守りください。

●パソコン本体の取り扱いには十分注意し、衝撃を与えない。



ハードディスクは衝撃に弱く、破損するとデータやWindowsおよびアプリケーションソフトが使えなくなることがあります。

● Windows やアプリケーションソフトの動作 中およびアクセスランプ ⊜の点灯中は、電 源を切らない。

> 動作中の 電源OFF

ハードディスクのトラ ブルを避けるため、 (スタート)メニューか ら電源を切ってくださ い。

●磁気を発生するもの(磁石、磁気ブレスレットなど)を近づけない。



ハードディスクに保存されていたデータが消失するおそれがあります。

●データの機密保護としてセキュリティ機能を 活用する。



→ 型『操作マニュアル』 「 (セキュリティ)」

心『ハードディスクの取り扱いについて』もご 覧ください。(➡23ページ)

Windows フプリインストール モデルのサポート情報


次のWebサイトでWindows 7に関する注意 事項など、Windows 7プリインストールモデ ルのサポート情報が入手できます。

http://askpc.panasonic.co.jp/win7/pre_in/index.html

持ち運ぶとき

お守りください

- ●本機は、ハードディスクドライブなどへの衝撃が小さくなるように設計されていますが、 衝撃による故障は保証しかねます。本機は精密機器ですので、取り扱いには十分注意してください。
- ●電源を切る。
- ●外部装置やケーブル、本体から突き出たPC カード、SDメモリーカードなどをすべて取り外す。



●ディスプレイやディスプレイの周りのキャビ ネット部を持って運ばない。



- ■落としたり机の角など硬いものにぶつけたり しない。
- ●航空機利用時は次のことを守る。
 - パソコンやディスクなどは、手荷物として 持つ。
 - 航空機内の使用は、航空会社の指示に従う。
- ●液晶部分が破損するおそれがあるため、バッテリーパックを取り外しているときは、ディスプレイを閉じた上から必要以上の力を加えない。また、この状態でかばんなどに入れて持ち運ぶときも、満員電車などで力がかからないように気を付ける。

お勧めします

- ●ACアダプターと、予備のバッテリーパック (別売り)を用意する。
- ●予備のバッテリーパック(別売り)は、コネクター保護のためビニール袋などに入れる。
- ●SDメモリーカード、USBメモリー、外付 けハードディスク(いずれも別売り)などに データのバックアップを取る。

お手入れ

- ●ディスプレイやホイールパッドのお手入れは、ガーゼなどの乾いた柔らかい布で軽くふいてください。
- ●ディスプレイ以外の部分やホイールパッドに 汚れが付着した場合は、水または水で薄めた 台所用洗剤(中性)に浸した柔らかい布をかた く絞ってやさしく汚れをふき取ってください。 中性の台所用洗剤以外の洗剤(弱アルカリ性 洗剤など)を使用すると、塗装がはげるな ど、塗装面に影響を与えることがあります。
- CF-S10シリーズをお使いの場合、内蔵 CD/DVDドライブのレンズのクリーニング には、カメラ用のレンズブロアーを使用して ください。スプレー式の強力なものは使わな いでください。



重要

- ●ベンジンやシンナー、消毒用アルコールなどは使わないでください。塗装がはげるなど、 塗装面に影響を与える場合があります。また、市販のクリーナーや化粧品の中にも、塗 装面に影響を与える成分が含まれている場合があります。
- ●水や洗剤を直接かけたり、スプレーで噴きかけたりしないでください。液が内部に入ると、誤動作や故障の原因になります。

HDMI ケーブルまたはモジュ ラーケーブル^{※2}使用時

お客さまがお買い求めになったHDMIケーブルまたはモジュラーケーブル*2を本機に取り付けて、テレビやラジオの近くで使用されますと、受信障害を発生することがあります。付属のコアを必ずケーブルに取り付けてください。※2モデム搭載モデルをお使いの場合のみ。HDMIケーブル用とモジュラーケーブル用に同じ形状のコアが2つ付属しています。

●取り付け方

① コネクターから 10 cm以内の位置に取り付けます。

モジュラーケーブルの場合は、下図のようにケーブルを 1 重巻きにします。

モジュラーケーブル・ の場合のみ 1 重巻き にします。



② コアのつめがしっかりとかむまで押さえ て閉じます。



③ コアを取り付けた側のコネクターをパソコン本体側に接続します。

●コアの開け方

ピンセットなどでコアのつめを 外します。



気温が高い場所でお使いになる場合

- ●気温が高い場所で連続してお使いの場合、パ ソコン内部の発熱を下げるモードに入るため、 一時的に動作が遅くなることがあります。
- CF-S10シリーズを使って気温が高い場所で連続してDVDへの書き込みを行った場合、書き込み時間が長くなることがありますので、DVDへの書き込みの間隔をあけてお使いください。

(ディスク (CDやDVDなど) への書き込みは、スーパーマルチドライブ搭載モデルのみ可能です)

電子メールなどのバックアップ と復元

ハードディスクに保存している電子メールやアドレス帳、お気に入りなどの必要なデータは、定期的にバックアップを取ることをお勧めします。

詳しくは**心**『操作マニュアル』「 **⑥** (イン ターネット)」または「 (電子メール)」をご 覧ください。

ネットセレクター2のエクスポート機能を使うと、 ネットワークの設定を保存することができます。

→ む『ネットセレクター 2の使い方』



故障や不本意なデータ更新/消失などのトラブル発生時の被害を最小限に抑えるためには、 定期的なデータのバックアップが有効です。 (「ハードディスクを復元する」→84ページ)

バッテリー状態表示ランプが点 灯しないとき

ACアダプターとバッテリーパックを正しく接続していてもバッテリー状態表示ランプが点灯しないときは、ACアダプターの保護機能が働いている場合があります。

電源コードを抜き、1分以上待ってから再度接続してください。

それでもランプが点灯しない場合は、ご相談窓口にご相談ください。

周辺機器の使用について

パソコン本体、周辺機器、ケーブルなどの故障 を防ぐため、次の点に注意してください。

- ●仕様に適合した周辺機器を使用する。
- ●コネクターの形状、向きに注意して、正しく 接続する。
- ●接続しにくい場合は無理に挿し込まず、もう 一度コネクターの形状、向きなどを確認する。
- ●固定用のネジがある場合は、ネジを締める。
- ●ケーブルを取り付けたまま持ち運んだり、 ケーブルを強く引っ張ったりしない。

また、本書および**い**『操作マニュアル』と合わせて、使用する周辺機器に付属の取扱説明書をご覧ください。

文字がにじんだりぼやけたりす る場合

画面の解像度をLCDのドット数よりも小さくすると、LCDのドット数に合うように画面が引き伸ばされて表示されます。このため、文字がにじんだようになりますが、故障ではありません。文字をにじませず、大きく表示させたいときは、解像度を変更せず、次の方法をお試しください。

- - [今すぐログオフ]または[後でログオフ]を選択してください。本設定を有効にするには、いったんログオフした後に再度ログオンする必要があります。
- ●Internet Explorer、WordやExcelなどの アプリケーションソフトのフォントサイズを 拡大表示する場合:各アプリケーションソフ トの表示拡大機能を使う。
- ●画面を拡大表示する場合:ぴったりビューやズームビューアーを使う。
 - → ♥ 「操作マニュアル」「 (レッツノート活用)」の「画面全体を拡大表示する」または「画面の一部を拡大表示する」

リカバリーディスクは大切に保 管してください



ハードディスクから再インストールを実行できない場合などに必要です。プロダクトリカバリーDVD-ROMが付属しているかどうかは、付属の『取扱説明書 準備と設定ガイド』の「1 付属品の確認」で確認してください。

無線LANで使用時のセキュリ ティについて

工場出荷時、無線LANのセキュリティに関する設定は行われていません。

無線LANをご使用になる前に、必ず無線LANのセキュリティに関する設定を行ってください。

→ ♥『操作マニュアル』「 (無線機能)」 無線LANでは、LANケーブルを使用する代わり に電波を利用してパソコンと無線LANアクセスポイント(別売り)との間で情報のやり取りを行い ます。このため、電波の届く範囲であればネット ワーク接続が可能であるという利点があります。 その反面、ある範囲であれば障害物(壁など) を越えて電波が届くため、セキュリティに関す る設定を行っていないと、次のような問題が発 生する可能性があります。

- ●通信内容を盗み見られる 悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、次の ような通信内容を盗み見る可能性があります。

 - IDやパスワードクレジットカード番号などの個人情報
 - メール内容
- ●不正に侵入される

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のパ ソコンやネットワークへアクセスし、次のよ うなことを行う可能性があります。

- 個人情報や機密情報を取り出す (情報漏えい)
- 特定の人物になりすまして通信し、不正な 情報を流す(なりすまし)
- 傍受した通信内容を書き換えて発信する (改ざん)
- コンピューターウイルスなどを流し、デー タやシステムを破壊する(破壊)

本機の無線LAN機能や無線LANアクセスポイ ントには、これらの問題に対応するためのセ キュリティに関する設定が用意されています。 本機では、使用する無線LANアクセスポイン トにあわせて設定をする必要があるため、お買 い上げ時にはセキュリティに関する設定は行わ れていません。無線LANをご使用になる前に、 必ず無線LANのセキュリティに関する設定を 行ってください。

無線LANのセキュリティに関する設定を行っ て使用することで、問題が発生する可能性は少 なくなりますが、無線LANの仕様上、特殊な 方法で通信内容を盗み見られたり、不正に侵入 されたりする場合があります。ご理解のうえ、 ご使用ください。

セキュリティに関する設定を行わないで使用し た場合の問題を十分に理解したうえで、お客さ ま自身の判断と責任においてセキュリティに関 する設定を行うことをお勧めします。お客さま ご自身で対処できない場合は、お客様ご相談セ ンターにご相談ください。

省電力設定について

本製品は、デバイスへのアクセスや操作がない 状態が一定時間続いたときに省電力機能が働く など、国際エネルギースタープログラムに準拠 した電力管理が工場出荷時に設定されていま す。本機を使用していない間の消費電力を削減 することができます。

- ●丁場出荷時の設定については、「スリープ状 態/休止状態に移行するまでの時間を変更/無 効にする | をご覧ください。(➡42ページ)
- ●スリープ/休止状態から復帰する方法につ いては、 (レッツ) 「操作マニュアル | 「 | (レッツ ノート活用) | の「スリープ状態/休止状態を 使う一をご覧ください。

音声や動画について

- ●AVIファイルを再生する場合 アプリケーションソフトをたくさん起動する などしてパソコンに負荷がかかっている場 合や気温が高い場所で使っている場合、AVI ファイルの再生時に音声や映像が途切れるこ とがあります。このときは、次の操作を行う と改善される場合があります。
 - 使っていないアプリケーションソフトを閉じる。
 - 使用環境温度を低くする。

改善されません。)

画面右下の通知領域の をクリックし て🏙 をクリックし、電源プランを [高パ フォーマンス]に変更する。 (気温が高い場所でお使いの場合は、使用 環境温度を低くしたうえで[高パフォーマ ンス1に設定してください。気温が高い場

所では、「高パフォーマンス」に設定しても

● PCカードやSDメモリーカードに保存され ている動画ファイル (MPG、WMV など) や音声ファイル (MP3、WMAなど)を再 生すると、音声や映像が途切れる場合があり ます。

その場合は、ハードディスクにファイルをコ ピーして再生してください。

CPRMで録画されたメディア の再生について

CPRMとは、録画制限のかかっているデジタル 放送をDVDレコーダーでDVD-RAM、DVD-R およびDVD-RWに録画する際に用いられる著 作権管理技術のことです。

CF-S10シリーズをお使いの場合、再生するに はWinDVDにCPRM 拡張機能(CPRM Pack) プログラムを組み込む必要があります(イン ターネットへ接続できる環境が必要です)。

→ 心 「操作マニュアル」「 (CD/DVD ドラ) 「ブ)」の「DVD-Videoを見る」

CF-N10シリーズをお使いの場合、WinDVD がインストールされていませんので、再生する ことはできません。

表記について

Enter キーボードのEnterキーを押 すこと。

Fn + F5 キーボードの「Fn」を押しながら、「F5」を押すこと。

Fn と Ctrl (左側) の機能 を入れ換えてお使いの場合 (⇒56ページ) は、 Fn と Ctrl を置き換えてご覧ください。

(スタート)-[すべてのプログラム]

画面上の ᠍(スタート) をク リックした後、[すべてのプロ グラム]をクリックすること。

→ 参照先

印

画面で見るマニュアルのこと。

●本書では、コンピューターの管理者の権限でログオンした場合の手順や画面表示で説明しています。

標準ユーザーのアカウントで実行できない機能があったり、説明と異なる画面が表示されたりした場合は、コンピューターの管理者の権限でログオンして操作してください。

- ●本書では、Windows Aeroを設定していない場合の画面表示で説明しています。
- ●本書では、「Windows® 7 Professional 32 ビット正規版 (日本語版)」および「Windows® 7 Professional 64ビット正規版 (日本語 版)」を「Windows」または「Windows 7」と 表記します。
- ●本書では、内蔵の光学ドライブ(スーパーマルチドライブなど)を「CD/DVDドライブ」と表記します。
- ●本書では、内蔵のCD/DVDドライブの種類によって説明が異なるため、次のような表記で区別しています。
 - 「スーパーマルチドライブ搭載モデル」とは、スーパーマルチドライブが内蔵されているモデルのことです。
 - •「DVD-ROM ドライブ搭載モデル」とは、 DVD-ROM ドライブが内蔵されているモ デルのことです。

「仕様」でお持ちのパソコンがどちらのモデルか確認してください。

CF-N10シリーズにはCD/DVDドライブが 搭載されていません。

- ●本書では、搭載されている機能によって説明 が異なるため、次のような表記で区別してい ます。
 - 「WiMAX搭載モデル」とは、WiMAXが内蔵されているモデルのことです。
 - 「ハードディスクドライブ搭載モデル」とは、フラッシュメモリードライブではなくハードディスクドライブが内蔵されているモデルのことです。

「仕様」でお持ちのパソコンがどのモデルか 確認してください。

- ●本書では、接続する外部ディスプレイによって説明が異なるため、次のような表記で区別しています。
 - •「アナログディスプレイ」とは、外部ディスプレイコネクターに接続した外部ディスプレイのことです。
 - 「HDMI対応ディスプレイ」とは、HDMI 出力端子に接続した外部ディスプレイ(テレビを含む)のことです。
- ●本書では、次のアプリケーションソフトを省略して表記します。
 - 「Corel® WinDVD® 2010(OEM版)」を「WinDVD」
- ●別売りの商品について

本書で使用している商品品番は変更になることがあります。最新のカタログまたはご相談窓口で確認してください。

●再インストールについて

再インストールとは、ハードディスクを フォーマットして、Windowsをインストー ルし直すことです。

再インストールを実行するとハードディスク の内容は消去され、工場出荷時の状態に戻り ます。

お客さまが作成したデータは、他のメディア や外付けのハードディスクへ必ずバックアッ プを取っておいてください。

再インストールの方法や確認事項については 「再インストールする」(→86ページ) をご 覧ください。

画面で見るマニュアルの見方

次のマニュアルは本機に保存されています。Windowsのセットアップ(→『取扱説明書 準備と設定ガイド』)が終わった後に見ることができます。

『操作マニュアル』『困ったとき のQ&A』を見る

- - ●デスクトップの (バッテリー等の上手な使い方)をダブルクリックすると、②『操作マニュアル』の「(バッテリー)」が表示されます。
 - デスクトップの (セキュリティについて)をダブルクリックすると、 (型) 「操作マニュアル」の「 (セキュリティ)」が表示されます。

機種によってはデスクトップに **回**(セキュリティについて)がない場合があります。

XE

②『操作マニュアル』の「③ (CD/DVDドライブ)」の「音楽CDを作る」に記載の「クイック検索」機能は本機で使えません。本機で音楽CDを作る場合は、本書の「音楽CDを作る」の手順で作成してください。(→47ページ)

『ネットセレクター 2 の使い方』 を見る

ネットセレクター2の使い方を説明しています。

【フタート)-[すべてのプログラム]-[Panasonic]-[ネットセレクター2]-[ネットセレクター2について]をクリックする。

『ハードディスクの取り扱いに ついて』を見る

ハードディスクの取り扱いについて説明しています。 ハードディスクドライブ搭載モデルのみ表示されます。

Windowsのヘルプを見る


(スタート)-[ヘルプとサポート]をクリックする。

『内蔵セキュリティチップ (TPM ご利用の手引き』を見る

内蔵セキュリティチップ(TPM)のインストール方法などを説明しています。


- デスクトップの ♣ をダブルクリックする。
- [操作マニュアル]-[←◎(セキュリティ)]をクリックし、[データを保護・暗号化する]をクリックする。
- 説明をよく読み、「内蔵セキュリティチップ(TPM)ご利用の手引き」を表示する。

各部の名称と働き

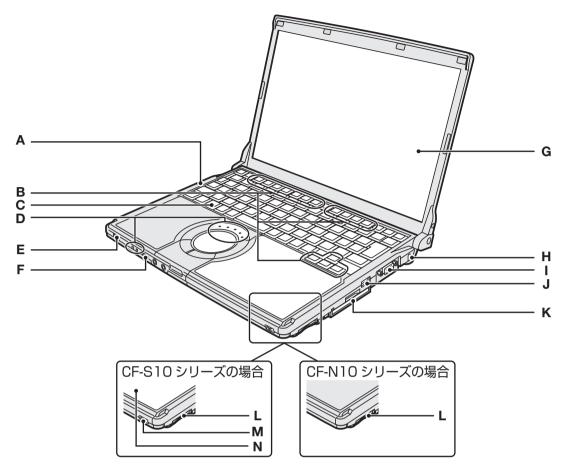

	名 称	働き/参照先
Α	スピーカー	・音量調整 : Fn + F5 (小さくする)/Fn + F6 (大きくする)・スピーカーのオン/オフ: Fn + F4
В	ファンクションキー	Fn と組み合わせて押すと、各キーに割り当てられている機能が働きます。 ➡34ページ
С	キーボード	
D	状態表示ランプ ECO[[A][1][日][5][5]	⇒ 27ページ
		スイッチをスライドすると電源が入り、電源状態表示ランプが点灯します。 (電源状態表示ランプ ➡27ページ/電源スイッチ ➡30ページ)
F	無線切り替えスイッチ WIRELESS	無線LAN など本機に搭載されているすべての無線機器の電源のオン(右側)/オフ(左側)を切り替えます。 ・ 望『操作マニュアル』「 (無線機能)」
G	ディスプレイ (内部LCD)	明るさ調整: Fn + F1 (暗くする) / Fn + F2 (明るくする) ➡29ページ
Н	セキュリティロック	ケンジントン社製のセキュリティ用ケーブルを接続することができます。 接続のしかたはケーブルに付属の説明書をご覧ください。 セキュリティロックおよびセキュリティケーブルは盗難を予防するもので、 万一発生した盗難事故による被害については責任を負いかねます。
I	外部ディスプレイコ 口 ネクター	外部ディスプレイ(アナログ) のケーブルを接続します。 → ② 『操作マニュアル』「 乳 (周辺機器)」の「アナログディスプレイを使う」

	名 称	働き/参照先
J	USBポート • <	USB機器を接続します。 → ② 『操作マニュアル』「 』 (周辺機器)」の「USB機器を接続する」
K	PCカードスロット	➡ ��『操作マニュアル』「��(周辺機器)」の「PCカードを使う」
L	SDメモリー カードスロット	SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード専用です。 → 心『操作マニュアル』「 過(周辺機器)」の「SD/SDHC/SDXCメモリーカードを使う」
М	ドライブ電源/ オープンスイッチ OFF/ON	CF-S10シリーズのみこのスイッチが搭載されています。 ・ 右にスライドすると CD/DVD ドライブのディスクカバーが開きます (パソコンの電源が入っているときのみ)。 ・ 左にスライドするごとにドライブの電源オン/オフが切り替わります (Windows 起動中のみ)。
N	CD/DVD ドライブ	CF-S10シリーズのみCD/DVDドライブが搭載されています。 →45ページ、 い 『操作マニュアル』「 ② (CD/DVDドライブ)」

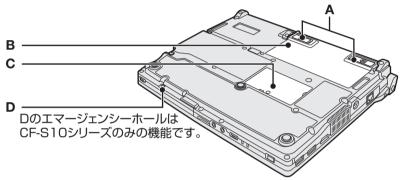


Α	A ラッチ バッテリーパックが正しく取り付けられると自動的にロックされます。取りすときは、内側にスライドしてロックを解除します。	
В	B バッテリーパック → ② 『操作マニュアル』「 (バッテリー)」 バッテリーパックの取り付け/取り外しの方法は、下記をご覧ください。	
C 拡張メモリースロット RAMモジュールを取り付けます。→50ページ		RAMモジュールを取り付けます。➡50ページ
D	エマージェンシー ホール	CF-S10シリーズをお使いの場合、ディスクカバーが開かないときや、電源を入れないでCDやDVDを取り出したいときに使います。➡47ページCF-N10シリーズをお使いの場合は、エマージェンシーホールに何も挿し込まないでください。


●バッテリーパックの取り付け方法

バッテリーパックを矢印の方向にスライドして取り付ける。


バッテリーパックの左右のくぼみとパソコン本体の突起が合うように挿入してください。

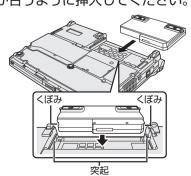

● バッテリーパックの取り外し方法 左右のラッチをロック解除 ■ の方向 にスライドした状態で、本体と平行に バッテリーパックを押し出す。

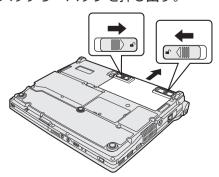


各部の名称と働き

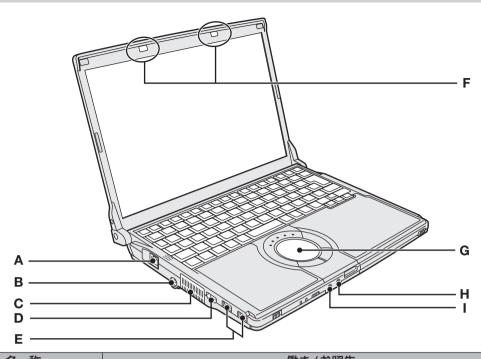

	名 称	働き/参照先	
Α	LANコネクター 器	LANケーブルを接続します。 → ② 『操作マニュアル』「 (インターネット)」の「ブロードバンドで接続する」	
В	電源端子 ⊝⊕⊕ DC IN 16V	ACアダプターを接続します。	
С	通風孔(排気)	内部の熱を逃がします。	
D	HDMI出力端子 Homi	HDMI対応ディスプレイ(テレビや液晶ディスプレイ)を接続します。 → ♥ 『操作マニュアル』「 (周辺機器)」の「HDMI対応ディスプレイを接続する」	
Е	USBポート • <	USB機器を接続します。 → ② 『操作マニュアル』「 ② (周辺機器)」の「USB機器を接続する」	
F	無線用アンテナ (内蔵)	無線通信用のアンテナが内蔵されています。 → ♥ 『操作マニュアル』「 (無線機能) 」	
G	ホイールパッド	→『取扱説明書 準備と設定ガイド』の「ホイールパッドの基本操作」 → ②『操作マニュアル』「○ (ホイールパッド)」	
Н	マイク入力端子 🧪	コンデンサー型ステレオマイクロホンを使用できます。 コンデンサー型以外のマイクロホンを使用すると、音の入力ができなかったり、 故障の原因になったりする場合があります。 ・ 2極プラグのモノラルマイクをお使いになる場合: マイクを接続し、② (スタート) -[コントロールパネル]-[ハードウェアとサウンド]-[サウンド]-[録音]-[マイク]-[プロパティ]-[拡張]をクリックします。[モノマイク]をクリックしてチェックマークを付け、[OK]をクリックしてください。 ・ 上記設定を行った後、ステレオマイクを使ってステレオで録音する場合は次の手順で設定を元に戻してください。 上記手順で、[モノマイク]をクリックしてチェックマークを外し、[OK]をクリックしてください。	
1	オーディオ出力端子 ()	市販のオーディオ用ヘッドホン、アンプ付きスピーカーなどを接続します。接続すると、内蔵スピーカーからの音は出なくなります。	

状態表示ランプ

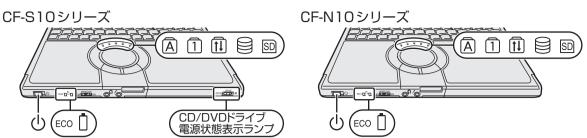

() (ECO []		電源状態表示ランプ (ECO)
名 称		状態/参照先
電源状態表示ランプ	Ů	・ 消灯:電源オフまたは休止状態 ・ 点灯:電源オン ・ 点滅:スリープ状態 ・ 点滅:スリープ状態 工場出荷時の状態では、内部LCDの明るさに合わせて電源状態表示ランプの明るさも変わります。セットアップユーティリティの「メイン」メニューの[LED輝度]で常に暗く設定することもできます。 スリープ状態または休止状態から復帰するには、電源スイッチをスライドしてください。
エコノミーモード (ECO)ランプ	ECO	バッテリーのエコノミーモード(ECO) の有効/無効を表します。 消灯:無効点灯:有効点滅:有効(残量80%まで放電中)
バッテリー状態表示 ランプ	Ō	 ・ 消灯:バッテリーパック未装着または充電していない状態 ・ オレンジ色点灯/明滅:充電中 ・ 緑色点灯:充電完了 ・ 赤色点灯:残量約9%以下 ・ 赤色点滅、オレンジ色点滅:「バッテリーのQ&A」の「バッテリー状態表示ランプロが点滅している」(➡75ページ)をご覧ください。
Caps Lockランプ (キャップスロック)	Ā	Shifflを押しながら (Caps Lock) を押すと点灯または消灯し、入力できるアルファベットの種類を表します。・ 点灯: 大文字・ 消灯: 小文字
NumLock ランプ (ナムロック / テンキーモード)	1	Munikを押すと点灯し、下図のようにキーボードの一部がテンキーとして機能します。ランプ点灯時にキーを押すと、キーボード上の数字または演算記号が入力できます。
ScrLkランプ (スクロールロック)	<u> </u>	Fn を押しながら Numb (ScrLk) を押すと点灯または消灯します。使用するアプリケーションソフトによって機能が異なります。
CF-S10シリーズの場合 ハードディスク/CD/ DVDアクセスランプ CF-N10シリーズの場合		ハードディスクまたはCD/DVDドライブへのアクセス時に点灯します。
ハードディスクアクセス ランプ SDメモリーカード		ハードディスクへのアクセス時に点灯します。
状態表示ランプ	SD	SD/SDHC/SDXCメモリーカードへのアクセス時に点灯します。
CD/DVDドライブ電 状態表示ランプ (CF-S10シリーズの 搭載されています)		 消灯:内蔵CD/DVDドライブの電源がオフまたはディスクカバーが開いている状態 点灯:内蔵CD/DVDドライブの電源がオンの状態 ドライブの電源のオン/オフを切り替えるには、②『操作マニュアル』「② (CD/DVDドライブ)」の「ドライブの電源をオン/オフする」をご覧ください。

画面の表示について

電源を入れ、Windowsにログオンしたとき、最初に表示される画面を「デスクトップ」と呼びます。

表示例	名 称	働き
る など	デスクトップの アイコン	ダブルクリックすると、アプリケーションソフトが起動した り、ウィンドウが開いたりします。
•	スタート ボタン(画面左下)	クリックすると、メニューが表示されます。使いたいアプリ ケーションソフトなどをメニューから選択し、クリックします。
● □ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	通知領域(画面右下)	表示されるアイコンにはそれぞれ役割があり、機能設定や状態確認などを行います。通知領域には一部のアイコンのみ表示されます。本書で説明しているアイコンが表示されていない場合は、 をクリックして表示させてください。(本書で説明しているアイコンは、各種機能の設定や接続している機器など、環境によって、種類や順序が実際の表示と異なる場合があります。)


通知領域のアイコン(表示されていない場合は、■をクリックすると表示されます)

	アイコン		名称と役割
©X.	または	Ø	無線機能(無線機能の確認やIEEE802.11aの有効/無効の切り替えに使用) ・ 型『操作マニュアル』「 (無線機能)」
			ポインティングデバイス(ホイールパッドの各種設定に使用)
0	または	8	ホイールパッドユーティリティ(ホイールパッドユーティリティの状態確認や設定に使用) → ♥ 『操作マニュアル』「 (ホイールパッド)」
((·))	または	O	スピーカー(音量の設定) ➡Windowsの「ヘルプとサポート」
	(()		Realtek HDオーディオマネージャ(サウンドの詳細設定)
	など		ネットワーク接続 (有線 LAN や無線 LAN の接続設定に使用) → ♥ 『操作マニュアル』「 (インターネット)」 または「 (無線機能)」
			電源プラン拡張ユーティリティ(電源プランの切り替えや各種省電力の設定に使用) → ②『操作マニュアル』「② (レッツノート活用)」の「利用シーンに合った電源設定をする(電源プランの設定)」
	または		「バッテリ メーター」(ACアダプターを接続すると 聞 が表示。「バッテリ メーター」の表示や電源オプションの調整に使用) → ♥ 『操作マニュアル』「 (バッテリー)」の「駆動時間について」
-	ij	×	PC情報ポップアップ(Web更新情報やバッテリーに関する情報などを表示) お使いの機種によって機能が異なります。詳しくは、下記 ② 『操作マニュアル』 をご覧ください。 → ② 『操作マニュアル』 「 』 (レッツノート活用)」の「パナソニックからの必要 な情報を確認する」
	2		ネットセレクター2(接続したネットワークに合わせて設定を切り替えるために使用。) → ②『操作マニュアル』「 ③ (インターネット)」の「接続の設定を切り替える」
Pa	または	P	アクションセンター(セキュリティなどに関する設定状態の確認や設定に使用) → ♥ 『操作マニュアル』「 ・・・ (セキュリティ)」の「アクションセンター」

	アイコン		名称と役割
Fn	または	Fn	Hotkey設定(Hotkey設定画面で[Fnキーの状態を画面に表示する]にチェックマークを付けている場合のみ表示。Fnキーのロック状態の確認に使用) → ♥ 『操作マニュアル』「♥ (キーボード)」の「Hotkey設定」
	AB		ズームビューアー(ズームビューアーを起動している場合のみ表示。 拡大表示ウィンドウの表示やズームビューアーの各種設定に使用) → ♥ 『操作マニュアル』「 (レッツノート活用)」の「画面の一部を拡大表示する」
1	または	: 1	USBキーボードヘルパー(USBキーボードヘルパーをセットアップしている場合のみ表示。USBキーボードを接続すると、テンキーモードに切り替わります。) → ♥『操作マニュアル』「『↓(周辺機器)」の「USB機器を接続する」
			ディスプレイヘルパー(ディスプレイヘルパーをセットアップしている場合のみ表示。外部ディスプレイ接続時、拡張デスクトップモードでのウィンドウ操作に使用) → ②『操作マニュアル』「 (周辺機器)」の「アナログディスプレイを使う」または「HDMI対応ディスプレイを接続する」
			プロジェクターヘルパー (表示モードの切り替えや画面設定の保存/復元に使用) → ♥ 『操作マニュアル』「 (アプリケーションソフト)」の「プロジェクターヘルパー」
	·Q		ぴったりビュー(ぴったりビューをセットアップしている場合のみ表示。ぴったりビューパネルの表示や画面全体の拡大表示、ぴったりビューの各種設定に使用) → ♥️『操作マニュアル』「┃ (レッツノート活用)」の「画面全体を拡大表示する」

画面の明るさを調整する

明るくすると、バッテリー の駆動時間は短くなります。



を押して調整してください。 押すごとに明るさが変わります。

ACアダプターを抜くと暗くなる

工場出荷時、ACアダプターを接続していない状態では画面を暗くするように設定されています。 画面を暗くすると消費電力を節約

画面を暗くすると消費電力を節約 できるので、バッテリーでの使用 に適しています。



ACアダプターを抜くと…





ACアダプターを抜くと暗くなるのは、ACアダプターを接続しているときと接続していないときの明るさを、パソコンが別々に覚えているためです。また、明るさの調整は電源プランでも設定できます。(電源プランごとに設定可能)

[Fn] キーで明るさを調整すると、電源プランで設定した明るさも連動して変更されます。

詳しくは**心**『困ったときのQ&A』「液晶/画面表示」「明るさが変わった(暗くなった/明るくなった)」の「電源プランで設定する」をご覧ください。

電源を入れる/切る

電源を入れる

初めて電源を入れるときの操作は『取扱説明書 準備と設定ガイド』をご覧ください。

- 電源スイッチ をスライドし、電源状態表示ランプ が点灯したら手を離す。
 - ■電源スイッチを4秒以上スライドしたり、 連続してスライドしたりしないでください。



- ●起動中(ポインターがないから通常のものなに戻り、アクセスランプ目が消えるまで)は、次のことをしないでください。
 - ACアダプターを抜き挿しする。
 - 電源スイッチを操作する。
 - キーボード、ホイールパッド(外部マウス)に触れる。
 - ディスプレイを閉じる。
 - CF-S10シリーズをお使いの場合は、ドライブ電源/オープンスイッチを操作する。
 - SD/SDHC/SDXCメモリーカードを 抜き挿しする。
- 2 Windows にログオンする。



ユーザー アカウントの アイコン

●パスワードを設定している場合は、パスワードの入力画面になります。



パスワードを入力して ● をクリックして ください。正しいパスワードを入力する まで操作できません。

文字入力の設定がキャップスロックやナムロック(→27ページ)になっていない ことを確認してください。

電源を入れた後、すぐに下の画面が表示されたら…



本機のセキュリティのため、スーパーバイザーパスワードまたはユーザーパスワードが設定されています。パスワードを入力し [miss] を押してください。正しく入力すると起動します。3回間違えるかパスワードを入力せずに約1分経過すると、電源が切れます。

画面の表示が消えたら…

お買い上げ時は省電力設定がされているため、操作やデバイスへのアクセスがない状態が一定時間 続くと省電力機能が働き、画面が暗くなったり画 面の表示が消えたりします。

ホイールパッド、キーボードを操作すると元の 状態に戻ります。

動作に影響のないキー(Ctrll やShift など)を押してください。

また、本機を操作しないと、スリープ状態に入ります。電源スイッチをスライドすると元の状態に戻ります。

→44ページ

一定時間アクセスがないと(工場出荷時の設定)



スリープ中に電力の供給がなくなると、 保持されていたデータは失われます。 ACアダプターを接続しておくことをお勧めします。

Windowsが起動するまでの時間を 短縮するには...

クイックブートマネージャーを使ってセットアップユーティリティの「起動」メニューの [Boot Mode] を [高速] に設定したり、Windowsの設定を変更したりすることで、本機の電源を入れてから Windows が起動するまでの時間を短縮することができます。

→**い**『操作マニュアル』「**』**(レッツノート活用)」の「Windows が起動するまでの時間を短くする |

電源を切る

- 必要なデータを保存して、各種ア プリケーションソフトを終了する。
- **②** 電源を切る。 ホイールパッドを使って電源を切る
 - ① ②(スタート)をクリックする。
 - ② [シャットダウン]をクリックする。 電源が切れます。



起動し直したい場合(再起動)は □-「再起動]をクリックします。

キーボードを使って電源を切る

- ■を押し、□を1回押して[シャット ダウン]を選ぶ。
- ② Enter を押す。

[AIT]+[F4]を押して、終了画面を表示させることもできます。

3 電源状態表示ランプが完全に消灯してからディスプレイを閉じる。

重要

- ●電源が切れるまでは、次のことをしないでください。
 - ACアダプターを抜き挿しする。
 - 電源スイッチを操作する。
 - キーボード、ホイールパッド(外部マウス) に触れる。
 - ディスプレイを閉じる。
 - CF-S10シリーズをお使いの場合は、ドライブ電源/オープンスイッチを操作する。
- ●電源を切った後、再び電源を入れるまで10 秒以上あけてください。
- ●長時間で使用にならないときは
 - 節電のため、パソコン本体の電源を切り、 ACアダプターを電源コンセントから抜い てください(電源コンセントに接続したままにしておくと、ACアダプター単体で最大0.3Wの電力を消費しています)。
 - パソコン本体の電源が切れている状態でも パソコン本体は電力を消費します。長時間 ご使用にならなかった場合は、次回お使い になる前にバッテリーを充電するか、AC アダプターを接続してください。

バッテリー残量保持期間は下記の表のとおりです。

席を外すなど、操作を中断する

「スリープ状態」または「休止状態」の機能を使うと、次回電源を入れたとき、操作していたアプリケーションソフトやファイルが表示され、すぐに操作を再開することができます(◆42ページ)。

- Fn + F7 を押すと、スリープ状態になります。
- Fn + Fio を押すと、休止状態になります。
- ●電源スイッチをスライドすると元の状態に戻ります。

●バッテリー残量保持期間

バッテリー パックの種類	バッテリーパック	軽量バッテリーパック		
スリープ 状態	約7日 (LAN Wake Up機能有効時:約5日) スリープ状態でバッテリー残量がなくなる	約3.5日 (LAN Wake Up機能有効時:約2.5日) と保持されていたデータは失われます。		
休止状態	約40日 (LAN Wake Up機能有効時:約10日)	約20日		
電源オフ	約40日 (Power On by LAN機能有効時:約10日)	約20日 (Power On by LAN機能有効時:約5日)		


LAN Wake Up機能有効時でも、LANケーブルを接続していない場合は少し長くなります。 LAN Wake Up機能および Power On by LAN機能については、②『操作マニュアル』「』(レッツノート活用)」の「他のパソコンから本機をリジューム/起動する」をご覧ください。

ホイールパッドを使う

マウスと同じようにポインターを動かしたり、機能を選択したりするときに使います。

使い方については、『取扱説明書 準備と設定ガイド』の「ホイールパッドの基本操作」をご覧ください。 お使いのネットワーク環境によっては、ホイールパッドユーティリティの起動に 1 分以上かかる場 合があります。

操作面(ホイールパッド)

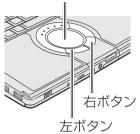

ホイールパッドの感度を調節 する

「PalmCheck™(パームチェック)」と「タッチ感度」の2つの感度を調節することで、ホイールパッドを使いやすく設定することができます。


- 2 [デバイス設定]をクリックする。
- [デバイス]内のデバイス名(例: Synaptics TouchPad)をクリックして、[設定]をクリックする。



4 [ポインティング]-[感度]をダブルクリックして、[PalmCheck (パームチェック)]または[タッチ感度]をクリックする。

● PalmCheck (パームチェック)

キーボード操作時、ホイールパッドを操作するつもりがないのに手のひらがホイールパッドに触れてポインターが動いてしまう場合に調節します。



- スライドバーを[最大]側へドラッグ すると、意図していないときにポイン ターが動いてしまうことを防ぐことが できます。
- スライドバーを[最小]側へドラッグ すると、手のひらがホイールパッドに 軽く触れても、ポインターが動くよう になります。

●タッチ感度

指がホイールパッドに軽く触れただけでポインターが動いてしまう場合、またはホイールパッド上で指を動かしてもポインターがなかなか動かない場合に調節します。




- スライドバーを[重く]側へドラッグ すると、ホイールパッドに強く触れな いとポインターが動かなくなります。
- スライドバーを[軽く]側へドラッグすると、ホイールパッドに軽く触れただけでポインターが動くようになります。
- 5 調節した後、[OK] をクリックする。
- 「マウスのプロパティ」画面で、 [OK] をクリックする。

ホイールパッドの有効/無効を 切り替える

USBマウスの抜き挿しに連動してホイールパッドの有効/無効を切り替えることができます。

重要

- ●次の場合は、この機能が動作せずUSBマウス接続時もホイールパッドが有効になります。
 - Windowsを起動した直後
 - ユーザーの簡易切り替えやログオフを行ったときに表示されるユーザーの切り替え画面やロック画面
- ●マウス接続用のPS/2ポートを内蔵した USBキーボードを接続した場合、USBキー ボードにマウスを接続していなくても、ホ イールパッドは無効になります。
- 「ホイールパッドユーティリティの設定」画面の [ホイールパッド機能を使用する] に チェックマークが付いていても、USBマウス接続時はホイールパッドおよびスクロール 機能を使うことができません。
- ●USBマウスによってはこの機能が動作しない場合があります。
- (スタート) -[コントロール パネル]-[ハードウェアとサウン ド]-[マウス]をクリックする。
- [アバイス設定]をクリックする。
- (USBマウス接続時に内蔵ポイン ティングデバイスを無効にする)を クリックしてチェックマークを付け、[OK]をクリックする。

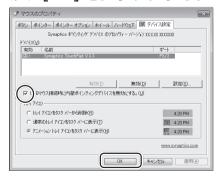

ホイールパッドの取り扱い

ホイールパッドは、指で操作するように設計されています。

- ●操作面に物を置いたり、爪など先のとがった もの、硬いもの、鉛筆やボールペンのような 跡の残るもので強く押さえたりしないでくだ さい。
- ●油などでホイールパッドを汚さないでください。ポインターが正常に動かなくなります。
- ●ホイールパッドに汚れが付着した場合、ガーゼなどの乾いた柔らかい布か、水で薄めた台所用洗剤(中性)を浸してかたく絞った柔らかい布で汚れを取り除いてください。
- ●ベンジンやシンナー、消毒用アルコール、中性の台所用洗剤以外の洗剤(弱アルカリ性洗剤など)を使用すると、塗装がはげるなど塗装面に影響を与えることがあります。使用しないでください。

T X E


ダブルクリックの速さやボタンを押したときの動作は、☞ (スタート)-[コントロールパネル]-[ハードウェアとサウンド]-[マウス]をクリックし、「マウスのプロパティ」画面で変更できます。

Fnキーを使う

Ψ『操作マニュアル』「**W**!(キーボード)」の「Fnキーを使う」では、さらに詳しく説明しています。

En を押しながら、文字や記号が枠で 囲まれているキーを押すと、次の表の ような機能が働きます。

● Fn と Ctrl (左側)の機能を入れ換えてお使いの場合 (➡56ページ): Fn の代わりに Ctrl (左側)を押してください。



+-	機能	画面表示
Fn + F1 Fn + F2	内部LCDの明るさを調整します。 [Fn]+[F1](暗くする)/[Fn]+[F2](明るくする)	, <u>-Ò</u> ,
Fn + F3 または 8 + P (Windows起動後)	キーを押すと右の画面が表示され、外部ディスプレイを接続している場合は画面の表示モードを切り替えることができます(Fn+F3)を押して表示モードを選んだ後、Enterで押すまで切り替わらない場合があります)。3つのディスプレイに画面を同時表示することはできません。	外部ディスプレイに画面を表示している場合は[プロジェクターの切断]と表示されます。
<u>Fn</u> + <u>F4</u>	スピーカーとオーディオ出力端子からの音声出力のオン/オフを切り替えます。ビープ音が鳴る設定に変更していても、音声出力をオフにするとビープ音も鳴らなくなります。	型 オン オフ (ミュート)
Fn + F5 Fn + F6	Fn + F5 (小さくする) / Fn + F6 (大きくする)	<u>,</u>
Fn + F7	現在のパソコンの状態がメモリーに保存されてスリープ状態に入ります。	_
Fn + F8	プロジェクターヘルパーを使って保存した画面の設定(表示モードと画面の解像度やリフレッシュレートなど)を復元します。表示された「プロジェクターヘルパー」画面で復元する設定を選び、[OK]をクリックしてください。	_
Fn + F9	バッテリーの残量を表示します。	バッテリーパック装着 時(%表示は一例です。) バッテリーパック未装 着時 バッテリーのエコノ ミーモード(ECO) が 有効時(右上に◆が表 示されます) (%表示は一例)
Fn + F10	現在のパソコンの状態をハードディスクに保存して休止状態に入ります。	_
Fn + F11	使用するアプリケーションソフトによって機能が異なります。 (SysRq)	_
Fn + F12	画面全体をクリップボードにコピーします。(PrtSc) Fn + Att + F12 を押すと、選択されているウィンドウのみコピーできます。	_
Fn + NumLk Fn + Ins Fn + Del		_
Fn + ←	最初のページに移動またはポインターを行の先頭に移動(Home)	_
Fn + →	最後のページに移動またはポインターを行の最後に移動(End)	_
Fn + 1	前のページに移動 (PgUp)	_
Fn + I	次のページに移動 (PgDn)	_

セキュリティについて

🕎 『操作マニュアル』 「👡 (セキュリティ)」 では、さらに詳しく説明しています。


● セキュリティ機能を使うときのお願い

- お客さまが設定されたパスワードなどのセキュリティに関する設定は、弊社のサービスセンターなどで解除することはできません。パスワードなどの設定内容は忘れないようにしてください。
- •「パソコンが起動しない」や「インターネットにアクセスしたら、ウイルスに感染してしまった」など、思わぬトラブルや故障に備えて、大切なデータはバックアップを取り、安全な場所に保管しておくことをお勧めします。
- 情報漏えいやウイルス感染などによる損害について、弊社では一切責任を負いかねます。

ステップ別セキュリティ対策

ここでは、ご利用の環境や用途に合わせて、お客さまに行っていただきたいセキュリティ対策を「基本編」「応用編」「強化編」のステップに分けて紹介します。ステップが進むほど安全性は高くなります。

- 「基本編」「応用編」「強化編」それぞれのセキュリティ対策から、必要なものを組み合わせて設定してください。
- 「強化編」にあるデータの暗号化だけでは、安全性は高くなりません。必ず「基本編」「応用編」の セキュリティ機能と組み合わせて使ってください。
- 会社のネットワーク管理者から設定の指示などがある場合は、その指示に従ってください。本書に記載している内容がすべての環境に適しているわけではありません。

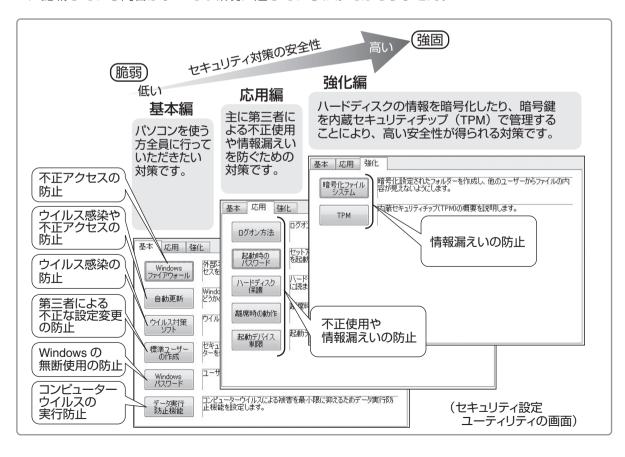

セキュリティについて

セキュリティ設定ユーティリティで設定する

本機には、各種セキュリティ機能の一元管理や設定が簡単に行えるセキュリティ設定ユーティリティが用意されています。起動時のパスワードやハードディスク保護など、セキュリティ上重要な項目の解除はセキュリティ設定ユーティリティからは行えません。それらを解除する場合は、セットアップユーティリティで行ってください。(→53ページ)

一部の設定項目については、保存しておくことができます。これにより、パソコンの使用状況に応じてセキュリティの設定を一括して切り替えたり、元の設定に戻すことができます。別のパソコンのセキュリティ設定ユーティリティで保存した設定を本機に読み込み、パソコンのセキュリティ設定の内容を合わせることもできます。

X E

- セキュリティ設定ユーティリティ使用中は、セキュリティ設定ユーティリティで設定できる機能を、 個別に設定したり変更したりしないでください。
- Windowsのパスワード/標準ユーザーの作成について Windowsのセキュリティを安全性の高い設定にしていたり、他のセキュリティソフトを使ってい たりすると、作成するパスワードやユーザーアカウントに特定の条件(文字数や複雑さなど)が必要になる場合があります。
- パスワードの入力は、大文字/小文字の違いに注意してください。

 「Caps Lock」がロックされていたり、「Mumil を押してテンキーモードが有効になっていたりすると、設定したいパスワードと異なるパスワードが入力/設定されてしまうおそれがあります。
- Windowsのパスワードとして、漢字などの全角文字は入力できません。
- 一部のユーザーアカウントは、Windowsのシステム設定によって、表示されない場合があります。
- パソコンまたはご使用のアカウントがドメインに参加している場合、セキュリティ設定ユーティリティはご使用いただけません。

Windowsの動作上重要な項目を設定/変更する場合は、管理者のユーザーアカウントでログオンして、操作してください。標準ユーザーでログオンしたり、必要な設定がされていなかった場合、設定できない項目はグレー表示になり、設定や変更ができません。

XE

セキュリティ設定ユーティリティが表示されない場合は、次の手順でインストールしてください。

- ① **(**スタート) をクリックし、[プログラムとファイルの検索]に[c:\text{Yutil\text{\text{Ysecutil}}} と入力して[min]を押す。
- ②「secutil」フォルダー内の[setup]を右ク リックし、[管理者として実行]をクリッ クする。

setupという名前のファイルが2つ以上ある場合は、[種類]に[アプリケーション]と表示されているファイルを右クリックしてください。


③「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[はい]をクリックする。標準ユーザーでログオンしている場合は、管理者のユーザーアカウントのWindowsパスワードを入力して[はい]をクリックします。

以降は画面の指示に従ってください。

- ②「ご利用確認」画面の内容をよくお読みのうえ、[はい]をクリックする。 [いいえ]をクリックした場合、セキュリティ設定ユーティリティはお使いいただけません。
- **3** 設定するセキュリティを[基本]、 [応用]、[強化]から選択する。



4 設定する項目をクリックする。

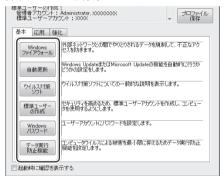

[Windows ファイアウォール] をクリックした場合は、次の画面が表示されます。



以降は画面の指示に従ってください。

5 設定が終わったら、[終了]をク リックする。

セキュリティについて


セキュリティの設定内容を保存する

現在設定されている内容を保存します。

🚺 [プロファイル保存]をクリックする。



保存する項目をクリックして チェックマークを付け、[保存]を クリックする。

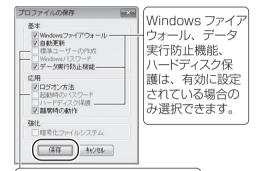

標準ユーザーの作成、Windows パスワード、起動時のパスワード は、設定および変更した場合に 選択できます。

保存できない項目はグレーで表示されます。

3 保存するフォルダーを選択し、[保存]をクリックする。



各機能を設定するときにスーパーバイザーパスワードが必要となる項目を保存する場合は、次の画面が表示されます。




- 項目を入力し、[確定]をクリックすると スーパーバイザーパスワードがプロファ イルに保存されるため、読み込み時にパ スワードの入力が不要になります。
- [省略する]をクリックするとパスワード などはプロファイルに保存されません。 読み込み時にパスワードの入力が必要に なります。

セキュリティの設定内容を読み込む

設定内容を読み込み、セキュリティの設定を反 映します。

[プロファイル読込み]をクリック する。

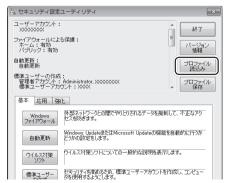

2 読み込むファイルを選択して、[開く]をクリックする。



「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[はい]をクリックしてください。

- 設定が読み込まれます。 保存時に、権限情報入力画面で[省略する]をクリックした設定を読み込んだ場 合は、スーパーバイザーパスワードの入 力画面が表示されます。
- 画面に実行結果が表示されます。

重要


- ●以下の機能を解除する設定は、セキュリティの問題上保存できません。
 - Windows ファイアウォール
 - データ実行防止機能
 - ハードディスク保護
- ●設定済みの起動時のパスワード(スーパーバイザーパスワードまたはユーザーパスワード)は、読み込み時に変更することはできません。
- ●以下の機能は、セキュリティ設定ユーティリティで設定するときにスーパーバイザーパスワードの入力が必要です。
 - データ実行防止機能
 - ハードディスク保護
- ●以下の機能は、セキュリティ設定ユーティリティで設定するときに管理者のユーザーアカウントが必要です。
 - Windows ファイアウォール
 - 自動更新
 - 標準ユーザーの作成
 - ログオン方法
- ●暗号化ファイルシステムで暗号化したフォルダーを複数作成した場合、最後に作成したフォルダーの情報のみ保存されます。

●読み込みの結果は、「ドキュメント」フォル ダーにssulog.txtというファイル名で保存 されます。

XE

- セキュリティ設定ユーティリティを起動せず に設定を読み込むこともできます。正常に読 み込みと設定が行われた場合は実行結果が表 示されません。
 - 保存した設定のファイルをエクスプローラーなどでダブルクリックする。
 - セキュリティ設定ユーティリティを起動するときに引数で指定する(ネットワーク管理者向け)。ワイルドカードは使用できません。
- [離席時の動作] で設定されるスクリーンセー バーについて

Windowsのシステムフォルダーにインストールされているスクリーンセーバーを一覧で表示します。一覧に表示された識別名またはファイル名を選択してください。

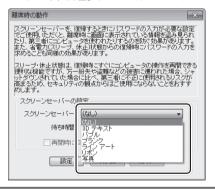

バッテリーについて

い『操作マニュアル』「**!** (バッテリー)」では、さらに詳しく説明しています。

駆動時間について

バッテリーの駆動時間は、使い方や使用環境に よって大きく変わります。

本機では、他のメーカーとの比較のために共通の 測定法として社団法人電子情報技術産業協会の 「JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)」(以 降、JEITA測定法と表記)を採用しています。

重要

本書やカタログなどに記載のJEITA測定法に基づいて測定された数値は、画面を暗くするなど消費電力を抑えた状態で測定しているため、画面を明るくして使っていたり、アプリケーションソフトをたくさん起動していたりすると、駆動時間はJEITA測定法の駆動時間より短くなります。

バッテリー駆動時間の測定方法

JEITA測定法に基づいて測定された数値は、次の2つの方法でバッテリーが動作する時間を測定し、その平均を取った値です。

●負荷をかけた状態での測定方法(測定法a) 内部LCDの輝度(明るさ)を20cd/m²に 設定し、指定の動画ファイル(MPEG1形 式)をハードディスクから読み出しながら再 生し続ける。

20cd/m²の設定方法

- ② お使いの電源プランの[プラン設定の変更]をクリックする。
- ③ [詳細な電源設定の変更]をクリックし、 [ディスプレイ]をダブルクリックする。
- ④ [ディスプレイの明るさ]をダブルクリックし、各項目を20%に設定して[OK]をクリックする。
- ●負荷をかけない状態での測定方法(測定法b) 内部LCDの輝度を最も暗い状態に設定し、 デスクトップ画面を表示したまま放置する。

輝度を最も暗い状態に設定する方法

① (スタート)-[コントロールパネル]-[ハードウェアとサウンド]-[バッテリ設定 の変更]をクリックする。

- ② お使いの電源プランの[プラン設定の変更]をクリックする。
- ③ [詳細な電源設定の変更]をクリックし、「ディスプレイ]をダブルクリックする。
- ④ [ディスプレイの明るさ]をダブルクリックし、各項目を0%に設定して[OK]をクリックする。

詳細な測定方法については、JEITAのWebページ(http://it.jeita.or.jp/mobile/) をご覧ください。

駆動時間を長くするには

次のようなことを行うことで、バッテリーの駆動時間を長くすることができます。

- ●画面右下の通知領域の ≥ をクリックして をクリックし、[パナソニックの電源管理 (省電力)]をクリックする。電源プランが変更されます。パフォーマンスを抑えて電力を節約します。
- [Fn] + [F1] で内部 LCD の明るさを暗くする。
- CF-S10 シリーズをお使いの場合は、ドライ ブ電源オープンスイッチで CD/DVD ドライ ブの電源を切る。
- ●スリープ状態/休止状態を活用する。 パソコンからしばらくの間離れるときは、 Fn+F7でスリープ状態、またはFn +F0で休止状態にしてください。
- しばらく使わないときはディスプレイの電源 を自動的に切るように設定する。
- ●通信しないときは無線切り替えスイッチで無 線機能の電源を切る。
- ●使わない周辺機器(USB機器、PCカード、 外部マウスなど)は取り外す。
- ●CPUに大きな負荷がかかるアプリケーションソフトを使用しない。
- バッテリーのエコノミーモード(ECO) を 無効にする。
- ●新しいバッテリーパックを満充電にして使う。

バッテリーパックの劣化を抑える

バッテリーパックは消耗品です。バッテリーパックの耐久年数は、使い方や使用環境によって大きく変わります。バッテリーパックの劣化を抑え、耐久年数を少しでも長くするためには、次の点を守ってください。


- バッテリーのエコノミーモード(ECO)を有効にする。
- 周囲の温度が 10℃~30℃の場所で充電する。
- ●バッテリーの充電は1日1回以内。
- ●本機の電源を切った状態で充電する。

バッテリーのエコノミーモード (ECO)

バッテリーのエコノミーモード(ECO)を有効にすると、バッテリーの充電を満充電の80%までで停止します。100%(満充電)にしないことでバッテリーパックへの負担を軽減して劣化を防ぎ、バッテリーパックの耐久年数を長くします。工場出荷時は、バッテリーのエコノミーモード(ECO)は無効に設定されています。使い方に合わせてバッテリーのエコノミーモード(ECO)を切り替え、バッテリーを上手にお使いください。

ACアダプターを接続して使うこと が多いとき

●バッテリーのエコノミーモード(ECO)有効

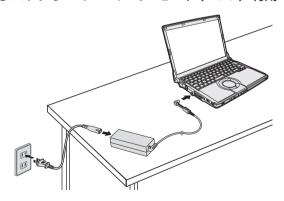

- 満充電の80%までで充電を停止するため、バッテリーパックの劣化が抑えられます。
- 長時間のバッテリー駆動が必要でない場合にお勧めします。

持ち運ぶことが多いとき

● バッテリーのエコノミーモード(ECO) 無効



- 100%まで充電できます。
- バッテリーの駆動時間を優先するときに お勧めします。

バッテリーのエコノミーモード (ECO)の切り替え

画面右下の通知領域の ■をクリックして 間を クリックし、[バッテリーのエコノミーモード (ECO)]をクリックし、[有効]または[無効]をクリックしてください。

スリープ状態/休止状態を使う

しばらく席を外すなど、一定時間操作しないときは、スリープ状態や休止状態を使って消費電力を抑えることができます。

アプリケーションソフトを終了することなく電源を切るため、電源を入れると、電源を切る前に使用していた状態(アプリケーションソフトやファイル)が画面に表示されます(これを「リジューム」といいます)。このため、すぐに操作を始めることができます。

スリープ状態と休止状態の違い

機能	状態の保存先	リジューム までの時間
スリープ状態	メモリー	短い
休止状態	ハードディスク	やや長い

機能	ACアダプターの接続または バッテリーパックの取り付け
スリープ 状態	必要: スリープ状態のときに電力の 供給がなくなると、保持され ていたデータは失われます。
休止状態	不要: データ保持のために電力は必要ありません。しかし、AC アダプターを接続またはバッテリーパックを取り付けているとき、本体は電力を消費します。

重要

電源が切れている状態でも電力を消費します。 バッテリー残量保持期間については、31ペー ジをご覧ください。

スリープ状態/休止状態に移行するまでの時間を変更/無効にする

工場出荷時は、操作やデバイスへのアクセスがない状態が一定時間続くと、スリープ状態/休止状態に移行します。移行するまでの時間は変更することができます。また、ディスプレイの電源が切れるまでの時間変更もできます。

工場出荷時の設定 一定時間*¹ アクセスがないと ディスプレイが暗くなる スリープ状態へ |ディスプレイオフ| 体

スリープ状態に移行する時間を変更する場合は 手順1から、休止状態に移行する時間を変更する場合は手順1の後、手順5から行います。

- 通知領域の □または □をクリックし、[その他の電源オプション]を
 クリックする。
- **2** [コンピューターがスリープ状態になる時間を変更]をクリックする。



[ディスプレイを暗くする]、[ディスプレイの電源を切る]または[コンピューターをスリープ状態にする]までの時間を設定する。



- ディスプレイを暗くしないようにするには[ディスプレイを暗くする]を[なし]に設定します。
- スリープ状態に移行しないようにするには[コンピューターをスリープ状態にする]を[なし]に設定します。
- ディスプレイの電源が切れないようにするには、[ディスプレイの電源を切る]を [なし]に設定します。
- 4 [変更の保存]をクリックする。

スリープ状態への移行時間を変更すると、休止状態に移行する時間が変更になる場合があります。 次の手順で休止状態に移行する時間を確認して ください。

5 [コンピューターがスリープ状態に なる時間を変更]をクリックする。



- **6** [詳細な電源設定の変更]をクリックする。
- **フ** [スリープ] をダブルクリックする。 ここで休止状態へ移行する時間を確認/変更 する電源プランを選択することもできます。
- 8 [次の時間が経過後休止状態にする]をダブルクリックする。
- **9** 項目をクリックし、休止状態へ移行するまでの時間を確認/変更する。
 - ・工場出荷時の設定(1080分)よりも長い時間に設定することをお勧めします。 短く設定すると、スリープ状態から休止 状態へ移行する頻度が高くなります。移 行時はハードディスクにデータを書き込むため、持ち運んでいる場合などは振動 が加わることもあり、故障の原因になる 場合があります。短く設定した場合は、 本機を持ち運ばないようにしてください。
 - 休止状態に移行しないようにするには、移 行するまでの時間を[なし]に設定します。
- **10** [OK] をクリックする。

XE)

スリープ状態 / 休止状態に移行するまでの時間は、電源プランごとに設定できます。

スリープ状態/休止状態にする

スリープ状態/休止状態にするには、4つの方法があります。


休止状態になるまで1分~2分程度かかる場合があります。画面には何も表示されませんが、 そのままお待ちください。

重要

気温が高い場所でCPUに負荷のかかるアプリケーションソフトを連続して動作させた場合、 内部温度制御機能が働き、休止状態に入る場合 があります。


休止状態に入った場合は、しばらく(5分程度)してから電源を入れてください。

回キーを使う

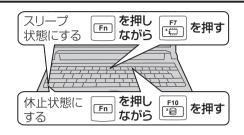

Windowsの終了画面を使う

電源スイッチをスライドする

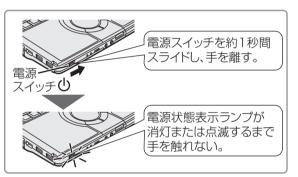

工場出荷時の設定では、電源スイッチを4秒以上スライドしたままにすると、スリープ状態/休止状態に移行せず電源が切れます(強制終了)。この場合、保存していないデータは失われます。

省電力機能が有効に設定されているため、電源スイッチをスライドしてもビープ音が鳴りません。ビープ音を鳴らす場合は、『全』「困ったときのQ&A』「画像/動画/サウンド」の「音が出ない/ビープ音が鳴らない」をご覧ください。ビープ音を鳴らす設定にしていても、『日本学のでは、「日本学のでは鳴りません。また、『日本学のでは鳴りません。また、『日本学のではいる場合、ビープ音は鳴りません。また、『日本学のではいる場合、ビープ音も小さくなります。

●設定を変更する

設定を変更することで、スリープ状態ではなく、休止状態やシャットダウン、何もしない設定にすることもできます。

「何もしない」に設定した場合は、スリープ状態/休止状態には移行しません。

スリープ状態/休止状態を使う

- [電源ボタンを押したときの動作] の設定を変更し、[変更の保存]を クリックする。

ディスプレイを閉じる

ディスプレイを閉じると、設定に従ってスリープ状態/休止状態に入ります(工場出荷時はスリープ状態に移行します)。

きちんとディスプレイを閉じていなかったり、ディスプレイを閉じた後すぐにディスプレイを 開けたりすると、スリープ状態/休止状態に入らないことがあります。

●設定を変更する

設定を変更することで、スリープ状態ではなく、休止状態やシャットダウン、何もしない設定にすることもできます。


「何もしない」に設定した場合は、スリープ状態/休止状態に入りません。

- 【フタート)-[コントロールパネル]-[システムとセキュリティ]-[電源ボタンの動作の変更]をクリックする。
- ② [カバーを閉じたときの動作]の設定を変更し、[変更の保存]をクリックする。

リジュームする(スリープ状態/休止状態からの復帰)

リジュームするには、2つの方法があります。 工場出荷時の設定では、スリープ状態/休止状態からのリジューム時に、ログオンしている ユーザーアカウントのWindowsパスワードの 入力が必要です。

電源スイッチをスライドする

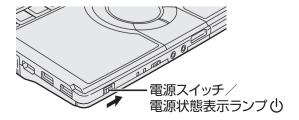

ディスプレイを開ける

次の場合は、ディスプレイを開けるとリジュームします。

- [カバーを閉じたときの動作]を[スリープ状態]や [休止状態]に設定し、ディスプレイを閉じた場合
- スリープ状態/休止状態に入ってからディスプレイを閉じた場合

リジュームしない場合は、電源スイッチをスライドしてください。

XE

●工場出荷時は、USBキーボードのキーを押したり外付けマウスをクリックしたりすると、スリープ状態からリジュームするように設定されています

●リジューム後、Windowsの画面が完全に復帰して初期化などが完了するまで(画面が復帰して約15秒間/ネットワークに接続している場合は約60秒間)、Windowsの終了や再起動を行ったり、スリープ状態/休止状態機能を使用したりしないでください。

重要

セットアップユーティリティの「セキュリティ」メニューで[復帰時のパスワード]を[有効]に設定すると、スリープ状態/休止状態からのリジューム時にもスーパーバイザーパスワードまたはユーザーパスワードの入力が必要になります。

パスワード入力を3回間違えたり、1分以上放置したりして入力に失敗すると、次のような動作になります。 (このとき電源スイッチでオフすることはできません)

- ◆休止状態からのリジューム時に失敗した場合:・次回起動時、「Panasonic」起動画面が表示されても、セットアップユーティリティを起動して設定を変更しないでください。以降、正しくリジュームできなくなる場合
 - ディスプレイを開ける方法やLAN Wake Up機能、タスクスケジューラーを使って リジュームすることができなくなります。
- ●スリープ状態からの復帰時に失敗した場合: USBデバイスを使ってリジュームすること ができなくなります。

使用上のお願い

があります。

スリープ状態/休止状態、リジュームについては、 「操作マニュアル」「 (レッツノート活用)」の 「スリープ状態/休止状態を使う」の「使用上のお願い」をよくお読みになってから、ご使用ください。

内蔵 CD/DVD ドライブ

- CF-S10シリーズには、CD/DVDドライブが搭載されています。下記の説明をお読みください。 また、CD/DVDドライブの取り扱い、本機で使えるディスクの種類、DVDを見る方法などについては、◯ 操作マニュアル』「◯ (CD/DVDドライブ)」をご覧ください。
- CF-N10シリーズには、CD/DVDドライブが搭載されていません。写真や文書ファイルを CD などに保存したり、DVD-Videoを再生したりする場合は、外付けの DVDドライブ (別売り)が必要です。外付けの DVD ドライブ (別売り) に付属の説明書をご覧ください。

ドライブをお使いになる場所

油煙やたばこの煙の多いところでは使用しないでください。

レンズの寿命が短くなることがあります。

ドライブアクセス中の操作について



ディスクカバーを開けたり、パソコンを持ち上げたり、持ち運んだりしないでください。 ディスクの損傷、読み出しや書き込

ディスクの損傷、読み出しや書き込 みの失敗、故障の原因になります。



パソコンに衝撃を与えないでく ださい。

データの読み出しや書き込みに 失敗することがあります。



ケーブルやカードなどを抜き挿ししないでください。

データの読み出しや書き込みに 失敗することがあります。



ディスクにアクセスするアプリケーションソフトを起動した後は、そのアプリケーションソフトを終了するまでディスクカバーを開けないでください。



, ディスクカバーを強く押さない 、でください。



, ドライブ電源/オープンスイッ _, チを操作しないでください。

書き込みや書き換え作業が長時間に及ぶ場合は、ACアダプターを接続しておいてください。作業中にバッテリー切れが起こると書き込みに失敗する場合があります。

(ディスク(CDやDVDなど)への書き込みは、 スーパーマルチドライブ搭載モデルのみ可能です)

ドライブの作動音

次のような場合、CD/DVDドライブからモーター音がします。

- CD/DVDドライブの電源を入れた直後(ジーやキューンという音)
- セットアップユーティリティで[光学ドライブ電源]を[オン]に設定している状態で、本体の電源を入れた直後(ジーやキューンという音)
- CD/DVD再生中(一定間隔で鳴るゴロゴロという 小さな音)

これらは、CD/DVD ドライブのモーターが作動している音で、故障ではありません。

ドライブ電源/オープンスイッチ の操作について

- ●本機の電源を入れた直後など、OSの起動処理中にCD/DVDドライブのドライブ電源/オープンスイッチを操作すると、CD/DVDドライブが認識されない場合があります。この場合は、次の手順で[ハードウェア変更のスキャン]を実行してください。
 - ① (スタート) -[コンピューター]をクリックする。
 - ②[システムのプロパティ]-[デバイスマネー ジャー]をクリックする。
 - ③「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[はい]をクリックする。標準ユーザーでログオンしている場合は、管理者のユーザーアカウントのWindowsパスワードを入力して[はい]をクリックします。
 - ④「デバイスマネージャー」画面で、1番上に表示されているコンピューター名をクリックし、[操作]-[ハードウェア変更のスキャン]をクリックする。
- ●ドライブ電源/オープンスイッチを操作した 直後など、CD/DVDドライブに頻繁にアク セスしている間は、WinDVDを起動しない でください。

CD/DVD ドライブの電源をオフにしたとき

ドライブ電源 / オープンスイッチを左にスライドして CD/DVD ドライブの電源をオフにしたとき、「'MATSHITA DVDXXX XXXXXXX' は安全に取り外すことができます」というメッセージが表示されることがありますが、CD/DVD ドライブは内蔵のため取り外すことはできません。


内蔵 CD/DVD ドライブ

ディスクのセット/取り出し

Windowsが起動している状態で、 ドライブ電源/オープンスイッチを 右にスライドする。

セットアップユーティリティの「詳細」メニューで[光学ドライブ]が[無効]に設定されていると、ドライブ電源/オープンスイッチは使えません。

ピッという音が鳴った後、ディスクカバーが開くまで時間がかかります。しばらくお待ちください(Fn+F4を押すなどしてスピーカーをオフにしている場合、音は鳴りません。「Fn+F5」を押してスピーカーのボリュームを小さくしている場合、音も小さくなります)。

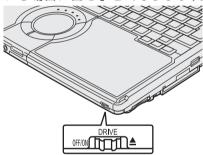

ドライブ電源/オープンスイッチ

2 ディスクカバーを持ち上げる。

ディスクカバーがいったん止まる角度以上、無理に開けないでください。

ディスクカバーの上に手を載せていたり、ディスプレイが閉じていたりしてディスクカバーが開かないと、ディスクが入った状態でも正しくアクセスできなくなります。その場合は、一度ディスクカバーを開け閉めするか、パソコンを再起動してから再度アクセスしてください。



- **3** ディスクをセットする/取り出す。 再生/記録面や、レンズなど光ピックアッ プ部に触れないでください。
 - ●ディスクをセットするとき
 - ① タイトル面を上にして、ディスクを キーボードの下にすべり込ませる。 変形したディスクは使用しないでください。



② ディスクの中心部をカチッと音がするまでしっかりと押してセットする。 ディスクは確実にセットしてください。確実にセットしないでディスクカバーを閉じると、ディスクが傷つくことがあります。



●ディスクを取り出すときセンターホルダーに指を添え、ディスクの端を浮かせながら取り出します。



4 ディスクカバーを閉じる。 ディスクカバーの中央付近(矢印の位置) を押してロックされたことを確認してく ださい。



重要


- ●ディスクをセットした後、メディアが認識されるまでは、エクスプローラーなどでCD/ DVDドライブのアイコンをクリックしないでください。
- ●セットしたディスクによっては、ファイルへのアクセス中に自動実行が開始されることがあります。

また、ディスクから動画を再生したとき、滑らかに再生できないことがあります。

● お買い上げ後および再インストール後に初めてCD/DVDドライブの電源を入れると、CD/DVDドライブを新しいデバイスとして認識します。認識の処理が完了するまでの間(約30秒)は、ドライブ電源/オープンスイッチでドライブの電源をオフにしないでください。

ディスクカバーが開かないとき

ドライブ電源/オープンスイッチやアプリケーションソフトの操作を行ってもディスクカバーが開かないときや、パソコンの電源を入れないでディスクを取り出したいときは、クリップを引き伸ばしたものやボールペンの先などを底面のエマージェンシーホールに挿し込み、矢印の方向に動かしてください。

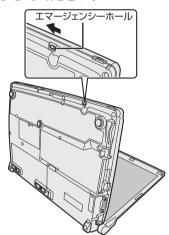

ディスクカバーを開いているとき

- ●ディスプレイを閉じない。必ずディスクカバーが閉じていることを確認してからディスプレイを閉じてください。液晶部分が傷つくことがあります。
- ●ドライブのすき間部分にクリップなどの異物を入れない。故障の原因になります。

●ディスクカバーがいったん止まる角度以上、 無理に開けない。



手などが触れてそれ 以上開いてしまった 場合は、ストッパー が元に戻るまで、 ゆっくりと手前に戻 してください。

●ディスクカバーを開けたままで放置したり、レンズなど光ピックアップ部に触れたりしない。 ゴミやほこりが付着し、データを読み取れなくなる場合があります。

DVDの再生について

DVDを再生する場合は、WinDVDまたは Windows Media Playerを使います。 WinDVDで再生するには、CD/DVDドライブにディスクをセットして自動再生の画面が表示されたら、[●DVDビデオの再生-Corel WinDVD使用]をクリックしてください。

音楽CDを作る

♥『操作マニュアル』の「♥ (CD/DVDドライブ)」の「音楽CDを作る」に記載の「クイック検索」機能は本機で使えません。本機で音楽CDを作る場合は、次の手順に従ってください。

- ① お手持ちの音楽 CD から作成する場合は、 CD/DVD ドライブに音楽 CD をセットする。 パソコンの音声ファイルから作成する場合は、 音楽 CD に書き込む音声ファイルを準備する。
- ② (スタート)-[すべてのプログラム]-[Roxio]-[Roxio Creator LJB for Panasonic]をク リックする。
- ③[オーディオCDを書き込む]をクリックする。
- ④[追加]をクリックし、追加する音声ファイル などを選んで[開く]をクリックする。
- ⑤曲の演奏順を変更する場合は、音声ファイルを クリックして選択し₩や₩をクリックする。
- ⑥CD/DVDドライブに未使用のCD-R、またはデータを消去したCD-RWディスクのいずれかをセットする。
 - CDプレーヤーで再生する場合はCD-Rをお使いください。CD-RWはCD-RWに対応したCDプレーヤーで再生できます。
- ⑦実行ボタンをクリックする。 確認画面が表示された場合は[はい]をク リックしてください。 音楽CDの作成が開始します。
- ⑧[完了]をクリックする。

WiMAXを使う

接続ユーティリティーについては、🍱 『操作マニュアル』 📊 (無線機能)」 をご覧ください。

WiMAX通信の契約に関するご注意

下記のケースにおいて、WiMAX通信の契約解除の手続きを行っていただかないと、毎月の通信料金が継続して発生するおそれがあります。WiMAX通信の契約解除の方法につきましては、お客さまがご契約のWiMAX通信サービス提供会社さまへお問い合わせいただきますようお願いいたします。

----- <主なケース> -

- WiMAXの通信機能が不要になった場合
- 本機の譲渡
- 本機の売却(リサイクル、オークションへの出品を含む)
- WiMAXの修理・交換
- 無線LANの修理・交換

WiMAXを初めて使うとき

お買い上げ後、WiMAXを使って初めて通信を 行うときは、WiMAX通信サービス提供会社と の契約が必要です。WiMAXサービスエリア内 で次の操作を行ってください。

重要

- WiMAX について詳しくは、デスクトップの (WiMAX チュートリアル)をダブルクリック して WiMAX チュートリアルをご覧ください。 (WiMAX チュートリアル)をダブルク リックした後、Flash Playerのインストールを促すメッセージやエラーメッセージが表示された場合は、次の Web サイトにアクセスして、Adobe Flash Player (バージョン 10.0.22.36 以降)をダウンロードしてインストールしてください。
 - http://get.adobe.com/jp/flashplayer/
- WiMAXを使って通信を開始すると、リジューム後、再起動後、ユーザーの簡易切り替え後に自動的に通信が再開されます。また、ログオフしている間も通信が行われる場合があります。 WiMAXを使わないときは、WiMAXをオフにするか「インテル® PROSet/Wireless WiMAX接

続ユーティリティー」画面で[切断] をクリックして通信を切断してください。 通信を切断しなかった場合、ご契約の料金プランによっては通信料が高額になる場合があります。

インターネットに接続する

- 無線切り替えスイッチを右(ON 側)にスライドする。
- ② 画面右下の通知領域の 極をクリックして ずまたは ★をクリックして [WiMAX オン]をクリックする。
 - [WiMAX オン] および [WiMAX オフ] がグレー表示になってクリックできない場合は、セットアップユーティリティの [詳細] メニューの [無線 LAN/WiMAX] が [無効] に設定されています。セットアップユーティリティを起動して [有効] に設定してください(初期設定は [有効])。(➡58ページ)

重要

- WiMAX と無線 LAN は同じ通信モジュールを使用しているため、同時に使用することはできません。 WiMAX をオンにすると無線 LAN は自動的にオフになり、無線 LAN をオンにすると WiMAX は自動的にオフになります。
- **WiMAXサービスエリア内に移動する。** 通信可能エリアについては、以下のWeb ページをご確認ください。 http://www.ugwimax.jp/service/area/
- 4 デスクトップの (WiMAX接続ユーティリティー) をダブルクリックする。
- 5 「インテル® PROSet/Wireless WiMAX接続ユーティリティー」画面の [WiMAX:] が [オン] に設定されていることを確認し、[接続] をクリックする。



• [接続]をクリックして「UQ WiMAXに 接続しています」と表示された場合は、 [OK]をクリックしてください。しばら くすると、WiMAX通信サービス提供会 社と契約するための「WiMAX統合ポー タルスタートページ」が表示されます。 使用状況によっては、「WiMAX統合ポー タルスタートページーが表示されるまで 約5分かかる場合があります。また、自 動的に表示されない場合があります。 の場合は、「切断]をクリックして通信を 切断し、再度[接続]をクリックしてく ださい。

「WiMAX 統合ポータルスタートページ | が表示されたことを確認してください。

- [接続]がクリックできない場合は、 WiMAXがオフに設定されている、また はサービスエリア外で操作している場合 があります。画面の内容を確認してくだ さい。
- 6 WiMAX統合ポータルの画面で WiMAX通信サービス提供会社を選 び、各社のオンライン契約画面の指示 に従って必要事項の入力などを行う。 入力内容は WiMAX 通信サービス提供会社に よって異なります。詳しくは、WiMAX通信 サービス提供会社へお問い合わせください。
- 🔽 デスクトップの🔊 をダブルクリッ クする。
- [接続]をクリックする。
 - 「接続」がクリックできない場合は、 WiMAXがオフに設定されている、または サービスエリア外で操作している場合があ ります。画面の内容を確認してください。

メモ

- ▶WiMAXを使わないときは、WiMAXをオフ にするか「インテル®PROSet/Wireless WiMAX接続ユーティリティー | 画面で「切 断]をクリックして通信を切断してください。 通信を切断しなかった場合、スリープや休止 状態に入った後にリジュームしたとき自動的 に接続します(使用状況によっては、自動的 に接続されない場合もあります)。 通信を切断しなかった場合、ご契約の料金プ ランによっては通信料が高額になる場合があ ります。
- ●契約は、WiMAXを使って初めて接続すると きのみ必要です。2回目以降は、手順4~6 は不要です。

MACアドレスについて


パソコンの修理時など、事前にWiMAX通信 サービス提供会社にMACアドレスを通知しな ければならない場合があります。デスクトッ プの♪(WiMAX接続ユーティリティー)を ダブルクリックし、「インテル® PROSet/ Wireless WiMAX接続ユーティリティー」 画 面で[オプション]をクリックして、[詳細設定] をクリックしてください。MACアドレスを確 認することができます。



MACアドレスはパソコン本体の底面にも記載 されています。

パソコンの電源が入らないなど、「インテル® PROSet/Wireless WiMAX接続ユーティリ ティー | 画面を表示できない場合は、パソコン 本体の底面で確認してください。 (イラストは一例です。記載位置はモデルに

よって異なる場合があります。)

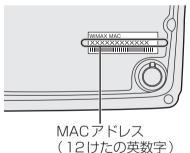

メモリー容量を増やす

本機には拡張メモリースロットが1つ用意されています。RAMモジュールを増設して、搭載されているメモリー容量を増やすことにより、Windowsやアプリケーションソフトの処理速度を上げることができます(お使いの使用条件により効果は異なります)。

モデルによっては、お買い上げ時にRAMモジュールが増設済みの場合があります。その場合は増設できません。

重要

次のことにご注意ください。

● RAM モジュールは CF-BADO2GU または CF-BADO4GU などの推奨品をお使いくだ さい。

推奨品については、弊社の最新のカタログやWebページでご確認いただけます。推奨以外のRAMモジュールを取り付けると、正常に動作しなかったり、故障の原因になったりする場合があります。

また、場合によっては発熱によりカバーが変形する場合があります。

- 使用可能なRAMモジュールの仕様については、「仕様」(→98ページ)をご覧ください。
- ●推奨以外のRAMモジュールを使用した場合 や誤った方法で取り付けまたは取り外した場 合の故障や損害について、弊社では責任を負 うことはできません。

RAM モジュールの種類や取り付け方法をご確認のうえ、正しい方法で装着してください。

- ●RAMモジュールは、静電気に対して非常に 弱い部品で、人間の体内にたまった静電気に より破壊される場合があります。 取り付け/取り外しのときは、本体内部の部 品や端子などに触れないでください。
- ●RAMモジュールの取り付け/取り外しは、本体の電源を切り、ACアダプターやバッテリーパックを取り外してから行ってください。
- ネジの溝をつぶさないよう、ネジの大きさに 合ったドライバーをお使いください。


RAMモジュールの取り付け

- **7** RAMモジュール(別売り)を用意する。
- **2** パソコンの電源を切り、ACアダプターを取り外す。

スリープ状態/休止状態のときに、取り付け/取り外しを行わないでください。


- 3 本体を裏返す。
- 4 左右のラッチをロック解除 → の方向にスライドした状態で、本体と平行にバッテリーパックを押し出す。

ラッチがロックされた状態で、無理に バッテリーパックを取り外さないでくだ さい。バッテリーパックが破損するおそ れがあります。

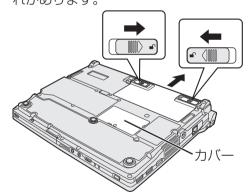


5 ネジを取り外し、カバーを引き抜いて外す。


拡張メモリースロットのカバーの位置は、 手順4をご覧ください。

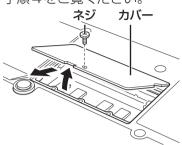

6 スロットの凸部とRAMモジュールの切り欠き部の向きを合わせて持ち、スロットと平行にRAMモジュールを軽く合わせる。

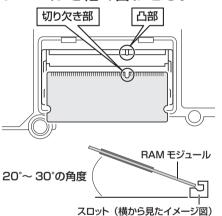


② 金属の端子が見えなくなるまで、 スロットと平行にしっかりと挿し 込む。

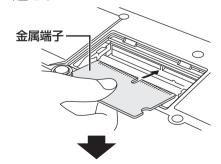




- ●挿し込みにくい場合は、無理に力を加えず、再度モジュールの向きを確認してください。
- ●しっかりと挿し込まずに次の手順を行 うと、スロットが破損する場合があり ます。
- **8** 左右のフックでロックされるまで 倒す。

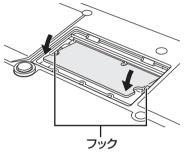

倒しにくい場合は、無理に力を加えず、 再度モジュールの向きや挿し込み具合を 確認してください。


カバーを取り付け、ネジで固定する。

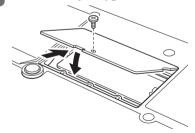

メモリー容量を増やす

10 バッテリーパックの左右にあるく ぼみとパソコン本体の突起が合う ように、矢印の方向に平行にスラ イドして取り付ける。

バッテリーパックの向きに注意してください。

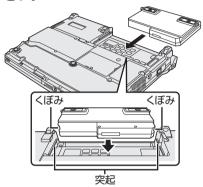

くぼみと突起が合わない場合は、いったん取り外し、バッテリーパックの先端が浮かないように上から軽く押しながらスライドしてください。

バッテリーパックがしっかりと固定されていることを確認する。

左右のラッチは、バッテリーパックが正しく取り付けられると自動的にロックされます。左右のラッチが正しくロックされていることを確認してください。ロックされていない状態で本機を持ち運ぶと、バッテリーパックが外れることがあります。

12 ACアダプターを取り付ける。

T X E

●RAMモジュールの挿し方を間違えたり、推 奨以外のRAMモジュールを取り付けたりす ると、パソコンの電源を入れても画面に何も 表示されない場合があります。その場合は、 パソコンの電源を切り、RAMモジュールが 推奨品であることを確認して、正しく取り付 け直してください。

使用可能メモリーを確認する


増設した後の使用可能メモリーのサイズは、セットアップユーティリティの「情報」メニューの[使用可能メモリー](➡56ページ)で確認できます。

RAMモジュールの取り外し


「RAMモジュールの取り付け」の手順2~5の後、次の手順で取り外してください。

1 左右のフックを外側にゆっくりと 広げる。

RAMモジュールが斜めに持ち上がります。

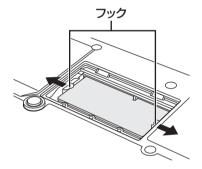

2 ゆっくりとスロットから取り外す。

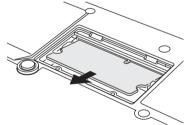

3 カバーとバッテリーパック、AC アダプターを取り付ける。(⇒51 ページ「RAMモジュールの取り付け」の手順9~12)

セットアップユーティリティは、本機の動作環境(パスワードや起動ドライブなど)を設定するためのユーティリティです。以下の6メニューがあります。

「情報」、「メイン」、「詳細」、「起動」、「セキュリティ」、「終了」

モデルによって、表示される項目が異なります。例えば、(CF-S10シリーズのみ)と記載されている項目は、CF-S10シリーズの場合のみ表示されます。CF-N10シリーズの場合は表示されません。

セットアップユーティリティを 起動する/終了する

起動する

- 本機の電源を入れる。または、 Windowsを終了して再起動する。
- 本機の起動後すぐ、「Panasonic」 起動画面が表示されている間に ほこまたは □ を押す。

[Boot Mode]を[高速]に設定した場合、「Panasonic」起動画面は表示されません。「F2]または「回」を押したまま電源を入れてください。セットアップユーティリティの画面が表示されるまで、「F2]または「回」を押したままにしてください。 [Boot Mode]の設定は、クイックブートマネージャーでも設定することができます。



パスワードを設定している場合は、下の画面が表示されるので、ユーザーパスワードまたはスーパーバイザーパスワードを入力し、同じを押す。



T X E

- F2 または 回しを押すタイミングが遅いと セットアップユーティリティは起動しません。 Windows を終了して再起動してください。
- ●セットアップユーティリティの画面を内部 LCDと外部ディスプレイの両方に表示することはできません。

Fm+F3 を押して表示先を切り替えると、外部ディスプレイまたは内部LCDのどちらかに表示されます。

外部ディスプレイに正しく表示できない場合は、内部LCDに表示してください。セットアップユーティリティの画面など、Windowsが起動するまでは、**⑩**+回を押して表示モードを切り替えることはできません。

- ●パスワードを設定していても[起動時のパスワード]が[無効]になっている場合、パソコン起動時にパスワードの入力は不要です。また、[復帰時のパスワード]が[無効]になっている場合、スリープ状態/休止状態からの復帰時にパスワードの入力は不要です。セットアップユーティリティを起動したときは、パスワードの入力が必要です。
- ●パスワードの設定時や入力時にテンキーモードまたはキャップスロックモードになっていると、その状態をお知らせする画面が表示されます。

終了する

- **1** 回回または ¹ 回回または ¹ を押して、「終了」
 メニューを表示する。
- [設定を保存して再起動]または [設定を保存しないで再起動]を選 んで | を押す。
- 3 [はい]を選んで嘔��を押す。

ユーザーパスワードで制限される項目

「起動する」(→53ページ)の手順3で入力したパスワードの種類によって、表示/設定できる項目が異なります。

本機を複数の人で使う場合は、スーパーバイザーパスワードとユーザーパスワードの両方を設定します。管理者以外の人には、ユーザーパスワードだけを教えておきます。これにより、設定を変更されるのを防ぐことができます。

●スーパーバイザーパスワードを入力した場合

セットアップユーティリティのすべての項目が設定できます。

●ユーザーパスワードを入力した場合

次のような制限があります(可能:○、不可能:×)。また、各項目の設定値を工場出荷時の値(パスワード、システム時間、システム日付を除く)に戻す[E9]は使えません。

メニュー	参照	変更
「詳細」メニュー	0	×
「起動」メニュー:[起動オプション]	0	×
「セキュリティ」メニュー:[Setup Utility 表示]	\circ	×
「セキュリティ」メニュー: [Boot Popup Menu]	\circ	×
「セキュリティ」メニュー:[起動時のパスワード]	\circ	×
「セキュリティ」メニュー:[復帰時のパスワード]	\circ	×
「セキュリティ」メニュー:[休止復帰時の起動デバイス]	\circ	×
「セキュリティ」 メニュー: [スーパーバイザーパスワード設定]	×	×
「セキュリティ」メニュー:[ハードディスク保護]	×	×
「セキュリティ」メニュー:[ユーザーパスワード保護]	\circ	×
「セキュリティ」メニュー:[ユーザーパスワード設定]	\circ	○*1
「セキュリティ」メニュー:[内蔵セキュリティ(TPM)]	0	X **2
「セキュリティ」 メニュー:[AMT 設定]	X*2	X **2
「終了」メニュー:[デフォルト設定]	×	×
「終了」メニュー:[デバイスを指定して起動]	×*3	X **3

- ※ 1 [ユーザーパスワード保護] が [保護しない] に設定されている場合のみ、ユーザーパスワードの変更が可能。ただし、ユーザーパスワードを削除することはできません。
- ※2 サブメニューの[設定サブメニュー保護]が[保護しない]に設定されている場合は、設定サブメニューの参照/変更が可能([設定サブメニュー保護]を除く)。
- ※3 [Boot Popup Menu]が「有効]に設定されている場合は選択が可能。

セットアップユーティリティを 操作する



- A. 回回を押してカーソルを移動させ、メニューを選ぶことができます。
- B. 選択できる項目が複数ある場合は **回**を押して項目を選ぶことができます。 選択された項目は色が変わります。
- C. 反転表示されている項目は [mm] を押してサ ブメニューを表示させることができます。
- D. サブメニューが表示されているときは **回 回** を押して項目を選ぶことができます。

設定に使うキー

回回:「情報」「メイン」「詳細」「起動」「セキュリティ」「終了」の各メニューを 選択。

① : カーソルを上下に移動(項目を選ぶ ときに使用)。

Enter : ① ①で項目を選んだ後に設定できる 各項目のサブメニューを表示。

[F5] : 各項目の前候補を選択(設定値の変更時に使用)。

[F6] : 各項目の次候補を選択(設定値の変 更時に使用)。

[FI] : 一般のヘルプを表示([OK]を選ぶと ヘルプの画面を閉じる)。

F9 : 各項目の設定値を工場出荷時の値 (パスワード、システム時間、システ ム日付を除く)に戻す。

[F10] : 設定を保存して再起動。

Esc : サブメニューの終了、または「終了」メニューを表示。

「情報」メニュー

(アンダーラインは工場出荷時の設定)

メニュー	働き	選択項目
言語(Language)	セットアップユーティリティの言語を選択します。	English French Japanese
製品情報 機種品番 製造番号 システム情報 プロセッサータイプ プロセッサースピード メモリー メモリー バードディス BIOS 情報 BIOS 電源コントローラー Intel(R) ME ファームウェア アクセスレベル	情報の表示・確認用です。項目を選択したり変更しせん。	たりすることはできま

「メイン」メニュー

(アンダーラインは工場出荷時の設定)

メニュー	働き	選択項目
システム日付	Tab でカーソルを年、月、日に移動できます。キーボードから直接入力するか、「F5」「F6」で数値の修正ができます。	[xxxx/xx/xx(x)]
システム時間	24時間制です。 [Tab] でカーソルを時、分、秒に移動できます。キーボードから直接入力するか、 [F5] [F6] で数値の修正ができます。	[xx:xx:xx]

メイン設定

メニュー	働き	選択項目
フラットパッド	ホイールパッドを使う(有効)/使わない(無効)を設定します。	無効 <u>有効</u>
Fn/左Ctrlキー	内部キーボードの「FT」と「Ctrl」(左側)の機能を入れ換えず工場出荷時のまま使う(標準)/入れ換えて使う(入れ換え)を設定します。 Fn Ctrl機能入れ換えユーティリティでも設定することができます。 入れ換えた場合、「FT」(「Ctrl」と印刷されている左側のキー)と「Ctrl」 (右側)のキーを押しながらもう1つのキーを押す操作はできません。 キー表面の印刷やキーそのものを入れ換えることはできません。	標準入れ換え

メニュー	働き	選択項目
ディスプレイ	Windowsが起動するまでの表示先を設定します。外部ディスプレイを接続していないときは、[外部ディスプレイ]を選んでいても、すべての情報が内部LCDに表示されます。Windows起動後は、デスクトップの何もないところを右クリックして[グラフィック プロパティ]で設定した内容が有効になります。	

メニュー	働き	選択項目
光学ドライブ 電源 (CF-S10 シリーズのみ)	起動時に、内蔵CD/DVDドライブの電源を入れる(オン)/入れない(オフ)を設定します。 ● [オン]に設定した場合、次回起動時に、内蔵CD/DVDドライブから起動(ブート)できるようになります。 内蔵CD/DVDドライブから起動するときは、[オン]に設定してください。ただし、「詳細」メニューの[光学ドライブ]が[無効]に設定されているときは、この項目は設定できません。 ● [オフ]の場合、Windowsが起動するまでディスクカバーを開くことができません。 ● オン/オフに関係なく、Windowsが起動するまでは、ドライブ電源/オープンスイッチでドライブの電源をオン/オフすることはできません。	オフオン
充電中バッテ リー状態表示	バッテリーパックの充電中にバッテリー状態表示ランプを点灯する/明滅 するを設定します。	点灯 明滅
LED輝度	電源状態表示ランプの明るさを設定します。[連動]では、内部LCDの明る さに合わせてランプの明るさが変わります。[減光]では常に暗くなります。	連動 減光

「詳細」メニュー

(アンダーラインは工場出荷時の設定)

メニュー	働き	選択項目
CPU設定	PUの設定に関するサブメニューを表示します。 データ実行防止機能 データ実行防止機能 データ実行防止機能(プログラムのメモリー (バッファー)を悪用した 不正プログラムの実行を阻止する機能)を使う (有効)/使わない (無効)を設定します。通常は [有効]に設定しておいてください。 工場出荷時の設定は [有効]です。 Intel(R) Hyper-Threading Technology Intel(R) Hyper-Threading Technologyを使用する (有効)/使用しない (無効)を設定します。工場出荷時の設定は [有効]です。 Core Multi-Processing (複数のプロセッサーコアによる処理の分散)を使用する (有効)/使用しない (無効)を設定します。工場出荷時の設定は [有効]に設定した場合の動作はサポートしていません。工場出荷時の設定は [有効]です。 Intel(R) Virtualization Technology Intel(R) Virtualization Technology を使用する (有効)/使用しない (無効)を設定します。 [有効]に設定すると、Intel(R) Virtualization Technologyに対応した仮想化ソフトウェアを使用する場合に、CPUの負荷を軽減することができます。工場出荷時の設定は [有効]です。 Intel(R) Virtualization Technology for Direct I/Oを使用しない (無効)/使用する (有効)を設定します。工場出荷時の設定は [無効]です。 Intel(R) Trusted Execution Technology を使用する (有効)/使用しない (無効)を設定します。 (インテル(R)アクティブ・マネジメント・テクノロジーが使用できないモデルの場合は表示されません)工場出荷時の設定は [無効]です。 [Intel(R) VT-d]が [有効]に設定されている場合のみ設定できます。 Intel(R) Turbo Boost Technology 2.0 Intel(R) Turbo Boost Technology 2.0を使用する (有効)/使用しない (無効)を設定します。工場出荷時の設定は [有効]です。 ■ Intel(R) Turbo Boost Technology 2.0を使用する (有効)/使用しない (無効)を設定します。工場出荷時の設定は [有効]です。	サブメニュー表示

周辺機器設定

メニュー	働き	選択項目
光学ドライブ (CF-S10 シリーズのみ)	内蔵CD/DVDドライブを使用する(有効)/使用しない(無効)を設定します。	無効有効
LAN	内蔵LANの機能を使用する(有効)/使用しない(無効)を設定します。	無効 <u>有効</u>
Power On by LAN機能	LAN経由で本機の電源を入れる Power On by LAN機能を使用しない(禁止)/使用する(許可)を設定します。 LAN経由で電源を入れた場合、起動時のパスワード入力画面は表示されなくなります。	禁止許可
無線設定	搭載されている無線機能の設定に関するサブメニューを表示します。 ・無線LAN/WiMAX(WiMAX搭載モデルの場合) 内蔵無線LANおよびWiMAXの機能を使用する(有効)/使用しない(無効)を設定します。工場出荷時の設定は[有効]です。 ・無線LAN(WiMAXが搭載されていないモデルの場合) 内蔵無線LANの機能を使用する(有効)/使用しない(無効)を設定します。工場出荷時の設定は[有効]です。 「ESC」を押すと、設定した内容を適用してサブメニューを閉じます。	サブメニュー 表示

メニュー	働き	選択項目
PCカード スロット	PCカードスロットを使用する(有効)/使用しない(無効)を設定します。	無効 <u>有効</u>
SDスロット	SDメモリーカードスロットを使用する(有効)/使用しない(無効)を設定します。	無効 <u>有効</u>

メニュー	働き	選択項目
USBポート	本機のUSBポートを使用する(有効)/使用しない(無効)を設定します。	無効 <u>有効</u>
レガシー USB	Windowsが起動する前に、USBキーボードやUSBフロッピーディスクドライブ、USB CD/DVDドライブなどを本機に認識させる機能を使用する(有効)/使用しない(無効)を設定します。[USBポート]が[有効]で「起動」メニューの[Boot Mode]が[通常]に設定されている場合のみ、効果があります。 [無効]に設定した場合でも、USBキーボードを使ってセットアップユーティリティを操作することができます。	無効有効

「起動」メニュー

メニュー	働き	選択項目
Boot Mode	Boot Mode を高速にする(高速)/高速にしない(通常)を設定します。[高速]に設定すると、本機の電源を入れた直後に表示される「Panasonic」起動画面を省略してWindowsの起動画面が表示されるまでの時間を短縮します。「Panasonic」起動画面が表示されませんので、セットアップユーティリティを起動する場合は、「F2」または「Dellを押したまま電源を入れてください。セットアップユーティリティの画面が表示されるまで、「F2」または「Dellを押したままにしてください。クイックブートマネージャーで設定することもできます。また、クイックブートマネージャーで電源オン時の初期化(Boot Mode)を高速にする設定を解除した場合や、すべての設定をクリアした場合は[通常]に戻ります。	通常
起動オプション優先度	オペレーティングシステムを起動するデバイスの優先順位を設定します。優先順位を変更する場合、まず設定したい優先順位を選択し、次に対象のデバイスを選択します。例:ハードディスクから起動する場合 ① ① ① ① ① ② で[起動オプション #1]を選択し、[enter]を押す。② ① ② ① ② で[ハードディスク]を選択し、[enter]を押す。同じ操作で他の起動オプションにもデバイスを設定することができます。[起動オプション #1]に設定されているデバイスが認識できない場合は、[起動オプション #2]に設定されているデバイスから起動します。	ハードディスク 光学ドライブ (CF-S10シリーズのみ) LAN USBフロッピー USBハードディスク USB光学ドライブ 無効

XE)

- ●USBフロッピーディスクドライブから起動する場合は、当社製外部FDD(品番: CF-VFDU03U) のご使用をお勧めします。
- ●CD/DVDドライブから起動するときなど、一度だけ通常と異なる優先順位で起動する場合は、「終了」メニューの[デバイスを指定して起動]の下に表示されているデバイスを選んで[Enter]を押してください。また、パソコン起動時にもデバイスを選択することができます(下記)。
- ●オペレーティングシステムを起動するデバイスは、次の手順でパソコン起動時にも選択することができます。
 - あらかじめ「セキュリティ」メニューで[Boot Popup Menu]を[有効]に設定しておく必要があります。
 - ①本機の電源を入れる。
 - ②本機の起動後すぐ、「Panasonic」起動画面が表示されたらすぐに「Ess」を押す。 「Panasonic」起動画面が表示されない場合は、「Ess」を押したまま電源を入れてください。「起動するデバイスを選択してください」画面が表示されるまで、「Ess」を押したままにしてください。
 - ③ 「起動するデバイスを選択してください | 画面でデバイスを選び、[mtm]を押す。
- ●USBポートに接続している機器から起動するときは、次の設定になっていることを確認してください。
 - 「詳細」メニューの [USBポート] が [有効]
 - 「詳細 | メニューの [レガシー USB] が [有効]
 - 「起動」メニューの[Boot Mode]が[通常]
- CF-S10シリーズをお使いの場合、内蔵 CD/DVD ドライブから起動するときは、次の設定になっていることを確認してください。
 - 「詳細」メニューの[光学ドライブ]が[有効]
 - 「メイン | メニューの [光学ドライブ電源]が [オン]
 - 「起動」メニューの「起動オプション#1]が「光学ドライブ」

「セキュリティ」メニュー

(アンダーラインは工場出荷時の設定)

起動時の表示設定

メニュー	働き	選択項目
Setup Utility 表示	起動後すぐに表示される「Panasonic」起動画面の下に[Press F2 for Setup/F12 for LAN]というメッセージを表示させる(有効)/表示させない(無効)を設定します。	無効 有効
Boot Popup Menu	起動後すぐに[ESC]を押すと表示できる起動デバイスの選択画面を表示させない(無効)/表示させる(有効)を設定します。[有効]に設定すると、セットアップユーティリティ起動時にユーザーパスワードを入力した場合でも「起動」メニューの[デバイスを指定して起動]の項目が選べるようになります。	無効有効
起動時のパス ワード	パソコンの起動時にスーパーバイザーパスワードまたはユーザーパスワードの入力を常に必要としない(無効)/必要とする(有効)/[Intel(R) Anti-Theft Technology]を[アクティブ]に設定している場合のみ必要としない(自動)を設定します。	無効 有効 自動
復帰時のパス ワード	スリープ状態/休止状態からの復帰時にスーパーバイザーパスワードまたはユーザーパスワードの入力を常に必要としない(無効)/必要とする(有効)/[Intel(R) Anti-Theft Technology]を[アクティブ]に設定している場合のみ必要としない(自動)を設定します。[起動時のパスワード]が[有効]または[自動]に設定されている場合のみ設定できます。	無効 有効 自動
休止復帰時の 起動デバイス	休止状態からの復帰時の起動デバイスを内蔵ハードディスクのみとするか、 内蔵ハードディスクよりも優先度の高いその他のデバイスからの起動を試 行するかを設定します。	優先デバイスを試行 ハードディスクのみ

メニュー	働き	選択項目
スーパーバイ ザーパスワー ド設定	セットアップユーティリティの設定を他の人に変更されたくないとき設定します。また、本機を起動されたくない場合は、スーパーバイザーパスワードを設定した後、[起動時のパスワード]を[有効]に設定してください。	サブメニュー 表示
ハードディスク 保護	ハードディスクを別のパソコンに取り付けた際に、ハードディスクのデータが読み書きできないように保護する(有効)/保護しない(無効)を設定します。スーパーバイザーパスワードが設定されているときのみ設定できます。	<u>無効</u> 有効
ユーザーパス ワード保護	ユーザーパスワードでセットアップユーティリティを起動したときに、 ユーザーパスワードの変更を許可する(保護しない)/許可しない(保護する)を設定します。	保護しない 保護する
ユーザーパス ワード設定	本機を複数の人でお使いになるときなどに設定します。 スーパーバイザーパスワードが設定されているときのみ設定できます。また、セットアップユーティリティの起動時に、スーパーバイザーパスワードでなくユーザーパスワードを入力すると、一部の設定は変更できません。	サブメニュー 表示

メニュー	働き	選択項目
Intel(R) Anti- Theft Technology	この項目は変更できません。 Intel(R) Anti-Theft Technology (インテル® アンチセフト・テクノロジー) はインテル®の盗難対策技術で、パソコンの盗難など万一のときにパソコンの電源を切って起動できないようにしたり、暗号化データへのアクセスに必要なキーデータを消去したりして、情報の流出を防ぐことができます。インテル®アンチセフト・テクノロジーをお使いになる場合は、サービス事業者が提供する専用ソリューションが必要です。 使い方などについては、サービス事業者にお問い合わせください。	インアクティブ アクティブ 盗難 サスペンド
サスペンド モード遷移	Intel(R) Anti-Theft Technology (インテル®アンチセフト・テクノロジー) 使用時、スリープ状態にしない (無効)/スリープ状態にする (有効)を設定します。 [Intel(R) Anti-Theft Technology]が[アクティブ]または[サスペンド] に設定されている場合のみ設定できます。	無効有効

メニュー	働き	選択項目
内蔵セキュリ ティ(TPM)	内蔵セキュリティチップ(TPM)の設定に関するサブメニューを表示します。スーパーバイザーパスワードが設定されているときのみ設定できます。 ・設定サブメニュー保護 ユーザーパスワードでセットアップユーティリティを起動したときに、[内蔵セキュリティ(TPM)]を表示する(保護しない)/表示しない(保護する)を設定します。工場出荷時の設定は[保護する]です。 ・TPMの状態 内蔵セキュリティチップ(TPM)を使用する(有効)/使用しない(無効)を設定します。工場出荷時の設定は[無効]です。 ・待機中のTPM操作 [所有者情報の初期化]を選択すると、内蔵セキュリティチップ(TPM)内に保持された所有者情報を初期化し、内蔵セキュリティチップ(TPM)により保護されたデータを復元または利用できないようにします。本機を廃棄・譲渡する際に使用してください。 ・現在のTPMの状態 現在のTPMの設定が表示されます。項目を選択したり変更したりすることはできません。 「Esc)を押すと、設定した内容を適用してサブメニューを閉じます。	サブメニュー 表示
AMT設定	インテル [®] アクティブ・マネジメント・テクノロジーに関するサブメニュー	
	を表示します(インテル®アクティブ・マネジメント・テクノロジーが使用できるモデルのみ表示されます)。インテル®アクティブ・マネジメント・テクノロジーは、インテル®アクティブ・マネジメント・テクノロジー対応の市販のアプリケーションソフトと組み合わせて使うことで、ネットワーク上のパソコンの電源がオフの状態でも、ネットワーク管理者やシステム管理者がリモートでそのパソコンの情報を統合的に管理することができる機能です。インテル®アクティブ・マネジメント・テクノロジーを使用するには、設定が必要です。設定の際は、ネットワーク管理者またはシステム管理者に必ず確認してください。また、別途インテル®アクティブ・マネジメント・テクノロジー対応の市販のアプリケーションソフトも必要になります。ネットワーク管理者およびシステム管理者がいない場合は、インテル®アクティブ・マネジメント・テクノロジー対応の市販のアプリケーションソフトも必要になります。アクティブ・マネジメント・テクノロジーを使用しない場合は、インテル®アクティブ・マネジメント・テクノロジーを使用したととをお勧めします。詳しくは、全「操作マニュアル」「し、(レッツノート活用)」の「セットアップユーティリティ」をご覧ください。スーパーバイザーパスワードが設定されているときのみ設定できます。・設定サブメニュー保護ユーザーパスワードでセットアップユーティリティを起動したときに、「AMT設定」を表示する (保護しない) /表示しない (保護する) を設定します。 エ場出荷時の設定は [無効]です。・Intel(R) ME Setup起動 で面) を設定します。 エ場出荷時の設定は [無効]です。・USBコンフィグ USBキー(USBメモリー)を使ったコンフィグ機能を使わない (無効)/使う(有効)を設定します。 エ場出荷時の設定は [無効]です。・起動タイムアウトマネジメントサーバーへの接続を確立するときに、タイムアウトになるまでの時間を秒単位(1~254)で設定します。 [Intel(R) ME Setup起動] が有効]の場合のみ設定できます。・AMT設定のリセット Intel(R) ME Setupにより設定された各項目を工場出荷時の状態に戻します。	表示

セットアップユーティリティでパスワードを設定する

セットアップユーティリティでパスワードを設定すると、セットアップユーティリティ起動時にパスワードの入力が必要になります。また、[起動時のパスワード]を[有効]に設定しておくと、電源を入れた直後にパスワード入力が必要になるため、第三者の不正な利用を防ぐことができます。設定する前に、必ず ② 「操作マニュアル』 「 🚭 (セキュリティ)」 の「パソコン起動時/リジューム時のパスワードを設定する」をご覧ください。

- 🚺 パソコンの電源を入れる。または、Windowsを終了して再起動する。
- 2 パソコンの起動後すぐ、「Panasonic」起動画面が表示されている間に 🖭 または 🔤 を押してセットアップユーティリティを起動する。

「Panasonic」起動画面が表示されない場合は、「E2」または「回」を押したまま電源を入れてください。セットアップユーティリティの画面が表示されるまで、「E2」または「回」を押したままにしてください。

[3] □□で[セキュリティ]を選ぶ。

①①で「スーパーバイザーパスワード設定」を選び、Enterlを押す。

ユーザーパスワードを設定する場合:

①①で「ユーザーパスワード設定」を選び、Enter を押す。

- ●ユーザーパスワードを設定するには、まずスーパーバイザーパスワードを設定する必要があります。
- 4 [新しいパスワードを入力してください]の[]の中に新しいパスワードを入力し、 [を入力し、 [] を押す。
 - ●入力したパスワードは画面には表示されません。
 - ●キーボードがテンキーモードまたはキャップスロックに なっていると、パスワードの設定時や入力時に右のよう な「【重要】お知らせ | 画面が表示されます。

Caps Lock : オン
Num Lock : オン

- ●パスワードに使える文字は、半角の英数字と記号、スペースで最大32文字です。英字の大文字と小文字は区別されます。
 - 「¥」など、パスワードに使えない記号キーがあります。使えない記号キーを押してもパスワードには入力されません。
 - 数字はキーボード上段の数字キーを使って入力してください。
 - 「【重要】お知らせ」画面が表示され「Caps Lock:オン」と表示されていると(Caps Lockランプが点灯)、パスワードが大文字で設定されます。また、「Num Lock:オン」と表示されていると(NumLockランプが点灯)、キーボードの一部がテンキーになり、数字または演算記号が設定されます。キーボードのテンキーモードおよびキャップスロックの状態を確認してから、パスワードを入力してください。確認せずに入力すると設定したいパスワードと異なるパスワードが設定されてしまうおそれがあります。
- [Ctri] などのキーと組み合わせて入力することはできません。
- 5 [新しいパスワードを確認してください]の[パスワードを再度入力し、 [mm]を押す。

]の中に手順4で入力した

6 F回を押し、[はい]を選んで emeを押す。



パスワードは忘れないようにしてください。

● お客さまが設定されたパスワードなど、セキュリティに関する設定は、弊社のサービスセンター などで解除することはできません。

パスワードなどの設定内容は忘れないようにしてください。

●スーパーバイザーパスワードを忘れてしまった場合

有償での修理が必要になります。修理窓口へお問い合わせください。お持ち込みいただき、数日間お預かりさせていただくことになります。セットアップユーティリティの設定は工場出荷時の状態に戻ります。また、ハードディスク保護を有効に設定している場合、修理でも無効にできませんので、パスワードは絶対に忘れないようにご注意ください。

●ユーザーパスワードを忘れてしまった場合

セットアップユーティリティを起動してパスワード入力画面でスーパーバイザーパスワードを入力すると、ユーザーパスワードを設定し直すことができます。 スーパーバイザーパスワードを知らない場合は、スーパーバイザーパスワードを設定した人にご相談ください。

●本機の修理を依頼される場合

スーパーバイザーパスワードとユーザーパスワードの両方を無効にしておいてください。

ハードディスク保護を設定する

セットアップユーティリティのパスワードを設定しておくと、パスワードを知らない第三者がパソコンを使うことはできなくなりますが、パソコンを分解し、内蔵のハードディスクを取り外して他のパソコンに取り付けると、ハードディスク内に保存されている情報が読まれてしまうおそれがあります。

ハードディスク保護は、データの完全な保護を保証するものではありません。

- 7 セットアップユーティリティを起動する。(→62ページ手順1と2) パスワードの入力画面が表示されたら、スーパーバイザーパスワードを入力してください。 スーパーバイザーパスワードを設定していない場合は、次の手順2で設定してください。
- 2 🕒 🖃 で [セキュリティ] を選ぶ。

スーパーバイザーパスワードを設定する場合:

- ① **回 回**で「スーパーバイザーパスワード設定」を選び、**Enter**を押す。
- ② [新しいパスワードを入力してください]の[]の中に新しいパスワードを入力し、 [mier]を押す。
- ③ [新しいパスワードを確認してください]の[つの中に手順②で入力したパスワードを再度入力し、[mter]を押す。
- ① ①で[ハードディスク保護]を選び、
- 4 ① ①で[有効]を選び、 回回を押す。
- **5** 確認の画面で Enter を押す。
- **6** 📶を押し、[はい]を選んで 🔤 を押す。

起動時に「ハードディスク保護により、アクセスが禁止されています」と表示された場合は、セット アップユーティリティを起動し、設定内容をハードディスク保護を設定したときと同じ内容に設定 し直してください。

「終了」メニュー

メニュー	働き
設定を保存して再起動	設定内容を保存して再起動します。
設定を保存しないで再起動	設定内容を保存しないで再起動します。

保存オプション

メニュー	働き
設定を保存する	設定内容を保存します。
設定を戻す	変更前の設定に戻します。

メニュー	働き
デフォルト設定	セットアップユーティリティを工場出荷時の設定に戻します。

メニュー	働き
	OSを起動させるデバイスを指定します。次回起動時のみ選択したデバイスから起動します。 グレー表示になって選べない場合は、「FIO」を押してセットアップユーティリティを終了し、再度セットアップユーティリティを起動してください。

メニュー	働き
コンピュータの修復	再インストールを実行するか、ハードディスクの内容を消去するかを選択する画面が表示されます。 ハードディスクデータ消去ユーティリティを実行したときは表示されません。 グレー表示になって選べない場合は、「FIO」を押してセットアップユーティリティを終了し、再度セットアップユーティリティを起動してください。
診断ユーティリティ	PC-Diagnosticユーティリティを起動し、ハードウェアの診断を行います。(➡80ページ) グレー表示になって選べない場合は、FIODを押してセットアップユーティリティを終了し、再度セットアップユーティリティを起動してください。

パーティションを変更する

パーティションとは

ハードディスク上に作成した領域(区画) のことです。

1つのハードディスクに複数のパーティションを作成することで、1つのハードディスクを複数のディスクのように扱うことができます。 工場出荷時、変更可能な本機のパーティションは1つです(修復用領域(リカバリー領域とシステム領域から構成されています)は変更することができません)。

- **② [管理]をクリックする。**「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[はい]をクリックしてください。

標準ユーザーでログオンしている場合は、 管理者のユーザーアカウントのWindows パスワードを入力して[はい]をクリック します。

[ディスクの管理]をクリックする。



4 Windows が使用しているパーティション(工場出荷時は C ドライブ)を右クリックし、[ボリュームの縮小]をクリックする。

下記は表示例です。パーティションのサイズなどはモデルによって異なります。



5 [縮小する領域のサイズ]を入力し、 [縮小]をクリックする。

ハードディスクの一部の領域を縮小することで、その中に複数のパーティションを作成することができます。

画面に表示されているサイズよりも大きなサイズには指定できません。また、 40GB以下に縮小すると、そのドライブにOSを再インストールすることができなくなります。



6 [未割り当て]領域を右クリックし、 [新しいシンプルボリューム]をク リックする。

[未割り当て]領域は手順5で縮小した領域です。入力した数値より、少なくなります。



▼ 「新しいシンプルボリュームウィ ザードの開始」画面が表示されたら「次へ]をクリックする。

次の設定を行ってください。

- ②と③の設定を表示以外に変更する場合 は専門的な知識が必要です。通常は表示 されたままで[次へ]をクリックしてくだ さい。
- ① シンプルボリュームサイズの指定作成するパーティションのサイズを指定します。[未割り当て]領域をすべて使用する場合は、表示されたサイズのまま[次へ]をクリックしてください。表示されたサイズより少ない数値を入力した場合、残りのサイズは[未割り当て]領域として残ります。
- ②ドライブ文字またはパスの割り当て
- ③ パーティションのフォーマット
- 8 [完了]をクリックする。 新しいパーティションのフォーマットが開始します。(手順7の③で「このボリュームを次の設定でフォーマットする」を選択した場合) 画面にフォーマットの進行が表示されますので、終了するまでお待ちください。
- ●パーティションを追加するには 「未割り当て」領域が残っている

[未割り当て]領域が残っている場合は手順6から、Windowsの領域にまだ余裕がある場合は手順4からの操作を行うことで、新しいパーティションを追加できます。

●パーティションを削除するには 手順4の画面で削除するパーティションを右 クリックし、[ボリュームの削除]をクリック してください。

このパソコンにトラブルがあったときは


問題の解決方法

こんなとき

確認する/ここで調べる




画面に黒い点や、色の付い ている点がある





画面が暗い





仕様がわからない

- 使えるRAMモジュールは?
- 付属のアプリケーションは?





駆動時間が短い

使用環境によって異なります(→40ページ)



電源が入らない/ 電源は入るが Windows 画 面が出ない

本書の「困ったとき」(→68、69ページ)



Windowsの操作がわから ない

『取扱説明書 Windows® 7入門ガイド』 付属していない場合があります。_

画面で見る空『困ったときのQ&A』



Windows画面は出ている が、操作できない

- キーボード
- ・ ホイールパッド
- インターネット





周辺機器が動かない/PC カードが使えない



ご購入時に導入済みの アプリケーションソフ トの場合



アプリケーションソフトが 動かない/おかしい

その他のソフトの場合

さらに調べるとき/修復するとき

解決しないとき

修理に関するお問い合わせ

- 🚺 付属の『修理依頼書』に記入する。
- 2 付属の『取扱説明書 準備と設定ガイド』で修理に関する詳しい情報を確認し、修理窓口へ連絡する。

「ハードウェアを 診断する」 (➡80ページ) 「再インストール する」 (→86ページ)

弊社のWebページの 「よくある質問(FAQ)」

http://askpc.panasonic.co.ip



パナソニックパソコンお客様ご相談センター _{受付9時~20時}

電 話 グリー 0120-873029

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。
※発信者番号通知のご協力をお願いいたします。
非通知に設定されている場合は
[186-0120-873029] におかけください
(はじめに「186」をダイヤル)。

• 上記電話番号がご利用いただけない場合(発信者 番号を非通知でお電話いただく場合を含む)は

(06)6905-5067

FAX

(06)6905-5079

(パソコン製品の使い方や技術的なご質問も承っております。) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

(2011年1月1日現在)

周辺機器のWeb ページや説明書

周辺機器の 相談センターへ


アプリケーションソフトの Webページや説明書 「アプリケーションソフト の問い合わせ先」 (⇒95ページ)

アプリケーション ソフトの相談セン ターへ -- --

起動/終了/スリープ状態/休止状態のQ&A

本機が起動しない、動かないなどのトラブルが発生した場合は、68 ~ 96 ページで解決方法を確認してください。

解決方法が見当たらない場合は、デスクトップの をダブルクリックして ②『困ったときのQ&A』も確認してください。

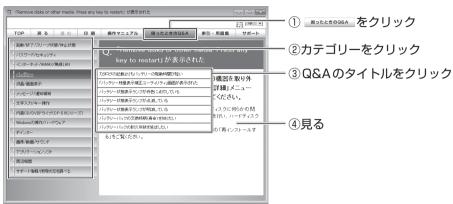

質問	対策
質 問本機が起動しない/バッテリー状態表示ランプ が点灯しない	ACアダプターまたは十分に充電されたバッテリーパックが正しく取り付けられているか確認してください。 ●『取扱説明書 準備と設定ガイド』 バッテリーパックがしっかりと固定されていることを確認してください。 RAMモジュールを増設または交換した場合、RAMモジュールを取り外して再度電源を入れてください。 RAMモジュールを外すと電源が入る場合は、RAMモジュールの問題が考えられます。 ●本機の電源を切り、推奨のRAMモジュールであることを確認し、正しく取り付け直してください。 ●RAMモジュールの仕様を確認してください。 RAMモジュールについては、「メモリー容量を増やす」(➡50ページ)または「仕様」(➡98ページ)をご覧ください。 しばらくしてから再度電源を入れてください。 CPUの温度が上がっている可能性があります。CPUの温度が上がっていると、CPUの過熱を防止するための機能が自動的に働き、本体が起動
	しないようになっています。それでも起動しない場合は、ご相談窓口にご相談ください。 電源コードを抜き、1分以上待ってから再度接続してください。 ACアダプターとバッテリーパックを正しく接続していてもバッテリー状態表示ランプが点灯しないときは、ACアダプターの保護機能が働いている場合があります。電源コードを接続し直してもランプが点灯しない場合は、ご相談窓口にご相談ください。
SD/SDHC/SDXCメ モリーカードをセット したまま Windows を 起動すると、チェック ディスク (CHKDSK) が始まる	チェックディスクが終了するまでそのままお待ちください。 SD/SDHC/SDXCメモリーカードへの書き込み中に、カードを取り出した可能性があります。 → 心『操作マニュアル』「心 (周辺機器)」の「SD/SDHC/SDXCメモリーカードを使う」

	I
<u>質</u> 問	対策
	電源状態表示ランプ心が点灯している場合 アクセスランプ目が点灯していないなど、ハードディスクにアクセスしていないことをご確認のうえ、電源スイッチを4秒以上スライドして電源を切ってください。その後、再度電源を入れてください。 お買い上げ後初めて電源を入れた場合 Windowsのセットアップ画面が表示されず、「コンピューターが予期せず再起動されたか、予期しないエラーが発生しました」というようなメッセージが表示される場合があります。これは、Windowsのセットアップが始まるまでにパソコンの電源が強制的に切れた場合(ACアダプターを抜いたり、ACアダプターを接続せずにセットアップしてバッテリー残量
	がなくなったりした場合)に表示されるメッセージで、再インストールを行うまでWindowsが使えなくなります。この場合は、再インストールをしてください。
電源は入るが Windowsが正常に 起動しない	休止状態からのリジューム時にWindowsが起動しなくなった場合 リカバリーディスクを使って「システム回復オプション」を起動し、[スタートアップ修復]を実行してください(➡85ページ)。 それでもWindowsが起動しない場合は、リカバリーディスクを使って再インストールしてください。
	セットアップユーティリティの設定を工場出荷時に戻してください 。 (➡55ページ)
	USBメモリーなど、周辺機器を取り外してください。 周辺機器を取り外すと起動できた場合は、周辺機器の問題が考えられます。周辺機器のメーカーにお問い合わせください。
	 次の手順で、セーフモードで起動し、エラーの内容を確認してください。 ① 本機の電源を入れ、「Panasonic」起動画面が消えたとき(スーパーバイザーパスワードまたはユーザーパスワード設定時はパスワード入力後)に [58] を押し続ける。 ② 「詳細ブートオプション」が表示されたら指を離す。 ③ ① ①で[セーフモード]を選ぶ。 ④ [men]を押す。以降は、画面に従って操作してください。
	Windowsの処理状況によっては、Windows起動時に音が途切れる場合
Windows起動時に 音が途切れる	があります。 次の手順で起動時の音が鳴らないように設定することができます。 ① デスクトップで右クリックし、[個人設定]をクリックする。 ② [サウンド]をクリックし、[Windows スタートアップのサウンドを再生する]をクリックしてチェックマークを外し、[OK]をクリックする。
Windows 7 (64ビット)と Windows 7 (32 ビット)を切り替え たい	Windows 7(64ビット) とWindows 7(32ビット) を切り替える場合(例えば、Windows 7(64ビット) がインストールされているハードディスクに Windows 7(32ビット) をインストールする場合) は、ハードディスク内にあるリカバリー領域のデータを使って再インストールしてください。 リカバリー領域のデータが使えない場合は、リカバリーディスクを使って再インストールした後、リカバリー領域のデータを使って再インストールしてください。

起動/終了/スリープ状態/休止状態のQ&A

質問	対策
「Remove disks or other media. Press any key to restart」が表示さ れた	システムを起動できないフロッピーディスクがフロッピーディスクドライブにセットされていないか確認してください 。 セットされている場合は、取り出してから何かキーを押してください。
	USB機器を取り外すか、セットアップユーティリティの「詳細」メニューで[レガシー USB]を[無効]に設定してください。セットアップユーティリティの起動方法:➡53ページ
	設定しても同じメッセージが表示される場合、ハードディスクに何らかの問題が発生していることがあります。 ●再インストールを行い、ハードディスクの内容をお買い上げ時の状態に戻してください。(→86ページ)
フロッピーディスク から起動できない	ご使用のフロッピーディスクドライブによっては、正常に起動しない場合があります。 フロッピーディスクドライブからの起動は、当社製外部FDD(品番: CF-VFDU03U)で動作を確認しています。
	パソコンの電源を切り、外部FDDを接続し直してください。
	起動用ディスクが正しくセットされているか確認してください。
	セットアップユーティリティを起動し、次の設定になっていることを確認してください。 • 「詳細」メニューの [USB ポート] が [有効]
	●「詳細」メニューの[レガシー USB]が[有効] ●「起動」メニューの[Boot Mode]が[通常]
	「起動」メニューで[起動オプション#1]が[USBフロッピー] 次回起動時のみ、フロッピーディスクから起動する場合は、「終了」メニューで[デバイスを指定して起動]の下に表示されているフロッピーディスクドライブのデバイス名(例:[MATSHITAFDD XXXXXX])を選び、[men]を押してください。
	[Boot Mode] は、クイックブートマネージャーでも設定できます。かんたん高速起動設定モードを無効にするか高速起動詳細設定ウィザードモードで[電源オン時の初期化(Boot Mode)]を無効にしてください。
ユーザー名を変更し たらログオンできな くなった	変更前のユーザー名でログオンしてみてください。 ユーザー名は「名前」と「フルネーム」という2種類の名前で管理されて います。

質問	対策
Windowsの起動や動作が遅い	メモリー容量を増やしてください。
	お買い上げ後にインストールした常駐アプリケーションソフトがある場合は、そのアプリケーションソフトの常駐を解除してください。
	ディスクデフラグツールを実行してください。
	 起動が遅い場合は、次の方法をお試しください。 ● クイックブートマネージャーを使って、電源を入れてからWindowsが起動するまでの時間を短縮する。 ハードディスクドライブ搭載モデルをお使いの場合は、ブートトレーニングを実行することで起動が早くなる場合があります。 ➡ 心 「操作マニュアル」「 (レッツノート活用)」の「Windowsが起動するまでの時間を短くする」
	●セットアップユーティリティの「起動」メニューで[Boot Mode]を[高速]に設定する。(クイックブートマネージャーでも設定することができます)ただし、[高速]に設定すると、本機の電源を入れた直後に表示される「Panasonic」起動画面が表示されなくなります。 ・セットアップユーティリティを起動する場合は、「E2」または「回」を押したまま電源を入れてください。
	 PC-Diagnostic ユーティリティを起動する場合は、セットアップ ユーティリティの「終了」メニューの[診断ユーティリティ]を選んで ください。 また、次の操作ができなくなります。 USBポートに接続している USB機器からの起動/LAN経由での起動 外付けキーボードでのセットアップユーティリティの操作およびスー パーバイザーパスワードやユーザーパスワードの入力
	なお、Windowsの動作は使用するアプリケーションソフトに依存することもあり、すべての動作が改善されるわけではありません。
スリープ状態/休止 状態からリジューム (復帰)しない	次のような場合は、電源スイッチをスライドして電源を入れてください。 なお、保存していないデータは失われます。 ・スリープ状態のとき、ACアダプターおよびバッテリーパックを取り 外した。 ・周辺機器の取り付け/取り外しを行った。 ・電源スイッチを4秒以上スライドして強制終了した。
	ACアダプターを接続し、リジュームしてください。 バッテリーの残量が少ない、または完全に放電している可能性があります。
再起動すると、内蔵 CD/DVDドライブ の電源がオフになる	[光学ドライブ電源]を[オン]に変更してください。 CF-S10シリーズをお使いの場合、セットアップユーティリティの「メイン」メニューの[光学ドライブ電源]が[オフ]に設定されています。ドライブの電源を常にオンの状態で起動したい場合は、[光学ドライブ電源]を[オン]に変更してください。 ただし、[オン]に設定すると、本体の電源を入れた直後にドライブの作動音が鳴ります。

起動/終了/スリープ状態/休止状態のQ&A

質問	対策
	周辺機器を取り外してからWindowsを終了してください。 周辺機器を取り外すと終了できた場合は、周辺機器のメーカーにお問い 合わせください。
	で購入後にインストールしたアプリケーションソフトを削除してください。 アプリケーションソフトをインストールした後で電源が切れなくなった 場合は、᠍(スタート)-[コントロールパネル]-[プログラムのアンインストール]をクリックし、ご購入後にインストールしたアプリケーションソフトを削除してください。 削除すると終了できた場合は、アプリケーションソフトの問題が考えられます。ソフトのメーカーにお問い合わせください。
	次の手順で、ディスクのエラーチェックを行ってください。
	① 外部ディスプレイを含むすべての周辺機器を取り外す。
電源が切れない (Windowsが終了 しない)	② (スタート)-[コンピューター]をクリックし、[ローカルディスク (C:)]を右クリックして、[プロパティ]をクリックする。
	③ [ツール]をクリックして、[チェックする]をクリックする。 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[はい]をク リックしてください。標準ユーザーでログオンしている場合は、管 理者のユーザーアカウントのWindowsパスワードを入力して[は い]をクリックします。
	④ [チェックディスクのオプション]で[ファイルシステムエラーを 自動的に修復する]と[不良セクターをスキャンし、回復する]に チェックマークを付け、[開始]をクリックする。
	⑤「次回コンピューター起動時にハードディスクのエラーを検査しますか?」というメッセージが表示された場合は、[ディスク検査のスケジュール]をクリックする。
	⑥ Windowsを再起動する。
	チェックディスクにかかる時間は、ドライブの容量やファイルの内容、 [チェックディスクのオプション]の設定により異なります。 チェックディスクを行っても解決できない場合は、再インストールを行い、ハードディスクをお買い上げ時の状態に戻してください。 (➡86ページ)

パスワード/メッセージのQ&A

質問			
貝叩	7.7		
パスワードを入力し ても再度入力を求め られる	①ランプが点灯している場合は、 [Minik] を押してテンキーモードを解除してから入力してください。		
キーを押しても文字 が入力されない	Fnキーがロックされている場合があります。		
「パスワードを入力してください」が表示された	スーパーバイザーパスワードまたはユーザーパスワードを入力してください。 スーパーバイザーパスワードを忘れてしまった場合は有償での修理が必要となります。ご相談窓口にご相談ください。 ユーザーパスワードを忘れてしまった場合は、セットアップユーティリティを起動して、パスワード入力画面でスーパーバイザーパスワードを入力してください。 ユーザーパスワードを設定し直すことができます。		
パスワードの入力画面が表示されない	スリープ状態/休止状態からリジュームしたときにパスワードの入力画面を表示させるには、次の設定を行ってください。 ● セットアップユーティリティのパスワードの入力画面を表示するにはセットアップユーティリティの「セキュリティ」メニューでパスワードを設定し、[復帰時のパスワード]を[有効]に設定します。 ● Windowsパスワードの入力画面を表示するには(工場出荷時は、Windows パスワードが設定されていれば表示される設定になっています)。 ① ② (スタート)・[コントロールパネル]をクリックする。すでに Windowsパスワードが作成されている場合は、手順⑦に進んでください。 ② [ユーザーアカウントと家族のための安全設定]をクリックする。 ③ [Windows パスワードの変更]をクリックする。 ③ [アカウントのパスワードの作成]をクリックする。 ⑤ パスワードを設定し、[パスワードの作成]をクリックする。 ⑤ パスワードを設定し、[パスワードの作成]をクリックする。 ⑥ [スタート)・[コントロールパネル]をクリックする。 ⑥ [スタート)・[コントロールパネル]をクリックする。 ⑥ [スリープ解除時のパスワード保護]をクリックする。 ⑥ [スリープ解除時のパスワード保護]をクリックする。 ⑥ [現在利用可能ではない設定を変更します]をクリックする。 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[はい]をクリックしてください。標準ユーザーでログオンしている場合は、管理者のユーザーアカウントのWindows パスワードを入力して[はい]をクリックします。 ① [パスワードを必要とする]をクリックし、[変更の保存]をクリックする。		

質問	
「'MATSHITA DVDXXXXXXXXXXX' はコンピューターか ら安全に取り外すこ とができます」など のメッセージが表示 された	CF-S10シリーズをお使いの場合に表示されるメッセージで、内蔵 CD/DVD ドライブの電源がオフになったことをお知らせするメッセージです。ドライブ電源 / オープンスイッチで CD/DVD ドライブの電源をオフにしたときなどに表示される場合がありますが、CD/DVD ドライブは内蔵のため取り外すことはできません。
管理者のユーザー アカウントの Windowsパスワー ドを忘れた	他の管理者のユーザーアカウントでログオンし、忘れてしまったパスワードを削除してください。 ① ③ (スタート)-[コントロールパネル]-[ユーザーアカウントの追加または削除]をクリックする。 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[はい]をクリックしてください。 ② パスワードを忘れてしまった管理者のユーザーアカウントをクリックする。 ③ [パスワードの削除]をクリックする。 ④ [パスワードの削除]をクリックする。 ④ [パスワードが削除されます。 他に管理者のユーザーアカウントを作成していない場合は、再インストールして、ハードディスクを工場出荷時の状態に戻す必要があります。ただし、再インストールをすると、作成したデータやインストールしたアプリケーションソフト、メールの履歴などはすべて消去されます。 パスワードリセットディスクを作成していた場合、パスワード入力失敗後に表示される「パスワードのリセット]をクリックし、表示されるメッセージに従って、パスワードのみでするとができます。パスワードリセットディスクを作成していた場合、パスワードカウントのWindowsパスワードのみです。セットアップユーティリティのパスワードを解除することはできません。セットアップユーティリティのパスワードを解除することはできません。セットアップユーティリティのパスワードは忘れないように注意してください。パスワードリセットディスクを作成するには、次の手順をご覧ください。パスワードリセットディスクを作成するには、次の手順をご覧ください。「③ (スタート)-[コントロールパネル]-[ユーザーアカウントと家族のための安全設定]をクリックする。 ③ [パスワードリセットディスクの作成]をクリックする。以降、画面の指示に従ってパスワードリセットディスクを作成し、大切に保管してください。
Windowsが起動せず、数字またはメッセージが表示された	システムの起動エラーです。「エラーコードが表示されたら」(⇒94ページ) の内容に従って操作してください。 「Remove disks or other media. Press any key to restart」が表示された場合は、70ページをご覧ください。

FF DD	
<u>質</u> 問	対策
カタログの記載より もバッテリーの駆動 時間が短い	バッテリーの駆動時間は、バッテリーのエコノミーモード(ECO)の有効/無効や、使用環境、設定されている電源プランによって異なります(例えば、画面を明るくして使っているときなどは短くなります)。 →40ページ カタログや本書の「仕様」(→98ページ)などに記載されているバッテリーの駆動時間は、「JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)」に基づき測定された数値です。
バッテリーパックの 交換時期(寿命)を 知りたい	バッテリーパックを正しく充電してもバッテリーの駆動時間が著しく短い場合は、バッテリーパックの寿命と考えられます。新しいバッテリーパックと交換することをお勧めします。 PC情報ポップアップの自動表示機能を有効に設定していると、バッテリーパックの状態が定期的に確認され、お知らせする情報がある場合は画面右下に[バッテリーに関するお知らせが×件あります]という小ポップアップ画面が表示されます。 小ポップアップ画面をクリックしてバッテリーに関する情報(バッテリー残量表示補正およびバッテリーの消耗/交換時期)を確認することができます(→ ♥ □ 「操作マニュアル」 「 □ (レッツノート活用)」の「パナソニックからの必要な情報を確認する」)。
バッテリー状態表示 ランプ [] が赤色に点 灯している	バッテリーの残量が少なくなっています(残量約9%以下)。 ACアダプターを接続してバッテリー状態表示ランプがオレンジ色に変わったら、そのままお使いください。ACアダプターがない場合は、すぐにデータを保存し、Windowsを終了してください。その後、十分に充電されたバッテリーパックに交換してから電源を入れてください。
	赤色に点滅している場合 すぐにデータを保存し電源を切った後、バッテリーパックとACアダプターを本体から取り外し、取り付け直してください。 それでも赤色に点滅する場合は、バッテリーパックまたは充電回路の故障が考えられます。ご相談窓口にご相談ください。
バッテリー状態表示 ランプ i が点滅して いる	オレンジ色に点滅している場合 次のどちらかの状態が考えられます。 ●バッテリーパック内部の温度が充電可能な範囲外のため、一時的に充電できない状態です。温度が充電可能な範囲内になると自動的に充電が始まります。そのままお使いください。 ●アプリケーションソフトや周辺機器(USB機器など)が多くの電力を消費し電力不足になっているため、充電できない状態です。起動しているアプリケーションソフトを終了し、周辺機器を取り外します。電力不足が解消されれば自動的に充電が始まります。
バッテリー状態表示 ランプ ☐ が明滅して いる	バッテリーの充電中です。 セットアップユーティリティの「メイン」メニューで[充電中バッテリー 状態表示]を[明滅]に設定すると、点灯状態が明るくなったり少し暗く なったり(明滅)します。
「バッテリー残量表示 補正ユーティリティ」 画面が表示された	バッテリー残量表示補正を実行した後、「Windowsを終了します」という画面で[いいえ]をクリックした可能性があります。[いいえ]をクリックするとWindowsの終了処理が中止され、次回起動時に再びバッテリー残量表示補正が始まります。 ● Windowsを起動するには、電源スイッチをスライドして電源を切り、もう一度電源を入れてください。

ポインターと画面表示のQ&A

質問	
	セットアップユーティリティの「メイン」メニューで[フラットパッド] が[有効]に設定されているか確認してください。
ホイールパッド使用 時ポインターが動か ない	### #################################
ポインターが 勝手 に 動く	外部マウスのドライバーがインストールされていないことを確認してください。 上記「ホイールパッド使用時ポインターが動かない」の2つ目の項目の手順①~⑤をご覧ください。 ホイールパッドに触れたときの感度を調節してください。
	「ホイールパッドを使う」をご覧ください。 → 32ページ マウスが正しく接続されているか確認してください。
マウス接続時ポイン ターが動かない	接続したマウスのドライバーをインストールしてください。 外部マウスのドライバーをインストールすると、ホイールパッドが使えないことがあります。 詳しくは、〇『操作マニュアル』「〇 (周辺機器)」の「外部マウスを使う」をご覧ください。
	セットアップユーティリティの「メイン」メニューで[フラットパッド] を[無効]に設定してください。
	お使いのマウスのメーカーにお問い合わせください。 不具合などが修正された最新のドライバーがマウスのメーカーから配布 されている場合があります。

質問	対 策		
マウス接続時ホイール パッドを無効にする			
明るさが変わった (暗くなった/明るく なった)	「FD キーを使うことで、明るさを変更できます。 「FD + F1 : 画面が暗くなります。 「FD + F2 : 画面が明るくなります。 → 29ページ		
緑、赤、青のドット が残ったり、正しい 色が表示されない/ 画面の色や明るさに むらが見える	 これらは故障ではありません。 ・本機に搭載のカラー液晶ディスプレイは精度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯(赤、青、緑色)するものがあります。(有効画素:99.998%以上、画素欠けなど:0.002%以下) ・液晶ディスプレイの構造上の特性により、見る角度によって色や明るさにむらが見える場合があります。また、画面の色合いは製品によって異なる場合があります。 		
画面が乱れる	 本機を再起動してください。 解像度/色数を変更したり、本機の動作中に外部ディスプレイの取り付け/取り外しを行ったりすると、画面が乱れることがあります。 内部LCDのリフレッシュレートが40へルツになっている可能性があります。次の方法でリフレッシュレートを変更してください。 ① デスクトップの何もないところを右クリックし、[グラフィック プロパティ]をクリックする。アプリケーションモードを選ぶ画面が表示された場合は、モードをクリックして[OK]をクリックしてください。 ② [マルチディスプレイ]をクリックし、[動作モード]で[クローンディスプレイ]をクリックし、[動作モード]で[クローンディスプレイ]が表示されていない場合は、外部ディスプレイを接続してください。 ③ [一般設定]をクリックする。 ④ [ディスプレイ]を[内蔵ディスプレイ]に設定し、[リフレッシュレート]が[40Hz]になっている場合は、[60Hz]に変更し、[OK]をクリックする。 ⑤ 確認の画面で[OK]をクリックする。 		

ポインターと画面表示のQ&A

后后 - BB		
<u>質</u> 問	対策	
一瞬真っ黒になる	ログオンやログオフ、ユーザーの簡易切り替えを使用したとき、画面が 一瞬真っ黒になる場合がありますが、故障ではありません。そのままお 使いください。	
	ユーザーアカウント制御を設定している場合、 (シールド) が表示されている操作を行うと「ユーザーアカウント制御」画面が表示され、この画面以外の部分が暗くなります。 管理者のユーザーアカウントでログオンしている場合は、[はい]をクリックしてください。 標準ユーザーでログオンしている場合は、管理者のユーザーアカウントのWindowsパスワードを入力し、[はい]をクリックしてください。	
	電源プラン拡張ユーティリティの[画面の省電力機能]を有効に設定しているときに、次のような操作を行うと画面が一瞬真っ黒になる場合がありますが、故障ではありません。そのままお使いください。 ・ 「□」+ 「□」/ 「□」+ 「□」で画面の明るさを調整する。 ・ AC アダプターを抜き挿しする。 動画再生ソフトやグラフィックのベンチマークソフトなどをお使いで、エラー画面が表示されたりソフトが正しく動作しなくなったりした場合は、電源プラン拡張ユーティリティの[画面の省電力機能]を無効に設定してください。 → ♥ 「操作マニュアル」「 □ (レッツノート活用)」の「利用シーンに合った電源設定をする(電源プランの設定)」	
	電源状態表示ランプ心が点灯している場合は、ディスプレイの電源が切れています。 「©はずや「Bhill」など動作に影響のないキーを押してください。選択に使うキー(「Enter」、「スペースキー)、「Esco」、「図、「図や数字キーなど)は使わないでください。 ディスプレイの電源が切れないようにするには、「スリープ状態/休止状態に移行するまでの時間を変更/無効にする」(◆42ページ)をご覧になり、「ディスプレイの電源を切る]を[なし]に設定してください。	
何も表示されない	画面の表示先が内部LCD以外に設定されている可能性があります。 「「「」」+「「「」」または「図」+「回を押して表示先を切り替えてください。 「「「」」+「「「」」または「図」+「回を続けて押す場合は、画面の表示先が完全に切り替わったことを確認してから押してください。	
	画面が暗くなっている可能性があります。 「匠」+「匠2」を押して画面を明るくしてください。(➡29ページ)	
	電源状態表示ランプ心が点滅または消灯している場合は、スリープ状態または休止状態になっています。 電源スイッチをスライドしてください。	
	RAMモジュールを増設または交換した場合は、RAMモジュールが正しく取り付けられていません。 電源を切り、RAMモジュールが推奨品であることを確認し、正しく取り付け直してください。それでも画面に何も表示されない場合は、ご相談窓口にご相談ください。	
残像が表示される	別の画面を表示してください。 同じ画面を長時間表示させていると残像になることがあります。	

リカバリーディスク(プロダクトリカバリー DVD-ROM) のQ&A

質問	対 策	
リカバリーディスクま たはプロダクトリカバ リー DVD-ROMが付 属していない	プロダクトリカバリー DVD-ROMが付属しているかどうかは、付属の『取扱説明書 準備と設定ガイド』の「1 付属品の確認」で確認してください。 ・「リカバリーディスク(プロダクトリカバリー DVD-ROM)」が記載されていない場合: プロダクトリカバリー DVD-ROM は付属していません。リカバリーディスク作成ユーティリティを使って、リカバリーディスクを作成してください。(→『取扱説明書 準備と設定ガイド』「6 リカバリーディスクを作成する」) ・「リカバリーディスク(プロダクトリカバリー DVD-ROM)」が記載されている場合: プロダクトリカバリー DVD-ROMが付属しています。本書などでは、付属のプロダクトリカバリー DVD-ROMを「リカバリーディスク」と表記します。	
リカバリーディスク の作成方法がわから ない	 CF-S10シリーズをお使いの場合: 付属の『取扱説明書 準備と設定ガイド』「6 リカバリーディスクを作成する」をご覧ください。 「6 リカバリーディスクを作成する」が記載されていない場合は、リカバリーディスクを作成することはできません。付属のプロダクトリカバリー DVD-ROMをお使いください。 CF-N10シリーズをお使いの場合: リカバリーディスクを作成する必要はありません。付属のプロダクトリカバリー DVD-ROMをお使いください。 	

ハードウェアを診断する

本機に搭載されているハードウェアが正しく動作しない場合は、PC-Diagnostic ユーティリティを使って、正常に動作しているかを診断することができます。

ハードウェアに異常が見つかったときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。詳しくは、「保証とアフターサービス」(→『取扱説明書 準備と設定ガイド』)をご覧ください。

PC-Diagnostic ユーティリティで診断するハードウェア

診断するハードウェア	PC-Diagnosticユーティリティの表示
CPU	CPU/System
メモリー	RAM xxxx MB
ハードディスク	HDD xxx GB
内蔵 CD/DVD ドライブ (CF-S10シリーズのみ)	DVD-ROM
ビデオコントローラー	Video
サウンド	Sound
LAN	LAN
WiMAX 搭載モデルの場合:無線LAN/WiMAX WiMAXを搭載していないモデルの場合:無線LAN	Wireless LAN
USB	USB
PCカードコントローラー	PC Card
SDカードコントローラー	SD
内部キーボード	Keyboard
ホイールパッド	Touch Pad

- Video 診断中に画面が乱れたり、Sound 診断中にスピーカーから音が出ることがありますが、これらは異常ではありません。Sound 診断中は、大きなビープ音が鳴りますので、ヘッドホンを装着しないでください。(Windowsでミュートに設定している場合、音は鳴りません。)
- ●ソフトウェアは診断できません。
- ●SDの診断を行う場合は、SDメモリーカードを取り付けてからPC-Diagnosticユーティリティを起動してください。
 - SDメモリーカードがない場合は、本機の電源を切り、再度 PC-Diagnostic ユーティリティを起動してください。

操作のしかた

ホイールパッドで操作することをお勧めします。ホイールパッドで操作しないときは、代わりに内部キーボードで操作することもできます。

操作	ホイールパッドの操作	内部キーボードの操作
アイコンを選ぶ	ポインターをアイコンの上に 合わせる	(スペースキー) を押してから回回回回を押す (画面右上の[close]は選べません。)
アイコンをクリックする	タップまたはクリックする (右クリックは使えません。)	アイコン上で (スペースキー)を押す
PC-Diagnostic ユーティリ ティを終了してパソコンを再 起動する	画面右上の[close]をクリック する	Ctrll+【Alt】+【Dell を押す

ホイールパッドが正しく動作しない場合は、「Ctrl + 「Dell を押してパソコンを再起動するか、電源スイッチをスライドして電源を切った後に、再度 PC-Diagnostic ユーティリティを起動してください。

診断する

セットアップユーティリティを工場出荷時の状態にして実行します。セットアップユーティリティなどで使用できないように設定されている場合は、ハードウェアのアイコンがグレー表示になります。

- 1 周辺機器を取り外す。
- **2** ACアダプターを接続する。 診断中は、ACアダプターの抜き挿しや周辺機器の取り付け/取り外しを行わないでください。
- 🕝 パソコンの電源を入れる。または、Windowsを終了して再起動する。
- 4 パソコンの起動後すぐ、「Panasonic」起動画面が表示されている間に 🖭 または 🔤 を押してセットアップユーティリティを起動する。


「Panasonic」起動画面が表示されない場合は、「F2」または「Dell を押したまま電源を入れてください。セットアップユーティリティの画面が表示されるまで、「F2」または「Dell を押したままにしてください。

- お買い上げ時の状態から設定を変更して使っていた場合は、変更した設定をメモしておくことをお勧めします。
- 以降の手順でパスワードの入力画面が表示された場合は、スーパーバイザーパスワードを入力し、[mter]を押してください。
- **5 厚 を押す**。 確認のメッセージが表示されたら、「はい] を選び、**Enter** を押してください。
- **6 CF-S10シリーズをお使いの場合は、次の操作を行う**。 回と回を使って「メイン」メニューに移動して[光学ドライブ電源]を[オン]に設定する。 **CF-N10シリーズをお使いの場合は、手順7に進む**。
- **7 「回を押す。** 確認のメッセージが表示されたら、[はい]を選び、**「**回を押してください。

- ⑤ 回と回を使って「終了」メニューに移動する。
- 110 ①と①を使って[診断ユーティリティ]を選び⑩��を押す。

PC-Diagnostic ユーティリティが起動し、自動的にすべてのハードウェアの診断が始まります。(画面は英語です。)

アイコンの左側(A) に青色と黄色が交互に表示され始めるまでは、ホイールパッドまたは内部キーボードが使えません。

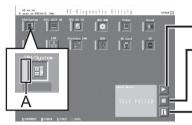

診断中にクリックして行える操作

診断を最初から始めるとき

診断を中止するとき(診断を途中から再開することはできません)

┏ヘルプを表示するとき(画面をクリックするか□□□□□(ス ┃ペースキー)を押すと元の診断画面に戻ります)

- ●SDの診断を行う場合は、SDメモリーカードを取り付けてからPC-Diagnosticユーティリティを起動してください。SDメモリーカードがない場合は、本機の電源を切り、再度PC-Diagnosticユーティリティを起動してください。
- ●ハードウェアのアイコンの左側(A)の表示色で診断状況が確認できます。
 - 水色:診断していない状態
 - 青色と黄色が交互に表示:診断中。診断内容によって表示の間隔は異なります。 RAM診断中は、表示が長時間止まることがありますが、そのままお待ちください。
 - 緑色:正常と診断赤色:異常と診断
- ●気温が高い場所でお使いの場合、表示される診断時間よりも長くかかる場合があります。

XE


- ●次の手順で、特定のハードウェアのみを診断することができます。
 - ① 🔲 をクリックして診断を中止する。
 - ② 診断しないハードウェアのアイコンをクリックしてグレー表示(B) にする。 ハードディスク、キーボード、ホイールパッドの場合は、 クリックすると拡張診断(アイコンの下(C)に「FULL」と 表示)になり、再度クリックするとグレー表示になります。
- B C

- ③ をクリックして診断を始める。
- ●拡張診断ができるハードウェアは、ハードディスク、キーボード、ホイールパッドです。通常ので使用時は、キーボードとホイールパッドの拡張診断を行う必要はありません(これらの拡張診断は、ご相談窓口にお問い合わせいただいたときに診断を行っていただく場合があります)。ハードディスクの拡張診断は、標準診断に比べて詳しい診断を行うため、診断時間が長くなります。
- ●PC-Diagnosticユーティリティは、次の手順でも起動することができます。 セットアップユーティリティの「起動」メニューで[Boot Mode]を[高速]に設定すると、 次の手順で起動できない場合があります。
 - 手順7までを行う。
 - ② パソコンの起動後、「Panasonic」起動画面が表示されている間に「ctrll+F7」を押し続ける。
 - 「Panasonic」起動画面が表示されない場合は、 Ctrl + F7 を押したまま電源を入れてください。
 - 画面左下の「Please wait…」が表示されたらキーから指を離してください。押し続けていると、ポインターが表示されなくなる場合があります。

すべてのハードウェアが診断されたら、診断結果を確認する。

赤色になり「Check Result TEST FAILED」が表示されたら、 パソコンのハードウェアが故障していると考えられます。赤色で 表示されているハードウェアを確認して、ご相談窓口にご相談く ださい。

緑色になり「Check Result TEST PASSED」が表示されたら、 パソコンのハードウェアは正常です。そのままお使いください。 それでも正しく動作しない場合は、再インストールしてください。 い。(→86ページ)

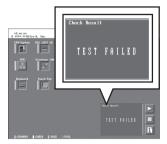

XE


RAMモジュールを増設した状態でメモリー診断をして「Check Result TEST FAILED」が表示された場合:

増設されたRAMモジュールを取り外して診断を行ってください。それでも「Check Result TEST FAILED」が表示された場合、内蔵のRAMモジュールが故障していると考えられます。

12 診断が終了したら、画面右上の [close] をクリックするか、 [ctr] + [Att] + [回] を押してパソコンを再起動する。



CF-S10シリーズをお使いの場合、セットアップユーティリティの「メイン」メニューの[光学ドライブ電源]が[オン]に設定されています。[オン]に設定されていると、パソコンの起動直後にドライブから振動や作動音がします。パソコン起動時に作動音を鳴らさないようにするには、[光学ドライブ電源]を[オフ]に設定してください。

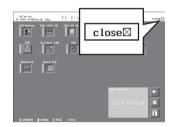

ハードディスクを復元する

Windows 7に搭載されている「システムイメージの作成 | および「システム回復オプション | の 「システムイメージの回復」を使うことで、ハードディスク全体をバックアップおよび復元すること ができます。

ハードディスクをバックアップする

「システムイメージの作成|機能を使うと、別の記憶メディア(外付けハードディスクなど)に、 ハードディスク全体のバックアップを取ることができます。

ハードディスク全体をバックアップするには、次の手順を行ってください。

- ① 🚱 (スタート) 「コントロールパネル]- 「バックアップの作成] をクリックする。
- ② [システムイメージの作成]をクリックする。
- ③ バックアップする場所を選択し、「次へ」をクリックする。 以降は画面の指示に従ってください。

ハードディスクを復元する

「システムイメージの作成」を使ってバックアップしたイメージデータを復元するには、「システム 回復オプション | の「システムイメージの回復 | を使います。 「システムイメージの回復」を起動するには、次の手順を行ってください。

- Windows が正常に起動する場合
 - ① (スタート) 「コントロールパネル]-「バックアップの作成]をクリックする。
 - ② [システム設定またはコンピューターの回復]をクリックする。
 - ③ [高度な回復方法]をクリックする。
 - ④ [以前に作成したシステムイメージを使用してコンピューターを回復する]をクリックする。 「ユーザーアカウント制御 | 画面が表示された場合は [はい]をクリックしてください。 標準ユーザーでログオンしている場合は、管理者のユーザーアカウントのWindowsパスワー ドを入力して[はい]をクリックしてください。
 - ⑤ ファイルをバックアップする場合は、「今すぐバックアップ]をクリックする。 画面の指示に従って、ファイルのバックアップを行ってください。 ファイルをバックアップしない場合は、[スキップ]をクリックしてください。
 - ⑥ [再起動]をクリックする。 本機が再起動します。

パスワードの入力画面が表示された場合は、スーパーバイザーパスワードまたはユーザーパス ワードを入力し、Enterlを押してください。

- ⑦ [次へ]をクリックする。 すでに選択されているキーボードレイアウト以外は指定しないでください。
- ⑧「このコンピューター上にシステムイメージが見つかりません」という画面が表示された場合 は、システムイメージをバックアップした記憶メディア(外付けハードディスクなど)を本機 に接続し、[再試行]をクリックする。
- ⑨「コンピューターイメージの再適用 | 画面で、「次へ]をクリックする。 以降は画面の指示に従ってください。
- Windows が起動しない場合 「システム回復オプション | を起動し、「システムイメージの回復] をクリックしてください。 (▶85ページ)

システム回復オプションについて

システム回復オプションには、Windowsが正常に起動しなくなった場合に、システムファイルの修復などを行って起動できるようにする機能が集まっています。

システム回復オプション



システム回復オプションには、次のような機能があります。

スタートアップ修復	システムファイルが不足しているなど、Windowsが正常に起動しない とき、その問題を修復します。
システムの復元	システムファイルが正常に動作していたときの状態に戻します。個人 用ファイル(文書やメールなど)は変更せず、システムファイルだけを 元に戻すことができます。
システムイメージの回復	バックアップしたシステムイメージを使って、Windowsを復元します。
Windowsメモリ診断	メモリーにハードウェアエラーが起きていないか調べます。
コマンドプロンプト	コマンドプロンプトのウィンドウを開きます。

システム回復オプションを表示するには、次の手順を行ってください。

- 「詳細ブートオプション | 画面から行う方法
 - ① ACアダプターを接続する。
 - ② 本機の電源を入れ、「Panasonic」起動画面が消えたとき(スーパーバイザーパスワードまたはユーザーパスワード設定時はパスワード入力後)に「FB」を押し続け、「詳細ブートオプション」画面が表示されたら、指を離す。

「詳細ブートオプション」画面が表示されない場合は、リカバリーディスクを使ってください。 (➡下記)

- ③「詳細ブートオプション」画面で、団と口を使って[コンピューターの修復]を選び回転を押す。
- ④「次へ」をクリックする。
 - すでに選択されている言語とキーボード入力方式以外は指定しないでください。
- ⑤ Windowsで登録したユーザーアカウント名を選ぶ。
- ⑥ パスワードを入力し、[OK]をクリックする。
- リカバリーディスクを使う方法 (リカバリーディスクと同じ種類の Windows がインストールされている必要があります)
 - ①「リカバリーディスクを使う | (→90ページ) の手順 | ~ 10を行う。
 - ② [システム回復オプションを起動する。]をクリックし、[次へ]をクリックする。
 - ③「次へ」をクリックする。
 - すでに選択されている言語とキーボード入力方式以外は指定しないでください。
 - ④「次へ」をクリックする。
- ●作成したシステム修復ディスクを使う方法

リカバリーディスクと異なる種類のWindows (32ビットまたは64ビット)をインストールしている場合(例:リカバリーディスクが64ビット用で、インストールされているOSが32ビットの場合)は、リカバリーディスクを使って「システム回復オプション」を表示することはできません。あらかじめ作成しておいたシステム修復ディスクを使ってください。(→89ページ)「システム回復オプション」の表示方法は、「リカバリーディスクを使う方法」と同じです(→上記)。修復ディスクからの起動時、何かキーを押すように促すメッセージが表示されます。キーを押した後、画面の指示に従って操作するとシステム回復オプションが表示されます。

再インストールとは

再インストールとはハードディスクをフォーマットして、Windowsをインストールし直すことです。Windows 7(32ビット) またはWindows 7(64ビット) をインストールすることができます。

ハードディスクの内容は消去され、工場出荷時の状態に戻ります。また、お買い上げ後にお客さまがインストールされたアプリケーションソフトや各種設定(インターネットの設定など)も削除されます。

Windowsが起動しなくなったり、Windows の動作が不安定になって修復できなくなったり した場合は、再インストールが必要です。

●パーティションを複数作成している場合 Windows用とデータ用にパーティションを 分けている場合は、データ用のパーティショ ンをそのままにしてWindowsだけを再イン ストールすることができます。

重要

<u>ハードディスク内の修復用領域は絶対に削除し</u>ないでください。

本機のハードディスクには、再インストールに必要なリカバリーデータが保存された修復用領域があります。修復用領域はリカバリー領域とシステム領域で構成されています。



- →Windowsで使える領域
- ●リカバリーデータを他のメディアにバック アップすることはできません。また、外付け のハードディスクなどにバックアップを取る ことはできません。

万一、修復用領域が壊れたり、ハードディスクからの再インストールができなくなった場合は、リカバリーディスクを使用してください。 (⇒90ページ)

●ハードディスクリカバリーはダイナミック ディスク(ディスク管理方式の一種)には対 応しておりません。ダイナミックディスクへ の変換は行わないでください。

再インストールの流れ

必要なデータのバックアップを取る

ネットワークの設定、ユーザー名やパス ワードをメモしておく。

セットアップユーティリティを工場出荷時 の設定に戻す。

再インストールする (約15分)。 (リカバリーディスク使用時は約30分)

Windows のセットアップを行う。

セットアップユーティリティの設定を変更する(必要な場合のみ)。

インターネットに接続できる場合は、 Windows Updateを行う。

再インストールの前に

周辺機器およびSDメモリーカードなどは、すべて取り外してください。

特に、USBフロッピーディスクドライブ、 USB接続のメモリーや外付けのハードディス クを接続したままでは、再インストールが正常 に行われない場合があります。CF-N10シリー ズで、リカバリーディスクを使って再インス トールする場合は、外付けのDVDドライブは 接続しておいてください。

CF-S10シリーズでCPRM拡張機能(CPRM Pack) プログラムをWinDVDに組み込んでお使いになっていた場合は、CPRM拡張機能(CPRM Pack) プログラムをSDメモリーカードなどのメディアに保存してください。

再インストール後は、CPRM拡張機能(CPRM Pack)プログラムを再インストールする必要があります。CPRM拡張機能(CPRM Pack)は、登録ユーザーが20回までダウンロードできますが、再インストール前にメディアに保存することをお勧めします。

まだ一度もダウンロードされていない場合やダウンロードが20回に達していない場合は、再インストール後にダウンロードすることができます。(◆21ページ)

重要

●CF-S10シリーズをお使いの場合、再インストールしても、DVD-Videoのリージョンコードを設定できる回数は、工場出荷時の状態に戻りません。

再インストールする

重要

再インストールの途中で電源を切るなどして、 再インストールを中止しないでください。 Windowsが起動しなくなったり、データが消失して再インストールを実行できなくなったり するおそれがあります。

作成したデータなどのバックアップが取れる状態であれば、他のメディアや外付けハードディスクなどにバックアップを取る。

再インストールすると、インストールしたアプリケーションソフトやメールの履歴などお客さまが作成したデータは、削除されます。

- ●データ用のパーティションを作成していた場合でも、予期しない誤動作/誤操作によりデータが消去されるおそれがあります。
- **2** ネットワークの設定をメモしておく。 再インストールすると現在の設定は消去 されます。
- 3 ユーザー名やパスワードをメモしておく。

再インストールするとユーザーアカウントが削除され、Windowsパスワードも削除されます。

4 パソコンの電源を切り、ACアダプターを接続する。

5 本機の電源を入れ、「Panasonic」 起動画面が表示されている間に 「□ または □ を押し、セット アップユーティリティを起動する。



- ●「Panasonic」起動画面が表示されない場合は、『空または『回』を押したまま電源を入れてください。セットアップユーティリティの画面またはパスワード入力画面が表示されるまで、『空』または『回』を押したままにしてください。
- ●パスワードを設定している場合は、次 の画面でスーパーバイザーパスワード を入力し、[inter]を押してください。



- ●ユーザーパスワードでは、各項目の設定値を工場出荷時の値(パスワード、システム時間、システム日付を除く)に戻す[F9]は使えません。
- お買い上げ時の状態から設定を変更して 使っていた場合は、あらかじめ変更した 設定をメモしておくことをお勧めします。
- 6 国を押す。





8 Fill を押して、確認のメッセージが表示されたら、[はい]を選び、 Intel を押す。

セットアップユーティリティが終了し、パソコンが再起動します。

パスワードを設定している場合、以降の手順で「パスワードを入力してください」と表示されることがありますので、スーパーバイザーパスワードを入力して、 「世間を押してください。

- 「Panasonic」起動画面が表示されている間に「配または「画を押し、セットアップユーティリティを起動する。
- □ □ と回を使って「終了」メニュー に移動する。
- □ □と□を使って[コンピュータの修復]を選び、□□を押す。
- [Windowsを再インストールする。]をクリックして選び、[次へ]をクリックする。

[キャンセル]をクリックすると、操作を中止できます。



13 [はい、上記の条文に同意します。 処理を続けます。]をクリックして 選び、[次へ]をクリックする。




(リカバリーディスクを使って再インストールした場合は、以降の画面が一部異なります。)

14 再インストールの方法を選び、[次へ]をクリックする。



再インストール方法によって、再インストール後のハードディスクの構成が異なります。 (リカバリー領域には、再インストールに必要なリカバリーデータが入っています。)


● [[1] ハードディスク全体を工場出荷状態に戻す] を選んだ場合:



工場出荷時の状態に戻したい場合や工場出荷時の状態から新たにパーティションを作成する場合に選んでください。パーティションの変更方法は65ページをご覧ください。

● [[2] System用とOS用パーティションに再インストールする] を選んだ場合: この項目は、次の図のようにあらかじめパーティションを分けてお使いの場合に選んでください。パーティションの分割方法は65ページをご覧ください。 【再インストール前】

ハードディスクを複数のパーティションに分けて使用。

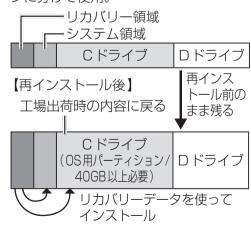

ハードディスクを複数のパーティションに分けて使用しており、ハードディスクの構成を変更せずにCドライブ以外のパーティションのデータを残したい場合に選んでください。

予期しない誤動作/誤操作によりデータが消去されるおそれがあります。必ずデータのバックアップを取っておいてください。システム領域とOS用パーティションにWindowsを再インストールできない状態の場合は、[[2]System用とOS用パーティションに再インストールする]の項目は表示されません。

15 確認のメッセージが表示されたら、 「はい]をクリックする。



(画面は[[1] ハードディスク全体を工場出荷状態に戻す]を選んだ場合の例です。)

- 「OS選択」画面でインストールするOS([Windows7 32bit]または[Windows7 64bit])をクリックし、[OK]をクリックする。
- **17** [OK] をクリックする。
 - 再インストールが始まります。
 - 再インストールの途中で電源を切るなど して、再インストールを中止しないでく ださい。
- 18 終了のメッセージが表示されたら、 [OK] をクリックする。 パソコンの電源が切れます。
- 19 電源を入れ、Windowsのセット アップを行う。
 - (➡『取扱説明書 準備と設定ガイド』)
- 20 セットアップユーティリティを起動 して、必要に応じて設定を変更する。 パスワード、日付、時間を除くすべての設 定は、工場出荷時の状態に戻っています。
- 21 インターネットに接続できる場合は、 (スタート)-[すべてのプログラム]-[Windows Update]をクリックし、 Windows Updateを行う。

- ●リカバリーディスクと異なる種類のWindows (32ビットまたは64ビット)を手順16で 選んだ場合は、システム修復ディスクを作成 してください(例:リカバリーディスクが64 ビット用で、32ビットをインストールした場 合)。システム修復ディスクは、ハードディス クから「システム回復オプション」を起動でき ない場合などに使います。
 - リカバリーディスクと同じ種類のWindowsをインストールした場合は、システム修復ディスクを作成する必要はありません。システム修復ディスクの作成方法:
 - ① CF-S10シリーズをお使いの場合は、手順②に進む。CF-N10シリーズをお使いの場合は、外付けDVDドライブ(別売り)を本機に接続する。
 - ② (スタート) -[コントロールパネル]-「バックアップの作成]をクリックする。
 - ③「システム修復ディスクの作成]をクリックする。
 - ④ CD/DVDドライブに未使用のディスクをセットして、[ディスクの作成]をクリックする。終了したら[閉じる]をクリックしてください。作成したシステム修復ディスクを使って「システム回復オプション」を表示する方法については、「ハードディスクを復元する」(◆85ページ)をご覧ください。

重要

- Microsoft® Office Home and Business 2010インストール済みモデルをお使いの場合
 - プロダクトリカバリー DVD-ROMが付属しているモデルをお使いで、プロダクトリカバリー DVD-ROMを使ってWindowsを再インストールした場合は、ExcelやWordなどMicrosoft® Officeのアプリケーションソフトが削除されます(その後、ハードディスク内にあるリカバリー領域のデータを使って再インストールしても Microsoft® Officeのアプリケーションソフトはインストールされません)。

再インストールした後、付属の『マイクロソフト オフィスホームアンドビジネス2010』内のディスクを使ってセットアップしてください。

 ハードディスク内にあるリカバリー領域の データやお客さまが作成されたリカバリー ディスクを使って再インストールした場合は Microsoft® Officeのアプリケーションソフトもインストールされます。ディスクを使ってセットアップする必要はありません。

XE

● CF-S10シリーズで CPRM 拡張機能 (CPRM Pack) プログラムを WinDVD に組み込んでお使いになっていた場合は、 Windows をセットアップした後、 CPRM 拡張機能 (CPRM Pack) プログラムを保存しておいたメディアを使って再インストールするか、ダウンロードしてください。

リカバリーディスクを使う

次の場合は、リカバリーディスクを使って再イ ンストールしてください。

- ●管理者アカウントのパスワードがわからなく なった場合。
- ●「再インストールする」(→86ページ)の操 作が最後まで実行できない場合(修復用領域 が破損している可能性があります)。

リカバリーディスクを使った再インストールで は、Windows 7の32ビットと64ビットを 切り替えることはできません。お買い上げ時 にインストールされている Windows がインス トールされます。切り替えるには、ハードディ スク内にあるリカバリー領域のデータを使って 再インストールしてください。(→87ページ)

● Windows 7 (64ビット) のリカバリー ディスクをお持ちの場合の例

スクを使って再 インストール

① リカバリーディ ||②ハードディスク内にある リカバリー領域のデータ を使って再インストール



ディスク ディスク ディスク (64ビット) (64ビット) (32ビット)

リカバリーディスクを使って、リカバリーディ スクと異なる種類のWindows をインストール することはできません。

次の手順で、ハードディスクのデータの消去 や、「システム回復オプション | の起動も行うこ とができます。

重要

●再インストールすると、リカバリーディスク を再度作成できるようになります。 DVD-Rまたは+R(1層)のディスクを使っ てリカバリーディスクを複数回作成し、作成 したリカバリーディスクを使って再インス トールするときは、1枚目と同じときに作成 した2枚目(モデルによっては2枚目および

3枚目)を使用してください。 再インストール前に作成した 1 枚目と再イ ンストール後に作成した2枚目を使用する など、異なる時期に作成したリカバリーディ スクを混在して使用すると、正しく再インス トールできない場合があります。

7 「再インストールする」(→87ペー ジ)の手順1~4を行う。

2 CF-S10シリーズをお使いの場合 は手順3に進む。

CF-N10シリーズをお使いの場合 は、外付けDVDドライブ(別売 り)を本機に接続する。

動作確認済みのCD/DVDドライブについては、 『取扱説明書 準備と設定ガイド』の「別売り商 品」をご覧ください。接続のしかたは、外付け DVDドライブの説明書をご覧ください。

- 本機の電源を入れ、「Panasonic」 起動画面が表示されている間に **屋**または **國を押し、セット** アップユーティリティを起動する。
 - ●パスワードを設定している場合は、パ スワード入力の画面でスーパーバイ ザーパスワードを入力し、Enternを押し てください。
 - ●ユーザーパスワードでは各項目の設定 値を工場出荷時の値(パスワード、シス テム時間、システム日付を除く)に戻 す[F9] は使えません。
- 4 国を押す。 確認の画面で[はい]を選び、Enterlを押し てください。
- **5** CF-S10シリーズをお使いの場合 は次の手順を行う。
 - ① 回と回を使って「メイン」メニューに 移動する。
 - ② 回と回を使って[光学ドライブ電源] _ を選び、Enter)を押して[オン]を選び、 Enterを押す。

CF-N10シリーズをお使いの場合 は手順6に進む。

6 回を押して、確認のメッセージ が表示されたら、[はい]を選び、 Enterを押す。

セットアップユーティリティが終了し、 パソコンが再起動します。 パスワードを設定している場合、以降 の手順で「パスワードを入力してくださ い」と表示されることがありますので、 スーパーバイザーパスワードを入力して、 Enter を押してください。

▼ 「Panasonic」起動画面が表示されて トアップユーティリティを起動する。

リカバリーディスクをCD/DVDドライブにセットする。

- CF-S10シリーズをお使いで、お客さまが作成されたリカバリーディスクをお使いの場合は、1 枚目のディスクをセットしてください。
- CF-S10シリーズをお使いで、ディス クカバーが開かない場合は、次の手順 を行ってください。
 - ①「詳細」メニューの[光学ドライブ]を [有効]、「メイン」メニューの[光学ドライブ電源]を[オン]に設定する。
 - ② Finを押し、確認のメッセージが表示されたら[はい]を選び、Enterでを押す。
 - ③「Panasonic」起動画面が表示されている間に「F2」または「Dell を押し、セットアップユーティリティを起動する。
 - ④ リカバリーディスクをセットする。
- CF-N10シリーズをお使いの場合、ディスクのセット方法については外付け DVD ドライブに付属の説明書をご覧ください。
- ⑤ □と□を使って「終了」メニューに移動する。
- 10 回と回を使って[デバイスを指定して起動]の下に表示されているCD/DVDドライブのデバイス名を選び、「一回を押す。
 - CD/DVD ドライブのデバイス名は、 MATSHITAXXX や DVD-RAMXXX、 UJDAXXX などで表示されます。デバ イス名がわからない場合は次の手順を 行ってください。
 - ① [起動]メニューに移動する。
 - ② [起動オプション#1]を選び [http]を 押し、[光学ドライブ](CF-S10シリーズの場合)または[USB光学ドライブ](CF-N10シリーズの場合)を選んで [http]を押す。
 - ③ Finを押して、確認のメッセージが表示されたら、[はい]を選び Enterを押す。
 - ●次の画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。
- [Windowsを再インストールする。]をクリックして選び、[次へ]をクリックする。

[キャンセル]をクリックすると、操作を中止できます。

- 12 [はい、上記の条文に同意します。 処理を続けます。]をクリックして 選び、[次へ]をクリックする。
- 13 再インストールの方法を選び、[次へ]をクリックする。
 - ●再インストール方法によって、再インストール後のハードディスクの構成が異なります。詳しくは88ページ手順14をご覧ください。
 - ●以降は画面の指示に従って、再インストールしてください。
 - CF-S10シリーズをお使いで、お客さまが作成されたリカバリーディスクをお使いの場合は、途中で「ドライブに…番目のメディアを挿入してください」というようなメッセージが表示されます。メッセージに表示されている番号のリカバリーディスクをセットして[OK]をクリックしてください。
 - ●手順 1 1 で [セキュリティのためハードディスクの内容を消去する] を選ぶと、ハードディスクのデータの消去を行うことができます。

Windows フのシステムの種類 を確認する

次の手順でハードディスクにインストールされている Windows フが 32 ビットか 64 ビットかを確認することができます。

- **1 ②** (スタート) -[コンピューター] をクリックする。
- [システムのプロパティ]をクリックする。

「システム」の「システムの種類」で確認してください。



- •32ビットの場合:
 - 32ビット オペレーティング システム
- 64ビットの場合:64ビット オペレーティング システム

本機の廃棄・譲渡時にデータを消去する

ハードディスクデータ消去ユーティリティを利用すれば、内蔵ハードディスクに保存されているすべてのデータやソフトウェアを、復元できないように消去できます。本機を廃棄または譲渡する場合などにご利用ください。

ハードディスクデータ消去ユーティリティは、データを上書きする方法でデータを消去していますが、予期せぬ誤動作あるいは誤操作により完全に消去できない場合があります。また、特殊な機器により読み出される可能性もあります。機密度の高いデータを消去する必要がある場合は、専門業者に消去を依頼してください。また、このユーティリティの使用により生じたお客さまの損害については補償いたしかねます。

データ消去の前に

次の点を確認してください。

- ●必ず、ACアダプターを接続してください。
- ●データ消去には、1時間~7時間かかります (ハードディスクの容量によって消去時間は 異なります)。
- ●内蔵ハードディスクにのみ有効です。外付け ハードディスクには働きません。
- ●実行するとハードディスクからは起動しなく なります。
- 損傷しているハードディスクのデータは消去できません。
- ●パーティションを指定してデータを消去することはできません。
- ●修復用領域(→86ページ)は消去されません。

データをすべて消去する

- ACアダプターを接続する。
- 2 本機の電源を入れ、「Panasonic」 起動画面が表示されている間に または ■ を押し、セットアップ ユーティリティを起動する。


「Panasonic」起動画面が表示されない場合は、「F2」または「Dell を押したまま電源を入れてください。セットアップユーティリティの画面が表示されるまで、「F2」または「Dell を押したままにしてください。

●パスワードを設定している場合は、次 の画面でスーパーバイザーパスワード を入力し、Enter を押してください。



●ユーザーパスワードでは、各項目の設定値を工場出荷時の値(パスワード、システム時間、システム日付を除く)に戻す(F9)は使えません。

- 3 19 を押す。
- 4 次の画面で[はい]を選び、 回回を押す。



5 Fill を押して、確認のメッセージが表示されたら、[はい]を選び、 Fill を押す。

セットアップユーティリティが終了し、パソコンが再起動します。 パスワードを設定している場合、以降の手順で「パスワードを入力してください」と表示されることがありますので、スーパーバイザーパスワードを入力して、 [Enter]を押してください。

- 6 「Panasonic」起動画面が表示されている間に「記または「画」を押し、セットアップユーティリティを起動する。
- ☑ □と回を使って「終了」メニュー に移動する。
- 8 ①と①を使って[コンピュータの修復]を選び『嘘』を押す。
- (セキュリティのためハードディスクの内容を消去する)をクリックして選び、[次へ]をクリックすると、操作を

[キャンセル]をクリックすると、操作を中止できます。



10 確認のメッセージが表示されたら、 [はい]をクリックする。



🚺 [実行する]をクリックする。



12 再度[実行する]をクリックする。



- 13 [はい]をクリックする。 ハードディスクのデータ消去が開始されます。
- 14 終了のメッセージが表示されたら、 [OK] をクリックする。
 - ●パソコンの電源が切れます。
 - ●何らかの原因で完了できなかった場合は、エラーメッセージが表示されます。

パソコンの廃棄・譲渡時におけるハード ディスク内のデータ消去について

データ流出のトラブルを回避するためにはハードディスク内に記録されたすべてのデータを、お客さまの責任において消去することが非常に重要です。

最近、パソコンは、オフィスや家庭などで、いろいろな用途に使われるようになってきています。これらのパソコンの中にあるハードディスクという記憶装置に、お客さまの重要なデータが記録されています。

したがって、そのパソコンを廃棄または譲渡するときには、これらの重要なデータを消去する ことが必要です。

ところが、このハードディスク内に記録された データを消去するというのは、それほど簡単で はありません。

「データを消去する」という場合、一般には次のような操作を行います。

- 「削除」操作を行う
- データを「ごみ箱」に捨てる
- 「ごみ箱を空にする」機能を使ってデータ を消す
- ソフトウェアで初期化(フォーマット) する
- 再インストールをして、工場出荷状態に戻すしかし、これらの操作を行っても、ハードディスク内に記録されたファイルの管理情報が変更されてデータを呼び出す処理ができなくなるだけで、本来のデータは残っているという状態にあります。したがいまして、データ回復のための特殊なソフトウェアを利用すれば、これらのデータを読み取ることが可能な場合があります。このため、悪意のある人によって、このパソコンのハードディスク内の重要なデータが読み取られ、予期しない用途に利用されるおそれがあります。

消去するためには、専用ソフトウェアあるいはサービス(ともに有償)を利用するか、ハードディスク内のデータを金槌や強い磁気によって物理的・磁気的に破壊して、読めなくすることを推奨します。

ハードディスク内にお客さまがインストールした 市販のソフトウェアを削除せずに本機を譲渡する と、そのソフトウェアのライセンス使用許諾契約 に抵触する場合がありますので、ご注意ください。

エラーコードが表示されたら

電源を入れたとき、次のエラーコードやメッセージが表示された場合は、対処の説明に従ってください。

それでも解決できない場合、またはこれら以外のエラーコードやメッセージが表示された場合は、で相談窓口にご相談ください。

エラーコード/メッセージ	対 処		
システム CMOS 値が正しくあり ません。	セットアップユーティリティの設定内容を保持しているメモリーの内容が正しくありません。これは、プログラムなどの意図しない動作により、内容が変更された場合に起こるエラーです。		
システム CMOS のチェックサム が正しくありません。	●セットアップユーティリティで、デフォルト設定にした後、必要に応じて適切な値に設定し直してください。●それでも表示される場合は、データ保持用の内蔵バックアップバッテリーが消耗している可能性があります。ご相談窓口にご相談ください。		
日付と時刻の設定が正しくありません。20XX/01/01に設定しました。	日付と時刻の設定が正しくありません。 ● セットアップユーティリティの「メイン」メニューで、日付と時刻を正しく設定してください。 ● それでも表示される場合は、データ保持用の内蔵バックアップバッテリーが消耗している可能性があります。ご相談窓口にご相談ください。		
エラー ハードディスク保護により、アク セスが禁止されています。 セットアップユーティリティを起動 し、正しく設定し直してください。	ハードディスクへのアクセスが禁止されています。 ● セットアップユーティリティの「セキュリティ」メニューで、[ハードディスク保護]を[無効]に設定してください。		
<f2>キーを押すとセットアッ プを起動します。</f2>	●エラー内容をメモした後、 F2 または □■を押してセットアップ ユーティリティを起動してください。設定を確認し、必要に応じて 適切な値に設定し直してください。		
Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key	起動しようとしたフロッピーディスクやハードディスクに OS が正しくインストールされていません。 ● フロッピーディスクドライブに起動できないフロッピーディスクがセットされている場合は、取り出してください。 ● ハードディスクから起動できない場合は、セットアップユーティリ		
Disk error Press any key to restart	ティの「情報」メニューでハードディスクが正しく認識されているか確認してください。 ・認識されている場合(「xxx GB」と表示)は、再インストールを行ってください。 ・認識されていない場合(「なし」と表示)は、ご相談窓口にご相談ください。 ● USB ポートに機器を接続している場合は、取り外すか、セットアップユーティリティの「詳細」メニューで[レガシー USB]を[無効]に設定してください。		

セットアップユーティリティの起動方法: →53ページ

アプリケーションソフトの問い合わせ先

本機に付属のアプリケーションソフトが正しく動作しない場合、まず、②『操作マニュアル』「「「(アプリケーションソフト)」や各アプリケーションソフトのヘルプを十分にご確認ください。インターネットに接続できる場合は、各アプリケーションソフトのメーカーのホームページにある、よくある質問などのサポート情報もご覧ください。ここにも問題解決方法やヒントが記載されていない場合は、お使いのパソコンの状況をご確認のうえ、下記へお問い合わせください。

(2011年1月1日現在)

●緑のgooスティック goo事務局

Internet Explorer を起動したときに goo・L ・ が表示されている場合のみ緑のgooスティックを使うことができます。

受付時間	月~金曜日 10:00 ~ 18:00 (年末年始、祝祭日を除く)		
電話	045-848-4190 (FAXによるお問い合わせは受け付けておりません)		
E-mail	info@goo.ne.jp	Web	http://stick.goo.ne.jp/

● Roxio Creator LJB Roxio サポートセンター

受付時間	月~金曜日 10:00 ~ 12:00、13:00 ~ 18:00 (祝祭日、特定休業日を除く)
電話	ナビダイヤル 2.: 0570-00-6940
	(Roxio サポートセンターに電話でお問い合わせをされた場合、電話回線や端末の種類によっ
	て通話料が異なります。)

● WinDVD コーレル株式会社 テクニカルサポート

受付時間	月~金曜日、10:00~12:00、13:30	~ 17:30 (初	記祭日、夏季·年末年始特定休業日を除く)	
電話	03-3544-8179	FAX	03-3544-8175	
	メールでのお問い合わせはWebフォームをご利用ください。詳細は右記のWebページをご覧ください。	Web	http://www.corel.jp/support	

●マカフィー・PC セキュリティセンター(デスクトップに**炒**が表示されている機種をお使いの場合のみセットアップすることができます)

マカフィー・インフォメーションセンター

対応内容	マカフィー製品購入前のマカフィー製品に関するお問い合わせ		
サポート	マカフィー・サポート		
ページ	http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/		
	E-mailによるお問い合わせフォーム http://www.mcafee.com/japan/mcafee/home/info_redirect.asp		
電話	ナビダイヤル 🚄。: 0570-010-220 / IP電話、光電話の場合: 03-5428-1899		
受付時間	9:00 ~ 17:00 (土・日・祝祭日を除く)		

マカフィー・カスタマーオペレーションセンター

対応内容	登録方法に関するご相談やお客さま登録情報の変更など				
	マカフィー・サポート				
ページ	http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/				
	E-mail によるお問い合わせフォーム				
	http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/cs_redirect.asp				
	ナビダイヤル 🛫。: 0570-030-088 / IP電話、光電話の場合: 03-5428-1792				
受付時間	9:00 ~ 17:00 (土・日・祝祭日を除く)				

マカフィー・テクニカルサポートセンター

())))				
対応内容	ソフトウェアの操作方法や不具合などの技術的なお問い合わせ				
サポート	マカフィー・サポート				
ページ	http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/				
	マカフィー・チャットサポート				
	http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/chat.asp				
	E-mailによるお問い合わせフォーム				
	http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/supportform_redirect.asp				
電話	ナビダイヤル 🚄。: 0570-060-033 / IP電話、光電話の場合: 03-5428-2279				
受付時間	9:00 ~ 21:00 (年中無休)				

アプリケーションソフトの問い合わせ先

● [i-フィルター 5.0] 30日お試し版

窓口	デジタルアーツ株式会社 サポートセンター			
FAQ	ttp://www.daj.jp/faq/			
お問い合わ せフォーム	http://www.daj.jp/ask/			
E-mail	p-support@daj.co.jp			
電話	月〜金:03-3580-5678 (受付時間 10:00 ~ 18:00 (祝祭日を除く)) 土日祝祭日:0570-00-1334 (受付時間 10:00 ~ 20:00) (指定休業日を除く)			
URL	http://www.daj.jp/			

● ATOK for Windows無償試用版

対応内容	ATOKの製品購入に関するお問い合わせ
窓口	インフォメーションセンター
電話	03-5324-7624(東京) 06-6886-9300(大阪)
受付時間	平日9:30 ~ 18:00 (土・日・祝日・特別休業日を除く)
サポートサイト	http://www.justsystems.com/jp/if/
対応内容	ATOK試用期間中の操作に関するお問い合わせ
電話	088-666-1523
受付時間	平日 10:00 ~ 17:00 (土・日・祝日・特別休業日を除く)
サポートサイト	http://support.justsystems.com/jp/
対応内容	ATOK製品購入後の操作に関するお問い合わせ
電話	03-5324-7605(東京) 06-6886-7160(大阪)
受付時間	平日9:30~18:00(土・日・祝日・特別休業日を除く)
サポートサイト	http://support.justsystems.com/jp/

●キングソフト辞書

窓口	キングソフトサポートセンター		
お問い合わせ フォーム	https://pay.kingsoft.jp/contact/contact_ksd.html		
E-mail	ksd_spt@kingsoft.jp		
電話	ナビダイヤル 🗠。: 0570-008230		
受付時間	10:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)		
URL	http://www.kingsoft.jp/dictionary/		

● WinZip 14.5日本語版

窓口	コーレル株式会社 Corel ストア サービスセンター				
E-mail	jpstore@corel.com				
電話	ナビダイヤル 遇: 0570-009-002				
受付時間	月〜金曜日、10:00 〜 12:00、13:30 〜 17:30(祝祭日、夏季・年末年始・特定休業日を除く)				
FAX	03-3544-8175				
サポート ページ	www.corel.jp/winzip/panasonic.html				

フィルタリングについて

青少年によるインターネット上の有害サイトへのアクセス防止について

インターネットを利用すると世界中の情報にアクセスすることができますが、中には違法な情報や 有害な情報も存在します。次のような情報は、青少年の健全な発育を妨げるだけでなく、青少年に よる犯罪や財産権侵害、人権侵害などの問題を助長していると見られています。

- アダルトサイト(ポルノ画像や風俗情報)
- 出会い系サイト
- 暴力残虐画像を集めたサイト
- 他人の悪口やひぼう中傷を載せたサイト
- 犯罪を助長するようなサイト
- 毒物や麻薬情報を載せたサイト

情報を発信する人の表現の自由を奪うことになるため、上述のようなサイトも公開をやめさせることはできません。また、日本では非合法でも、そのWebサイトを発信している国では合法なものもあります。

有害なインターネット上の情報の受信を自動的に制限する技術が、「フィルタリング」です。これは、情報発信者の表現の自由を尊重しつつ、有害な情報の受信を制限できる有効な手段です。特に青少年がインターネットを利用する家庭では、パソコンにフィルタリング機能を持つソフトウェアをインストールするか、インターネット事業者のフィルタリング・サービスの利用をお勧めします。

本機には、「フィルタリング」機能をサポートするソフトウェアとして「i-フィルター 5.0」30日お試し版が用意されています。デスクトップの (有害サイトから守るiフィルターのセットアップ) をダブルクリックして「i-フィルター 5.0 | 30日お試し版をインストールすることができます。

「フィルタリング」は、ソフトウェアあるいはサービス事業者によって、「有害サイトブロック」「Webフィルター」「インターネット利用管理」などと表現される場合もあり、機能や利用条件が異なります。ソフトウェア提供会社あるいは、お客さまが契約されているインターネット事業者に、事前に確認されることをお勧めします。

フィルタリングに関する情報は、社団法人 電子情報技術産業協会のユーザー向け啓発資料「パソコン・サポートとつきあう方法」からも入手できます。

http://it.ieita.or.ip/perinfo/report/pcsupport/index.html

(2011年1月1日現在)

仕様 日本国内専用

本製品(付属品を含む)は日本国内仕様であり、海外の規格などには準拠しておりません。 下記品番以外のパソコンをお持ちの場合は、付属の『取扱説明書 準備と設定ガイド』などで仕様を 確認してください。

●本体仕様

品番		CF-S10AYPDR	CF-S10AYADR CF-S10AYBDR	CF-N10AYADR
CPU		インテル® vPro™ テクノロジー採用* ¹ インテル® Core™ i5-2520M vPro™ プロセッサー (インテル® スマートキャッシュ 3 MB* ² 、動作周波数2.50 GHz、インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0 利用時は最大3.20 GHz)		
チップセット		モバイルインテル® QM67		20 0112)
メインメモリー		標準4 GB*2 DDR3 SDR	AM(最大8 GB*2) *3	
空きスロット数		1		
ビデオメモリー		最大 1696 MB*2(メイン)		
グラフィックアク [・] レーター	セラ	インテル® HDグラフィッ: サーに内蔵)	クス (インテル® Core™ i5-	2520M vPro™ プロセッ
ハードディスクドラ	イブ *5	500 GB (Serial ATA) 上記容量のうち約12 GB? 使用(ユーザー使用不可)	をリカバリー領域、約300	MBをシステム領域として
CD/DVD ドライフ	ブ	スーパーマルチドライブ内	蔵	
		バッファーアンダーランエ (SmoothLink)搭載	ラー防止機能	
連続データ転送 速度*6*7	再生*8	最大 24倍速、CD-RW:最大 24倍速、UD-RW:最大 24倍速、U 24倍速	i、DVD-R DL:最大8倍 速、+R:最大8倍速、+R 最大8倍速、High Speed DM:最大24倍速、CD-R: 大24倍速、High-Speed Itra-Speed CD-RW:最大	
	記録*9	音さ換え、2.4倍速/2.4~ +RW書き換え:3.3倍速/	速/3.3~4倍速/3.3~ D-RW書き換え:1倍速/2 速、+R書き込み:2.4倍 倍速/3.3~8倍速、+RW ·4倍速、High Speed 3.3~6倍速、CD-R書き込 3~16倍速/10.8~24倍 速、High-Speed CD-RW	搭載されていません
対応ディスク、 および対応 フォーマット* ⁷	再生	DVD-ROM(1層、2層)、D (1.4GB、2.8GB、4.7GB) (Ver.1.1/1.2 1.4GB、2.8 DVD-R DL(8.5GB) *5、D 2.8GB、4.7GB、9.4GB) +R DL(8.5GB) *5、+RW +RW(4.7GB) *5、CD-Aud CD-R、Photo CD(マルチセ CD EXTRA、CD-RW、High Speed CD-RW、CD-TEXT	** ⁵ 、DVD-RW 8GB、4.7GB、9.4GB)* ⁵ 、 VD-RAM* ¹⁰ (1.4GB、 * ⁵ 、+R(4.7GB) * ⁵ 、 (4.7GB) * ⁵ 、High Speed dio、CD-ROM(XA対応)、 センション対応)、Video CD、	
	記録	DVD-RAM*10 (1.4GB、2 9.4GB) *5、DVD-R (1.4 General) *5、DVD-RW (\ 2.8GB、4.7GB、9.4GB) +RW (4.7GB) *5、High CD-R、CD-RW、High-Spe	GB、2.8 GB、4.7GB for Ver.1.1/1.2 1.4GB、 *5、+R(4.7GB) *5、 Speed +RW(4.7GB) *5、	

品番		CF-S10AYPDR	CF-S10AYADR CF-S10AYBDR	CF-N10AYADR	
表示方式					
内部LC	 D表示	1280×800ドット:約1677万色*12			
外部デ 表示* ¹⁰	ィスプレイ	800×600ドット、1024×768ドット、1280×720ドット、1280×768ドット、1280×1024ドット、1400×1050ドット、1600×900ドット、1680×1050ドット、1600×1200ドット・約1677万色			
本体+分	外部ディスプレ 表示* ¹³		24×768ドット、1280× 00ドット:約 1677万色*¹		
無線LAN	I/WiMAX	インテル® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 無線LAN: IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n準拠* ¹⁴ (→104ページ) WiMAX: IEEE802.16e-2005準拠(→104ページ)			
LAN*15		1000BASE-T/100BAS	E-TX/10BASE-T		
モデム		搭載されていません			
サウンド	機能	PCM音源 (24ビットステラルスピーカー	レオ)、インテル® High De	efinition Audio準拠、モノ	
セキュリ	ティチップ	TPM(TCG V1.2準拠) *	16		
カードス	ロット	PCカードスロット (TYPE II) × 1 スロット (CardBus 対応、許容電流 3.3 V: 400 mA、5 V: 400 mA) SDメモリーカードスロット* ¹⁷ × 1 スロット (SDHC メモリーカード/SDXC メモリーカード対応/著作権保護技術対応)			
拡張メモ	リースロット	DDR3 204ピンSO-DIMI	M×1スロット(1.5 V/PC	3-8500/DDR3 SDRAM)	
インター	フェース	USBポート×3(USB2.0×3) *18、LANコネクター(RJ-45) *15、外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニDsub 15ピン)、HDMI出力端子*19、マイク入力端子(ステレオミニジャックM3(プラグインパワー対応))*20、オーディオ出力端子(ステレオミニジャックM3)			
キーボー ポインテ	ド/ ィングデバイス	OADG準拠キーボード(85キー)、キーピッチ: 19 mm(横)/16 mm(縦)(一			
電源		ACアダプターまたはバッテリーパック			
ACアダ:	プター* ²¹	入力:AC 100 V ~ 240 V、50 Hz/60 Hz、出力:DC 16 V、4.06 A、電源コードは100 V専用			
バッテリ	ーパック	7.2 V (Li-ion)、公称容量 12.4 Ah/定格容量 11.6 Ah			
バッテ!	J-駆動時間*22	 ・付属のバッテリーパック装着時: 約15.5時間(バッテリーのエコノミーモード(ECO)無効時) ・別売りの軽量バッテリーパック装着時: 約7.5時間(バッテリーのエコノミーモード(ECO)無効時) 			
バッテ!	J一充電時間 ^{*23}	約3.5時間(電源オフ時)/約5時間(電源オン時)			
消費電力		最大約65 W* ²⁴ (社)電子情報技術産業協会 情報処理機器 高調波電流抑制対策実行計画書に基づく定格入力電力値:39 W			
外形寸法		幅282.8 mm×奥行き209.6	mm×高さ* ²⁵ 23.4 mm / 38.	7 mm(前部/後部) 突起部除く	
質量*26	パソコン本体	約 1.33 kg (付属のバッテ 装着時)	リーパック(約0.41 kg)	約1.27 kg(付属の バッテリーパック(約 0.41 kg) 装着時)	
	ACアダプター	約0.2 kg(電源コード(約0.06 kg) 除く)			
使用環境	条件	温度:5 ℃~ 35 ℃ 湿度:30 % RH ~ 80 % RH (結露なきこと)			
OS* ²⁷	S* ²⁷ Windows [®] 7 Professional 32ビット正規版(日本語版)/Windows [®] 7 Professional 64ビット正規版(日本語版) (Windows XP Mode搭載)			版)/Windows® 7	
	インストールOS	Windows® 7 Professior (Windows XP Mode搭載	ıal 64ビット正規版 (日本語 な)		
Microsoft® Office Home and Business 2010		導入済み	_		

○:セットアップ済み/セットアップ不要 ■:セットアップが必要

―:導入されていません

●導入済みソフトウェア**²⁷

		— : 等人と行 C V i S E / V		
	こんなときに使う	アプリケーション名	お買い上げ時 の状態 CF-S10 CF-N10	
			シリーズシリーズ	
インターネット/	ホームページを見る	Microsoft® Internet Explorer 8.0	0	
ネットワーク	インターネットで検索する	緑のgoo スティック*28	0	
	ネットワークを簡単に切り替える	ネットセレクター 2	0	
	無線の電源/IEEE802.11a設定を 切り替える	無線切り替えユーティリティ	0	
セキュリティ	セキュリティを設定する	セキュリティ設定ユーティリティ	0	
	ウイルス対策をする	マカフィー・PCセキュリティセンター	*29	
	有害サイトへのアクセスを防止する	「i-フィルター 5.0」30日お試し版	*30	
	内蔵セキュリティチップ(TPM)を 使って暗号化する	Infineon TPM Professional Package V3.7	* 31	
PDFファイル	PDFファイルを見る	Adobe Reader*32	0	
ファイル管理	ファイルを圧縮/解凍する	WinZip 14.5日本語版	*33	
バッテリー	バッテリー残量表示を補正する	バッテリー残量表示補正ユーティリティ	0	
ホイールパッド	ホイールパッドをより使いやすくする	ホイールパッドユーティリティ	0	
キーボード/	テンキーモードを知らせる	NumLock お知らせ	0	
文字入力		Hotkey 設定	0	
	Fnキーをより使いやすくする 	Fn Ctrl 機能入れ換えユーティリティ	*34	
	日本語入力時、便利な変換機能や文 章校正機能を使う	ATOK for Windows無償試用版	*35	
	指定したテキストの意味を表示する 辞書ソフトを使う	キングソフト辞書	* 36	
電源プラン/ 省電力	電源プランの切り替えや省電力の設 定をする	電源プラン拡張ユーティリティ	0	
CD/DVDの作成	CD/DVDに書き込む/DVDビデオ の作成	Roxio Creator LJB (MyDVD含む)	0 -	
音楽/動画	音楽や動画を再生する	Microsoft® Windows® Media Player 12	0	
	DVDビデオを見る	Corel® WinDVD® 2010(OEM 版) CPRM対応*37	O -	
周辺機器	外部ディスプレイをより使いやすく する	プロジェクターヘルパー	0	
	USBキーボード接続時にテンキー モードに切り替える	USBキーボードヘルパー	* 38	
	外部ディスプレイ接続時、拡張デスク トップモードをより使いやすくする	ディスプレイヘルパー	* 39	
	プロジェクターに画面を映す	Wireless Manager mobile edition 5.5	*40	
	インテル [®] ワイヤレス・ディスプレ イを使って外部ディスプレイに画面 を表示する	インテル® ワイヤレス・ディスプレイ・ ソフトウェア	* 41	
画面 虫めがねのように画面の一部を拡大 表示する ズームビューアー		ズームビューアー	0	
1	 画面全体を拡大表示する	 ぴったりビュー	* 42	

	こんなときに使う	アプリケーション名	の社 CF-S10	上げ時 犬態 CF-N10 シリーズ
Windows 7に 対応していない アプリケーショ ンソフトの動作 確認	Windows 7のデスクトップ上で、 Windows XP環境を実行する	Windows XP Mode		* 43
パソコンの設定 変更/状態確認	Windows が起動するまでの時間を 短縮する	クイックブートマネージャー		
	CD/DVD ドライブ文字を変更する	オプティカルディスクドライブ文字変 更ユーティリティ	0	_
	ホームページの更新情報/バッテリー やハードディスクに関する情報などを 表示する/HDMI接続を補助する	 PC情報ポップアップ 		\circ
	パソコンの使用状態を確認する	PC情報ビューアー		
	パソコンの各種設定をする	Aptio セットアップユーティリティ		
	ハードウェアを診断する	PC-Diagnosticユーティリティ*44		
リカバリーディ スクの作成	リカバリー領域から再インストール できなくなったときに備えて、リカ バリーディスクを作成する	リカバリーディスク作成ユーティリ ティ	0	_
廃棄や譲渡時	ハードディスクのデータを消去する	ハードディスクデータ消去ユーティリティ** ⁴⁵	(
その他	DirectX 11*46)
	Microsoft® .NET Framework 3.5.1			
	インテル® PROSet/Wireless Softw (無線LANの認証方式を拡張していま)

- ※1 インテル® アクティブ・マネジメント・テクノロジー(インテル® AMT)の機能をお使いになるには、セットアップユーティリティの[AMT設定]で設定が必要です(➡61ページ)。また、別途管理アプリケーションソフトが必要になります。インテル® アンチセフト・テクノロジーをお使いになる場合は、サービス事業者が提供する専用ソリューションが必要です。(➡60ページ)
- ※2 1 MB = 1,048,576 バイト。1 GB = 1,073,741,824バイト。
- %3-32ビットOSでは仕様により、実際に使用できるメモリーサイズは小さくなります(3.4 GB ~ 3.5 GB)。
- ※4 本機の動作状況により、メインメモリーの一部が自動的に割り当てられます。サイズを設定しておくことはできません。ビデオメモリーのサイズはOSにより割り当てられます。
 Windows 7(32ビット)では最大 1557 MBになります。
- ※5 1 MB = 1,000,000バイト。1 GB = 1,000,000,000バイト。OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値でGB表示される場合があります。
- ※6 データ転送速度は当社測定値。DVDの1倍速の転送速度は1,350 KB/秒。CDの1倍速の転送速度は150 KB/秒。
- ※7 CD-R、CD-RW、DVD-RAM、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、+R、+R DL、+RWは、書き込み 状態や記録形式によっては、性能が保証できない場合があります。また、ご使用のディスク・設定・環 境によっては、再生できない場合があります。 DVD-R DL/+R DL(2層ディスク) およびUltra-Speed CD-RWの書き込みには対応していません。 2.6 GBのDVD-RAMには対応していません。
- ※8 偏重心のディスク(重心が中央にないディスク)を使用すると、振動が大きくなり速度が遅くなることがあります。
- ※9 使用するディスクによって、書き込み速度が遅くなることがあります。
- ※10 DVD-RAMは、カートリッジなしのディスクまたはカートリッジから取り出せるディスク(Type2、 Type4)のみ使用できます。
- ※11 DVD-Rは、4.7 GB(for General) の再生に対応。DVD-R(for Authoring) の再生については、ディスクアットワンス記録したものに対応しています。
- ※12 グラフィックアクセラレーターのディザリング機能を使用して約1677万色表示を実現しています。

- ※13 パソコン本体の外部ディスプレイコネクターは、パソコン用外部ディスプレイを接続するためのコネクターです。外部ディスプレイによっては、正しく表示できない場合があります。また、家庭用のテレビを外部ディスプレイとしてお使いの場合は、テレビに付属の取扱説明書で対応解像度をご確認ください。 HDMI対応ディスプレイを接続した場合、出力可能な最大解像度などの表示スペックは、接続機器の仕様により異なります。詳しくは接続機器の仕様をご確認ください。
- ※14 本機と通信するには、W52/W53/W56のいずれかに対応した無線LANアクセスポイントをお使いください。IEEE802.11n準拠モードで通信するには、本モードに対応した無線LANアクセスポイントが必要です。また、本機および無線LANアクセスポイントの暗号化設定をAESに設定する必要があります。詳しくは無線LANアクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。
- ※15 コネクターの形状によっては使用できないものがあります。伝送速度は、理論上の最大値であり、実際のデータ伝送速度を示すものではありません。使用環境により変動します。
- ※16 お使いになるにはInfineon TPM Professional Packageをセットアップする必要があります (→ ��『操作マニュアル』「 •••• (セキュリティ)」の「データを保護・暗号化する」)。
- ※17 UHS-I高速転送に対応しています。 容量 2GB までの当社製 SD メモリーカード、容量 32GB までの当社製 SDHC メモリーカード、容量 64GB までの当社製 SDXC メモリーカードの動作を確認済み。 すべての SD 機器との動作を保証するものではありません。
- ※18 USB対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。
- ※19 HDMI対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。
- ※20 コンデンサー型マイクロホンをお使いください。
- ※21 本製品はAC100 V対応の電源コードを使用するため、AC100 Vのコンセントに接続して使用してください。(→13ページ)
- ※22「JEITAバッテリ動作時間測定法 (Ver.1.0)」による駆動時間。バッテリー駆動時間は動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。バッテリーのエコノミーモード (ECO) 有効に設定しているときの駆動時間は、無効時の約8割になります。
- ※23 バッテリーのエコノミーモード(ECO) 有効(電源オン/オフ) 時の充電時間は約5時間。バッテリー充電時間は動作環境・システム設定により変動します。完全放電したバッテリーを充電すると時間がかかる場合があります。
- ※24 パソコンの電源が切れていて、バッテリーが満充電や充電していないときはパソコン本体で約0.7 Wの電力を消費します。スリープ状態/休止状態でのバッテリー残量保持期間は、「電源を入れる/切る」をご覧ください(→31ページ)。 ACアダプターをパソコン本体に接続していなくても、電源コンセントに接続したままにしていると、ACアダプター単体で最大0.3 Wの電力を消費します。
- ※25 最厚部は41.4 mm (突起部除く)
- ※26 平均値。各製品で質量が異なる場合があります。
- ※27 ハードディスク内にあるリカバリー領域のデータを使って再インストールすると、インストールするOS (Windows 7(32ビット)またはWindows 7(64ビット))を選ぶことができます。お買い上げ時にインストールされているOS、ハードディスクリカバリー機能またはリカバリーディスクを使ってインストールしたOSのみサポートします。 CF-N1Oシリーズの場合、付属のリカバリーディスク(プロダクトリカバリー DVD-ROM)に収録されているソフトウェアの一部は、機種によっては導入されない場合があります。
- ※28 Windows 7(64 ビット)で[Internet Explorer(64 ビット)]を起動した場合、緑のgooスティックは表示されません。
- ※29 デスクトップの「マカフィーでPCのセキュリティ対策をする」をダブルクリックしてセットアップしてください。ウイルススキャン、サイトアドバイザプラス(安全なウェブ検索)機能のみが搭載されています。その他の機能はインターネットからダウンロードしてご利用いただけます。 ご利用前にユーザー登録が必要です。ユーザー登録をすると、DAT(ウイルス定義ファイル)のアップデートサービスやその他ユーザーサポートがご利用いただけます。90日の試用期間終了後、引き続きご利用になる場合は、表示されたメッセージに従って、有償契約をお申し込みください。
- ※30 デスクトップの「有害サイトから守るiフィルターのセットアップ」をダブルクリックしてセットアップしてください。
- ※31 お使いになるにはセットアップが必要です(**→ 空**『操作マニュアル』「←•• (セキュリティ)」の「データを保護・暗号化する」)。
- ※32 Adobe Readerのアップデートを促すメッセージが表示された場合は、画面に従ってアップデートしてください。
 - Adobe Readerの最新版については次のWebページをご覧ください。 http://www.adobe.com/jp/
- ※33 デスクトップの「WinZipのセットアップ」をダブルクリックしてセットアップしてください。期間限定の試用版を使うことができます。

- ※34「C:¥util¥setfnctrl」フォルダー内の[setup]を右クリックし、[管理者として実行]をクリックして セットアップしてください。
- ※35 デスクトップの「ATOK 無償試用版のセットアップ」をダブルクリックしてセットアップしてください (試用期間:60日間)。
- ※36 デスクトップの「キングソフト辞書のセットアップ」をダブルクリックしてセットアップしてください。
- ※37 CPRMで録画されたメディア(DVD-RAM、DVD-R、DVD-R DLおよびDVD-RW) を再生する場合は、WinDVDにCPRM拡張機能(CPRM Pack) プログラムを組み込んでください(→ ��『操作マニュアル』「⑥ (CD/DVDドライブ)」の「DVD-Videoを見る」)。DVD-Audioの再生には対応していません。
- ※38「C:¥util¥ukbhelp」フォルダー内の[setup]を右クリックし、[管理者として実行]をクリックしてセットアップしてください。Panasonic Notificationがインストールされていない場合は、Windowsのログオン画面でUSBキーボードヘルパーは動作しません。
- ※39「C:¥util¥disphelp」フォルダー内の[setup]を右クリックし、[管理者として実行]をクリックして セットアップしてください。
- ※40 ワイヤレス投写用アプリケーションソフト。当社製プロジェクター TH-LB20NT/TH-LB30NT/TH-LB50NT/TH-LB50NT/TH-LB60NT/PT-FW100NT/PT-F100NT/PT-F200NT/PT-F300NT/PT-FW300NT/PT-LB51NT/PT-LB75NT/PT-LB80NT/PT-LB90NT/PT-LW80NT/PT-DZ570/PT-DW530/PT-DX500/PT-F300/PT-FW300と無線LAN接続または有線LAN接続するときに使います。PT-DZ570/PT-DW530/PT-DX500は別途ワイヤレスモジュール(別売り)が必要です。デスクトップの「Wireless Manager mobile editionのセットアップ」アイコンをダブルクリックしてセットアップしてください。
 - 詳しくはで『操作マニュアル』「い (周辺機器)」の「プロジェクターを使う」をご覧ください。
- ※41 インテル® My WiFi テクノロジーをセットアップした後、デスクトップの「Intel(R) Wireless Displayのセットアップ」をダブルクリックしてセットアップしてください。 詳しくは空『操作マニュアル』「値 (無線機能)」の「インテル® ワイヤレス・ディスプレイを使う」をご覧ください。
- ※42「C:¥util¥optiview」フォルダー内の[setup]を右クリックし、[管理者として実行]をクリックしてセットアップしてください。
- ※43 (スタート) -[すべてのプログラム]-[Windows Virtual PC]-[Windows XP Mode]をクリックしてセットアップしてください。詳しくは、②『操作マニュアル』「Ⅲ(アプリケーションソフト)」の「Windows XP Mode」をご覧ください。アプリケーションソフトの動作環境やWindows 7への対応状況については、アプリケーションソフトのメーカーにお問い合わせください。Windows XP Modeは、Windows XPが持つすべての機能や性能を保証するものではありません。
- ※44 起動方法は「ハードウェアを診断する」(→80ページ)をご覧ください。この機能には(株)ウルトラエックスの技術を使用しています。
- ※45 修復用領域上で実行するユーティリティ(実行できない場合は、リカバリーディスクから実行してください)。
- ※46 本機のグラフィックアクセラレーターは DirectX 10.1 まで対応しています。

Windows XP Professionalへのダウングレード権について

Windows 7 ProfessionalはMicrosoft社よりWindows XP Professionalへのダウングレード権が与えられています。Windows XPにダウングレードするには、Windows XP Professionalのインストールメディアが必要になります。(本機のWindows 7 Professionalは、Windows XP Modeを使うことができ、Windows 7上でWindows XPを実行することができます。)

仕様

●無線LAN

データ転送速度 (規格値)* ⁴⁷		IEEE802.11a : IEEE802.11b :	54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps 11/5.5/2/1 Mbps
(750,14112)		IEEE802.11g:	54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps
		20MHz時:	6/13/19/26/39/52/58/65/78/104/ 117/130 Mbps
		20MHz、Short GI有効時:	7/14/21/28/43/57/65/72/86/115/130/ 150 Mbps
		40MHz時:	13/27/40/54/81/108/121/135/162/ 216/243/270 Mbps
		40MHz、Short GI有効時:	15/30/45/60/90/120/135/157/180/ 240/270/300 Mbps
準拠規格		ARIB STD-T66/ARIB STD-T IEEE802.11a(W52/W53/W IEEE802.11n*48(無線LAN模	/56)、IEEE802.11b、IEEE802.11g、
伝送方式		OFDM 方式、DS SS方式	
有効距離*49		IEEE802.11a: 見通し約30 n IEEE802.11b/g/n: 見通し約	n 50 m (アクセスポイントとの通信時)
使用無線 チャンネル	インフラスト ラクチャ通信 モード	IEEE802.11a/n: IEEE802.11b/g/n:	36/40/44/48チャンネル(W52) 52/56/60/64チャンネル(W53) 100/104/108/112/116/120/124/ 128/132/136/140チャンネル(W56) 1~13チャンネル
	ad hoc通信 モード	IEEE802.11b/g:	1 ~ 11 チャンネル
RF周波数帯域		2.4 GHz帯域 (2.4 GHz ~ 2.4 5 GHz帯域 (5.15 GHz ~ 5.3	835 GHz) 5 GHz、5.47 GHz ~ 5.725 GHz)** ⁵⁰

※47 無線LAN規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

IEEE802.11b/g
IEEE802.11a
JEZ W52 W53 W56

表示の数値は、本機と同等の構成を持った機器と通信を行ったときの理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

※48 IEEE802.11n準拠の表記は、他のIEEE802.11n対応製品との接続性を保証するものではありません。
※49 有効距離は、電波環境、障害物、設置環境などの周囲条件や、アプリケーションソフト、OSなどの使用条件によって異なります。

※50 IEEE802.11aの5.2GHz/5.3GHz帯(W52/W53)を使って屋外で通信を行うことは、電波法で禁止されています。W52/W53をで使用で無線LANの電源がオンの状態で本機を屋外で使用する場合は、あらかじめIEEE802.11aを無効に設定しておいてください。5.47GHz~5.725GHzの周波数帯域(W56)の屋外での使用については電波法で禁止されていません。

WiMAX

データ転送速度*51	受信最大 20 Mbps (ベストエフォート方式) 送信最大 6 Mbps (ベストエフォート方式)
準拠規格	IEEE802.16e-2005
伝送方式	OFDMA方式
送信有効距離*52	1 km ~ 3 km
RF周波数帯域	2.5 GHz帯域 (2595 MHz ~ 2625 MHz)

- ※51 受信時および送信時の最大通信速度として表示している数値は、実際の通信速度を示すものではありません(搭載モジュールの仕様の値)。
- ※52 有効距離は、電波環境、障害物、設置環境などの周囲条件や、アプリケーションソフト、OSなどの使用条件によって異なります。

電源プラン一覧

電源プランの名前	省電力効果の レベル (●の数が多いほど省電力の効果があります)	特徴	利用シーン
パナソニックの電源管理(省電力)	••••	ACアダプター接続時もバッテリーで使用時も、工場出荷時に用意されている電源プランの中で最も消費電力を節約します。	パソコンの処理速度を抑えても、消費電力を節約したいときに適しています。
パナソニックの 電源管理(放熱 優先)		バッテリーで本機を使用しているときは、バッテリーの駆動時間が長くなります。パソコンの処理速度を抑えて、 冷却ファンを高速に回転させることで本体の発熱を抑えます。	使用中に本体が熱いと感じたとき(発熱を下げたいとき)に適しています。
パナソニックの 電源管理(モバ イル)		バッテリーで本機を使用しているとき は消費電力を節約します。ACアダプ ターを接続すると、パソコンの処理速 度を優先します。	出張や外出などで、パソ コンを持ち歩くことが多 いときに適しています。
省電力		パフォーマンスを抑えて消費電力を節 約します。 バッテリーの駆動時間を長くすること ができます。	アプリケーションソフト や周辺機器をあまり使わ ないときには適していま す。
パナソニックの 電源管理(標準)	• •	必要に応じて消費電力を増やしたり節 約したりします。工場出荷時は、この 電源プランに設定されています。	通常の使用時に適してい ます。
バランス		必要に応じて消費電力を増やしたり節約したりします。 [パナソニックの電源管理(標準)]とは、[ワイヤレスアダプタの設定]などが異なります。	通常の使用時に適してい ます。
パナソニックの 電源管理(プレ ゼンテーション)		操作をしない状態が続いてもハードディスクやディスプレイの電源が切れず、スクリーンセーバーも起動しない設定です。また、冷却ファンの回転を低速に設定し、冷却ファンの音を小さくしています。	会議などでプレゼンテー ションを行うときに適し ています。
	省電力の効果なし	パソコンの処理速度を優先します。消費電力は多くなります。	アプリケーションソフト や周辺機器を頻繁に使う ときに適しています。

工場出荷時の設定でお使いになった場合の省電力レベルや特徴を説明しています。 省電力効果のレベルは動作環境などにより変動します。

電源プランを切り替える

- **1** 画面右下の通知領域の■をクリックして**2** をクリックする。
- **②** 表示されたメニューから、設定したい電源プランをクリックする。 現在設定されている電源プランにチェックマークが付いています。
- 3 電源プランの変更内容を確認し、[OK] をクリックする。


電源プランの詳細設定の変更方法などについては、**心**『操作マニュアル』「』(レッツノート活用)」の「利用シーンに合った電源設定をする(電源プランの設定)」をご覧ください。

ソフトウェア使用許諾書

第1条	権利	お客さまは、本ソフトウェア(パソコン本体に内蔵のハードディスク、付属のマニュアルやCD-ROM/DVD-ROMなどに記録または記載された情報のことをいいます)の使用権を得ることはできますが、特許権、著作権またはその他一切の権利は弊社が所有するものであり、お客さまに移転するものではありません。
第2条	第三者の使用	お客さまは、有償あるいは無償を問わず、本ソフトウェアおよびコピーしたものを第三 者に譲渡あるいは使用させることはできません。
第3条	コピーの制限	本ソフトウェアのコピーは、保管(バックアップ)を目的とした1回に限定されます。
第4条	使用パソコン	本ソフトウェアは、本パソコン1台での使用とし、他のパソコンで使用することはできません。
第5条	解析、変更または改造	本ソフトウェアの解析、変更または改造などを行わないでください。お客さまの解析、 変更または改造により、万一何らかの欠陥またはお客さまに対する損害が生じたとして も弊社および販売店などは一切の保証・責任を負いません。
第6条	アフターサービス	お客さまが使用中、本ソフトウェアに不具合が発生した場合、弊社窓口まで電話または 文書でお問い合わせくだされば、お問い合わせの不具合に関して、弊社が知り得た内容 の誤り(バグ)や使用方法の改良など必要な情報をお知らせいたします。
第7条	免 責	本ソフトウェアに関する弊社および販売店などの責任は、上記第6条に限ります。本ソフトウェアのご使用にあたり生じたお客さまの損害および第三者からのお客さまに対する請求については、弊社および販売店などに故意または重過失がない限り、弊社および販売店などはその責任を負いません。
第8条	合意管轄	本ソフトウェアの使用に関して、訴訟の必要が生じた場合、お客さまおよび弊社は弊社 の本社所在地を管轄する裁判所に対してのみ訴えを提起することができるものとします。
第9条	準拠法	本ソフトウェアの使用はあらゆる面において日本国の法律に支配され、かつそれに従っ て解釈されるものとします。
第10条	輸出管理	お客さまが本ソフトウェアを日本国外に持ち出される場合、国内外の輸出管理に関連す る法規を順守してください。

さくいん

②の項目は、画面で見る②『操作マニュアル』の「索引・用語集」をご覧ください。 デスクトップの ※ をダブルクリックしてください。

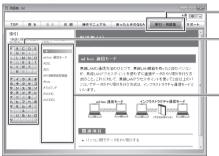

・ ① 🛤 をクリック

②お探しの用語の頭文字をクリック

③一覧から見たい用語やタイトルをクリック

A	
ad hoc通信モード	亞
ADSL	亞
AESANY接続拒否機能	电话语语语语语语语
	W.
Atom	(T)
AVCHD	亞
AVCREC	亞
В	_
BIOS ·····	Œ
C	_
Caps Lockランプ 27.	Œ
Caps Lock ランプ 27, CATV	西南
CD-DA	Œ
CD EXTRA	母母母
CD-R	W
CD-ROM	(T)
OD TEVT	亞
CD/DVD ドライブ 45.	喢
	بن
電源状態表示ランプ	27
CD-TEXT CD/DVD ドライブ	27 型
電源状態表示ランプ 21, CPRM 21,	27 ©
D	
_	
DDR3 SDRAM ····································	
DDR3 SDRAM ····································	
DDR3 SDRAM	
DDR3 SDRAM DEP機能 DVD MULTI DVD-R DVD-RAM DVD-R DL	
DDR3 SDRAM DEP機能 DVD MULTI DVD-R DVD-RAM DVD-R DL DVD-ROM	
DDR3 SDRAM DEP機能 DVD MULTI DVD-R DVD-RAM DVD-R DL	1000000000000000000000000000000000000
DDR3 SDRAM DEP機能 DVD MULTI DVD-R DVD-RAM DVD-R DL DVD-ROM DVD-ROM DVD-RW	
DDR3 SDRAM	
DDR3 SDRAM DEP機能 DVD MULTI DVD-R DVD-RAM DVD-R DL DVD-ROM DVD-ROM DVD-RW	
DDR3 SDRAM	
DDR3 SDRAM	
DDR3 SDRAM DEP機能 DVD MULTI DVD-R DVD-RAM DVD-R DL DVD-ROM DVD-RW DVD-Video E EFS ESS-ID	

Gigabit LAN	宀
HDMI ····································	南南
Fi-フィルター」 96	母母母母母母母母
LAN	办
MACアドレス	母母母母
NTFS	西西西
Outlook Express ·····	办
PC-DiagnosticユーティリティPCカードPC情報ビューアーPC情報ポップアップ	西西西88
Q&A	68
RAMモジュール 50 Roxio Creator LJB 8SS	西西西西

S	
ScrLkランプ	西西
SDHCメモリーカードSDXCメモリーカード	中的
SSID	亞
TKIP TPM	南南
USBボードヘルパー	南
Video CD	T
W	•
WEP	母母的
Windows メール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	南南
Windows AeroWindows Defender	中
Windows Live Wehtt-ra	亞
Windows Live アプリケーション Windows Live メール	印
Windows ReadyBoost	É
Windows Update Windows XP Mode	亞
WinDVD	E E
WinDVD	亞
X XPSビューアー	Œ
	壳
+R	Ð
+R DL +RW	Ę.
+RW	峤
アイコン	Ω'n
アカウント	<u>~</u>
アクションセンター	历
アドウェア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	<u></u>
アトレス帳 アナログディスプレイ	原
アプリケーションソフト	30000000000000000000000000000000000000
アイコン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・)]]]
7	
インターネット	南南
ウ ウイルス	亞

	41, 27, 47,	邸
オ お気に入り		P 19
文字変更ユーティリティ ··································		型 34 34 34
解像度・拡大表示・拡張デスクトップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• • • •	中国中2日
機種依存文字······· 休止状態····································	 42,	南南
クイックブートマネージャー 駆動時間40, クリック	 99,	30
ケーブルテレビ		宀
コーデック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		型 67
再インストール	86,	办
システム回復オプション····································		85年8日中
スーパーバイザーパスワード 60, スーパーマルチ ズームビューアー… スクリーンセーバー スクロール スパイウェア スリープ状態	62,	母母母母母母母
セ	42,	桥

メー 操作マニュアル······· 2 増設メモリー····· 50, 1 ソフトウェア使用許諾書···· 1C	. =
タイトルバー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	西西西西
チャンネル····································	办
通知領域····································	办
データ実行防止機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	A 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전
同時表示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	かあ
内蔵セキュリティチップ (TPM) ····································	Ē Ē
日本語入力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	亞
ネットワークキー	西岛岛
パーティション	母N母N4母母母母母母母?14母

ビデオ CD ···································	型 34 型
ファイアウォール・・・・・ファイナライズ・・・・・・ファイナライズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	西西西西西西西西西
ペイント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	宀
ホーホーボッド	· 亞
	, 型 型
右クリック	南南
無線LAN ·····	宀
メニューバー メモリー フ	南南
ユーザーアカウント	中
リージョンコード	中国中国中国
ルーター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	宀
レガシー USB ···································	58 型
ログオフ····································	南南
	亞

メモ

- Microsoftとそのロゴ、Windows、Windowsロゴ、Outlookは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- Intel、Intel Core、インテルは、米国Intel Corporationの商標または登録商標です。
- SDXCロゴはSD-3C, LLC の商標です。



- Adobe、Adobe □ゴ、Adobe Readerは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米 国ならびに他の国における商標または登録商標です。
- McAfee、VirusScanおよびマカフィーは米国法人 McAfee、Inc.またはその関係会社の登録商標です。
- Corel、Corel ロゴ、WinDVD は Corel Corporation、またはその子会社の商標または登録商標です。
- Sonic、Roxio、Roxio Creator およびMyDVDは米 国Sonic Solutionsの商標または登録商標です。
- ●「i-フィルター」はデジタルアーツ株式会社の登録商標です。
- WiMAXはWiMAX Forumの商標です。
- HDMI、HDMIロゴ、および High-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLC の商標または、登録商標です。
- ホイールパッドは、パナソニック株式会社の登録商標です。 その他の製品名は一般に各社の商標または登録商標です。

重要なお知らせ

- あるさまの使用誤り、その他異常な条件下での使用により 生じた損害、および本機の使用または使用不能から生する 付随的な損害について、当社は一切責任を負いません。
- 本機は、医療機器、生命維持装置、航空交通管制機器、その他人命にかかわる機器/装置/システムでの使用を意図しておりません。本機をこれらの機器/装置/システムなどに使用され生じた損害について、当社は一切責任を負いません。
- 本機は、医療診断目的で画像を表示することを意図しておりません。
- お客さままたは第三者が本機の操作を誤ったとき、静電気などのノイズの影響を受けたとき、または故障/修理のときなどに、本機に記憶または保存されたデータなどが変化/消失するおそれがあります。大切なデータおよびソフトウェアを思わぬトラブルから守るために、「使用上のお願い」(◆16~21ページ)の内容に注意してください。
- 本書の内容に関しましては、事前に予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容の一部またはすべてを無断転載することを 禁止します。
- 落丁、乱丁はお取り換えします。
- 本書のサンプルで使われている氏名、住所などは架空のものです。
- 本書のイラストや画面は一部実際と異なる場合があります。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 VCCI-B 2-J-2 本装置は、社団法人 電子情報技術産業協会の定めたパーソナルコンピューターの瞬時電圧低下対策規格を満足しております。しかし、本規格の基準を上回る瞬時電圧低下に対しては、不都合が生じる場合があります。(社団法人電子情報技術産業協会のパーソナルコンピューターの瞬時電圧低下対策規格に基づく表示)

3-J-1-1

日本国内で無線LANをお使いになる場合のお願い この機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・ 科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。

- 1 この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
- 2 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか、または電波の発射を停止したうえ、ご相談窓口にご連絡いただき、混信回避のための処置など(例えばパーティションの設置など)についてご相談ください。
- 3 その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線 局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお 困りのことが起きたときには、ご相談窓口にお問い合 わせください。



この機器が、2.4 GHz周波数帯(2400から2483.5 MHz)を使用する直接拡散(DS)方式/直交周波数分割多重変調(OF)の無線装置で、干渉距離が約40mであることを意味します。

25-J-2-1

5 GHz 帯の無線LANをお使いになる場合のお願い 5 GHz 帯の無線LANは、電波法の規制により、屋外で 使用できません。

お客さまが2.4 GHz帯 1 1nモードで無線LANをお使いの際に、無線LANのデバイス・プロパティにて802.11nチャンネル幅を「自動」(40 MHz帯域幅も可能)へ設定を変更される場合には、周囲の電波状況を確認して他の無線局に電波干渉を与えないことを事前に確認してください。また万一、他の無線局において電波干渉が発生した場合には、本設定を20 MHzへ戻してください。

43-J-2



ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処分に関 する情報

これらの記号はヨーロッパ連合内でのみ 有効です。

本製品を廃棄したい場合は、日本国内の法律等に従って廃棄処理をしてください。



53-J-1



当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

国際エネルギースタープログラムは、コンピューターをはじめとしたオフィス機器の省エネルギー化推進のための国際的なプログラムです。このプログラムは、エネルギー消費を効率的に抑えるための機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断により参加することができる任意制度となっています。対象となる製品はコンピューター、ディスプレイ、プリンター、ファクシミリおよび複写機などのオフィス機器で、それぞれの基準ならびにマーク(ロゴ)は参加各国の間で統一されています。

22-J-1

愛情点検

長年ご使用のパソコンの点検を!



こんな症状はありませんか

- 異常な音やにおいがする
- ありませんか |・ 水や異物が入った

で使用中止

故障や事故防止のため、電源を切って電源プラグを抜き、その後バッテリーパックを取り外して、必ずご相談窓口に点検をご依頼ください。

パナソニック株式会社 ITプロダクツビジネスユニット

〒570-0021 大阪府守口市八雲東町一丁目10番12号

© Panasonic Corporation 2011

SS0111-1021 DFQW5469ZA

